


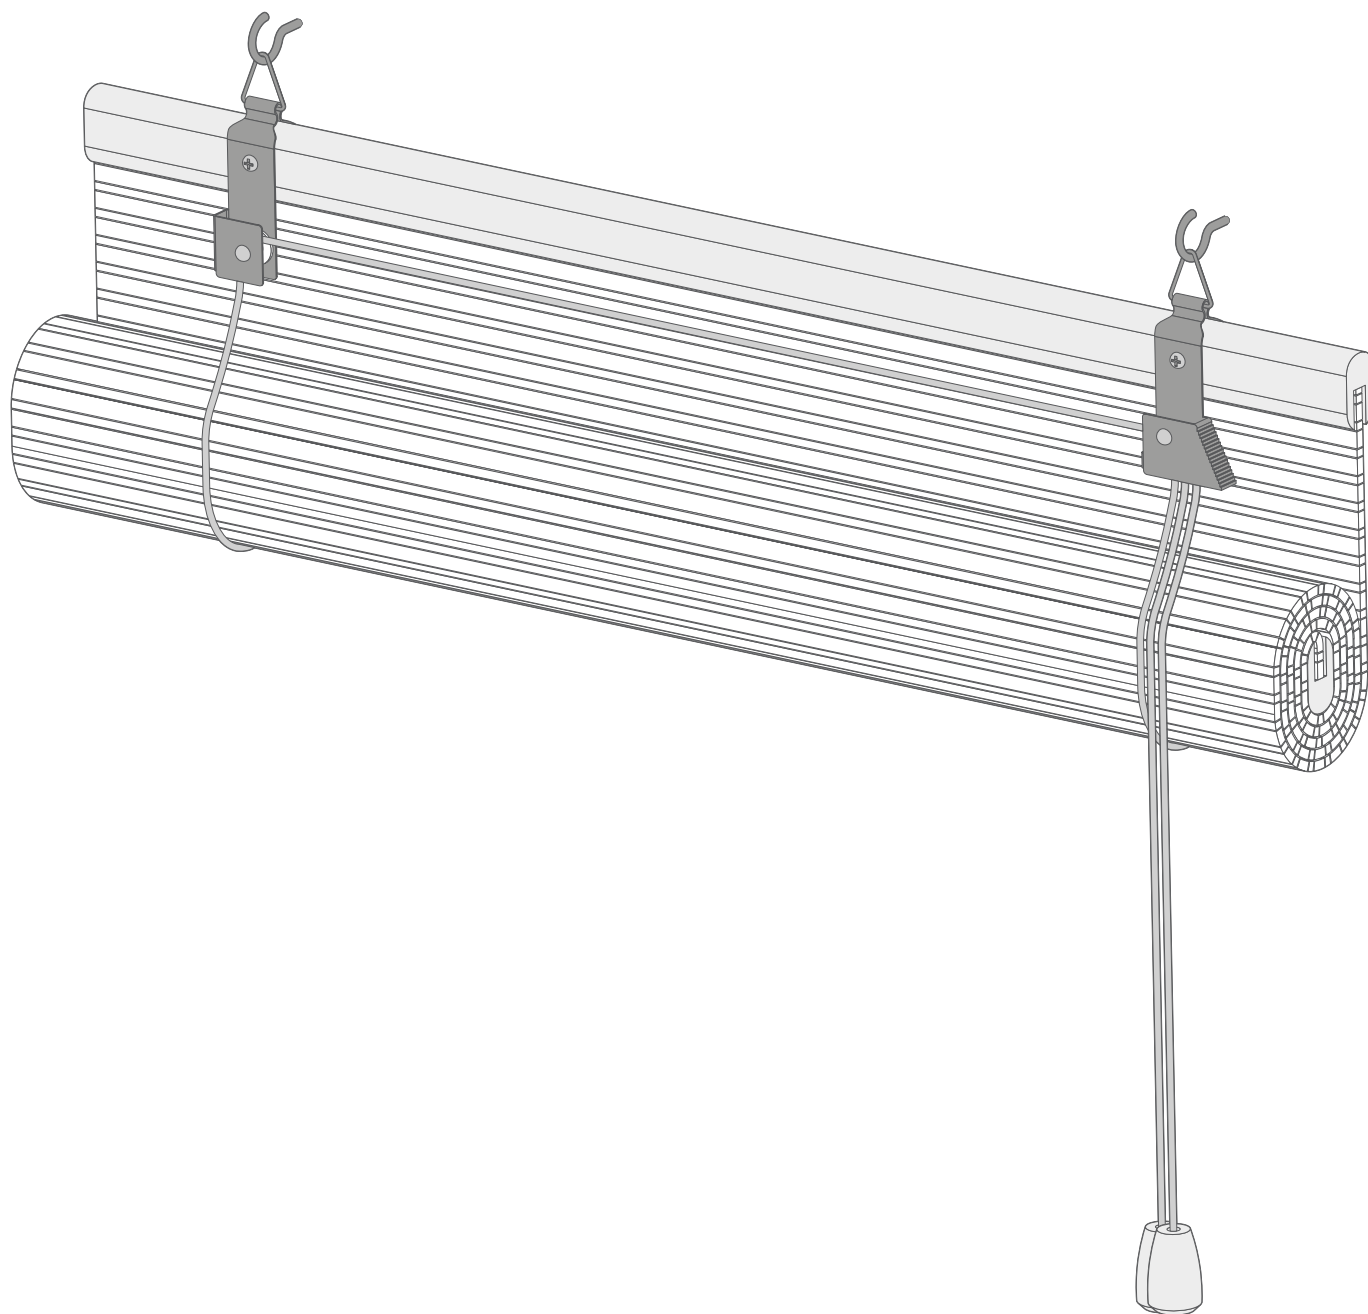


Benodigheden:

- 1 x boormachine
- 1 x kruiskopschroevendraaier
- 1 x pen / potlood


Voor het monteren van onze rolgordijnen is geen specialistische kennis of kluservaring nodig. Houd er echter rekening mee dat bepaalde stappen in het proces een stuk eenvoudiger zijn met een tweede persoon die kan helpen bij de installatie.

De haken installeren


Plafondmontage
(in het kozijn)

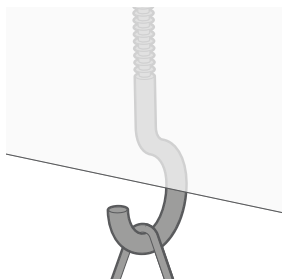


Wandmontage
(op het kozijn)

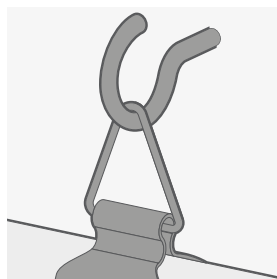


De haken kunnen op twee verschillende manieren worden gemonteerd: ze kunnen aan de bovenzijde worden bevestigd in het bovenkozijn van het kozijn (plafondmontage), of aan de voorzijde in de muur worden geschroefd (wandmontage). Bovenmontage wordt aanbevolen als je het rolgordijn in het kozijn plaatst. Als je het rolgordijn op het kozijn (op de muur) monteert, dan kies je voor wandmontage van de haken.

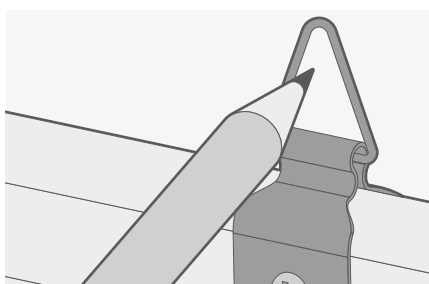

Begin met het aftekenen van de posities voor de haken – een eenvoudige manier om dit te doen is door het rolgordijn zelf als hulpmiddel te gebruiken. Houd het rolgordijn op de gewenste plaats en gebruik een pen of potlood om door elk van de ophangbeugels op de bovenbalk een markering te zetten.

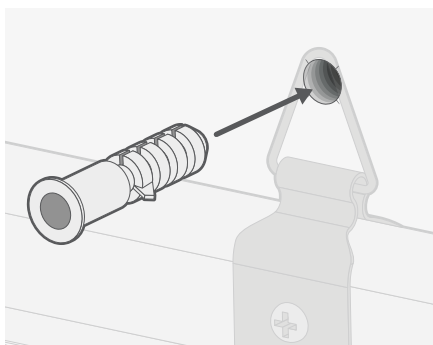


Gebruik een boorbit die overeenkomt met de diameter van de meegeleverde pluggen en boor op elke markering een gat. Steek vervolgens in elk gat een plug.

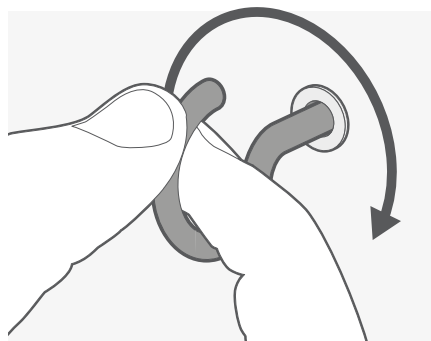


Draai in elke plug een haak. Dit kun je eenvoudig met de hand doen.


Het installeren en bedienen van het rolgordijn

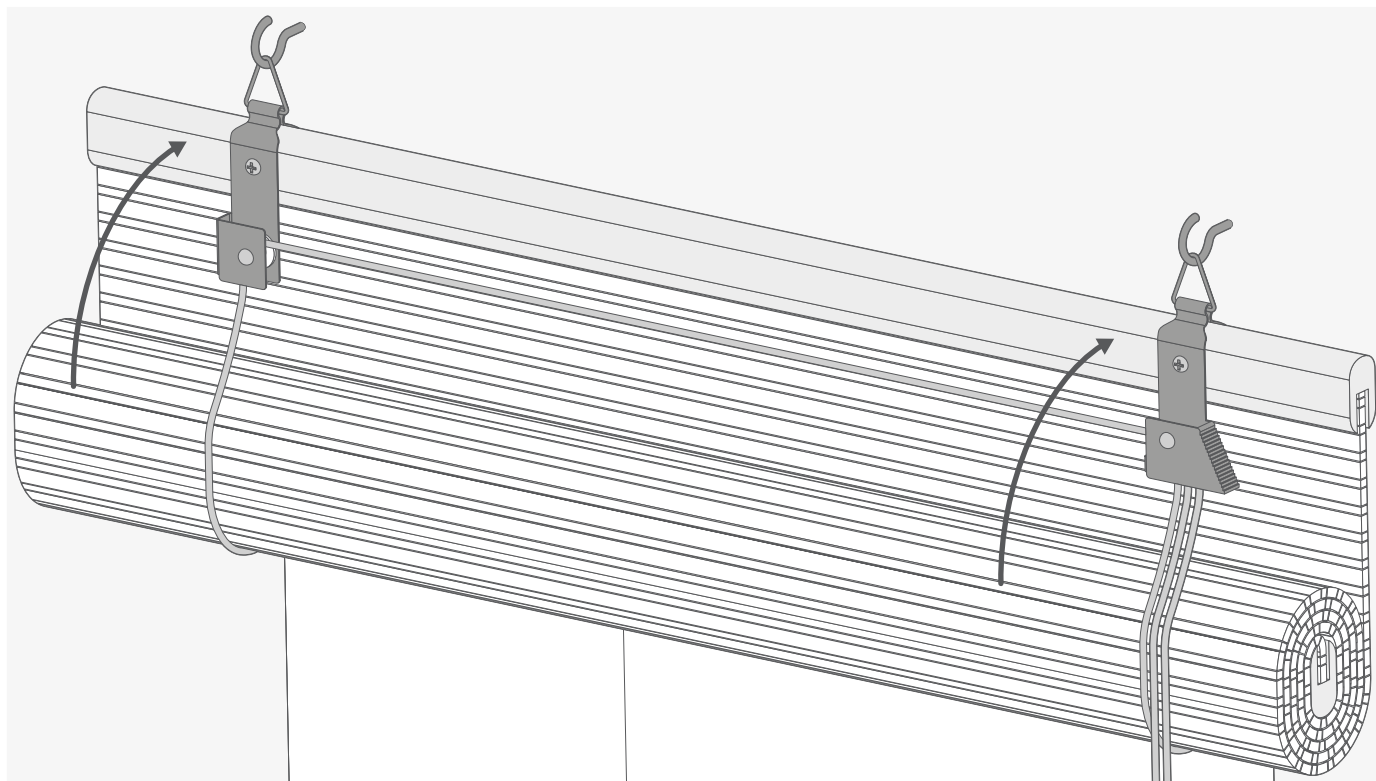


Het rolgordijn installeren is heel eenvoudig: til het gordijn op en haak de beugels aan de gemonteerde haken.

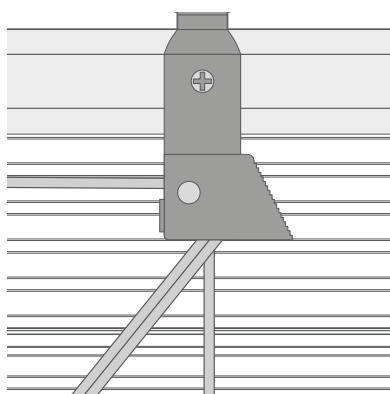

Losmaken

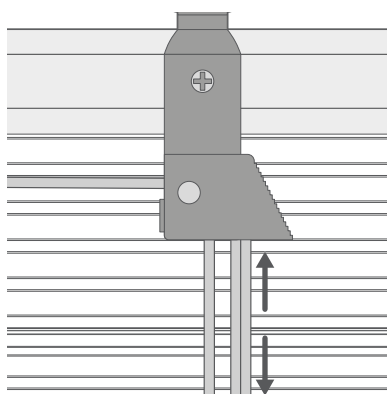

Trek aan het koord om het rolgordijn omhoog of omlaag te bewegen

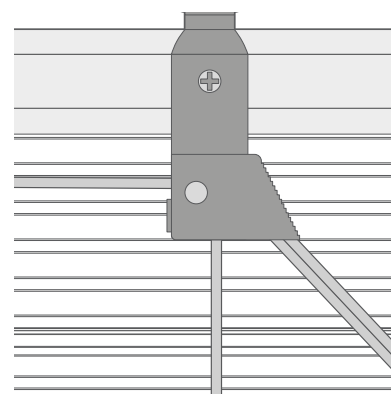

Vastzetten

Het bedienen van het rolgordijn is net zo eenvoudig als de installatie. Een simpel mechanisme grijpt het koord vast en vergrendelt het rolgordijn in de gewenste positie wanneer je het omhoog trekt.

Ontgrendel dit mechanisme door het koord naar links te trekken. Trek of laat vervolgens het koord recht omhoog of omlaag om het rolgordijn op te trekken of te laten zakken.




Wanneer het rolgordijn op de gewenste hoogte hangt, trek je het koord naar rechts en laat je het los om de vergrendeling te activeren.

Kindveiligheid

Het rolgordijn wordt geleverd met een kindveiligheidsclip (koordkikker), waarop het optrekkoord kan worden opgerold wanneer het rolgordijn niet wordt gebruikt, vooral wanneer het omhoog getrokken is.

De bovenkant van het rolgordijn moet op een minimale hoogte van 150cm vanaf de vloer worden gemonteerd.

De koordkikker moet op de muur worden bevestigd, zo dicht mogelijk bij de bovenkant van het rolgordijn als comfortabel bereikbaar is.

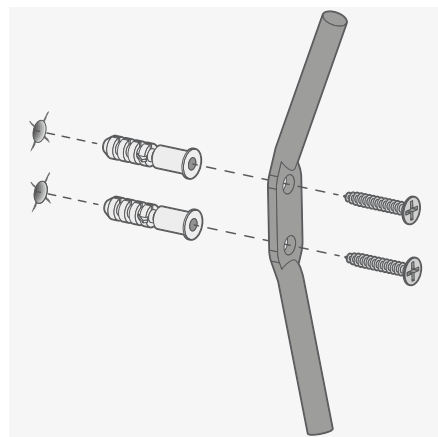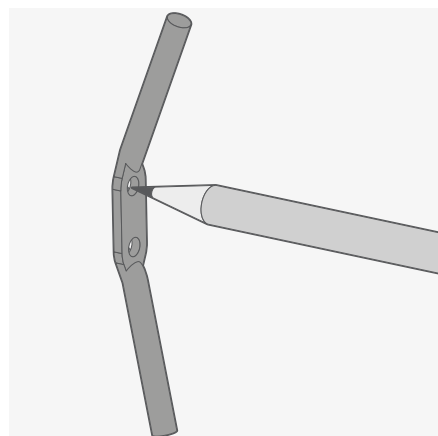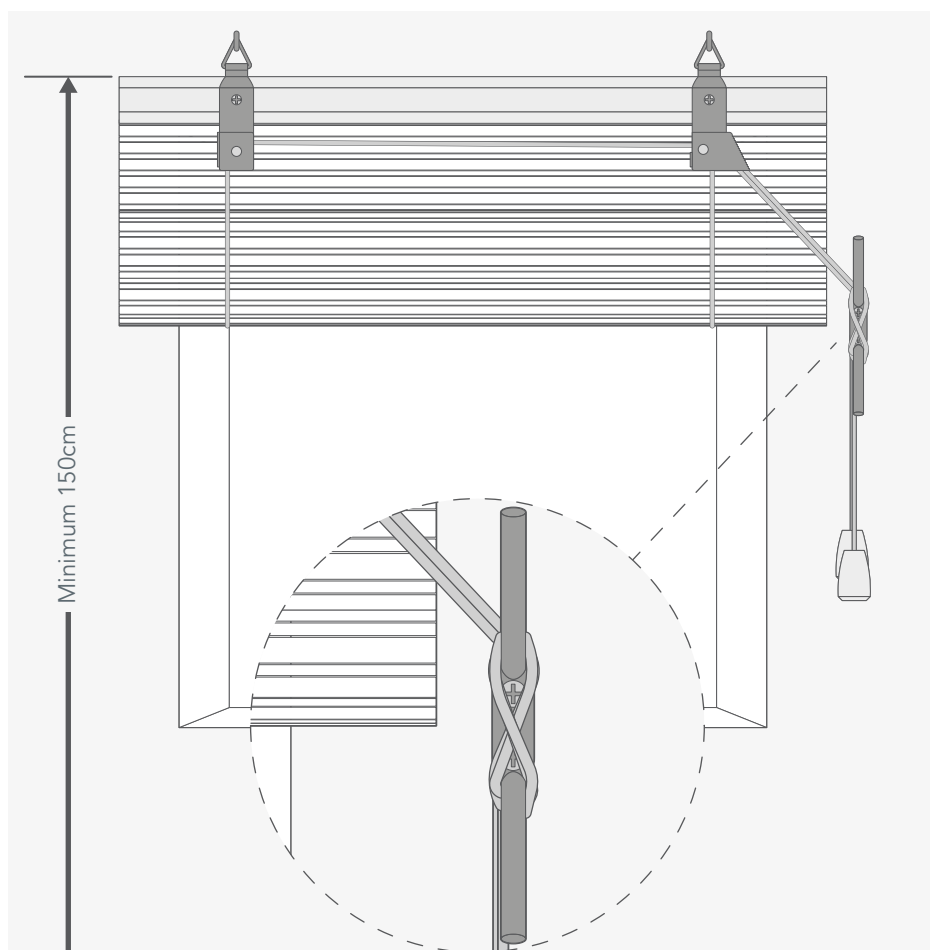

Houd de koordkikker op de gewenste plek en markeer de schroefgaten met een potlood. Gebruik vervolgens een boorbit met dezelfde diameter als de meegeleverde pluggen en boor op elke markering een gat. Steek de pluggen in de gaten en gebruik de meegeleverde schroeven om de koordkikker stevig aan de muur te bevestigen.