


Positionering van de beugels

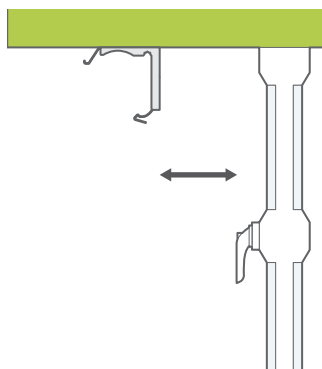


Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de rolgordijn na installatie correct worden opgehangen.



De positie dat je de meest buitenste beugels plaatst moet 5cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.


Monteren van de beugels

1

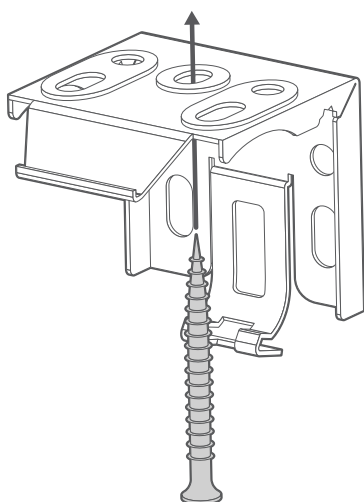

Plafondmontage

Gebruik het enkele ovale gat in het midden van de bovenste plaat van de beugel bij de montage in het plafond of de bovenkant van het kozijn.

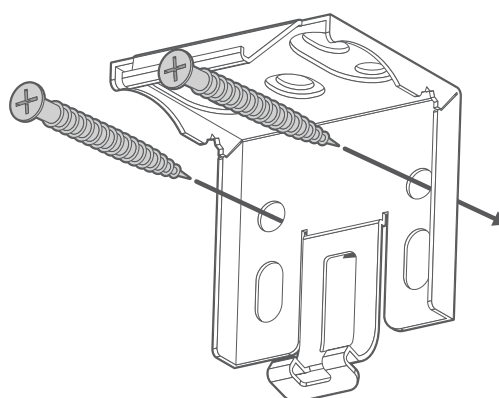



Wandmontage

Gebruik de twee gaten in de achterste plaat van de beugel bij de montage op een muur of raamkozijn.


Monteren van de rail

2


Het afgebeelde model is een koordloos vouwgordijn met SmartView upgrade

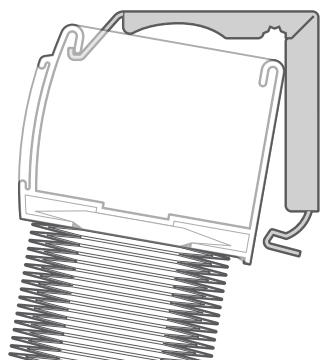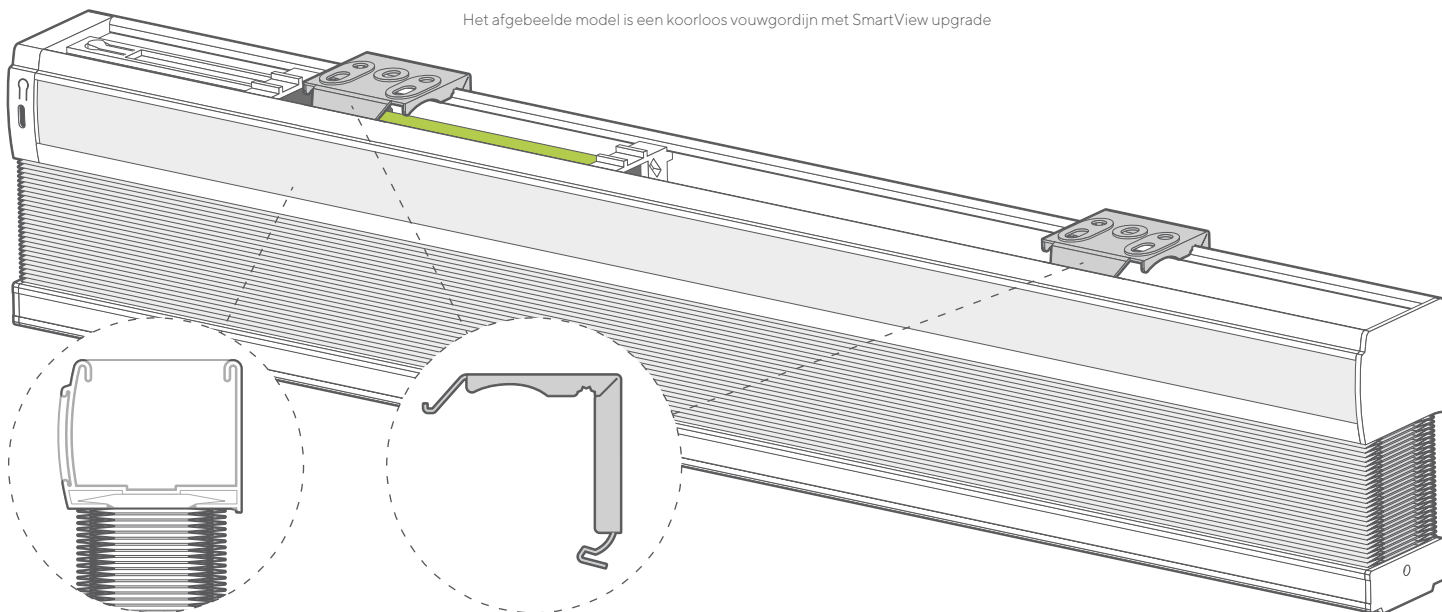

Plaats de voorste lip van de hoofd rail in het voorste deel van de beugel.

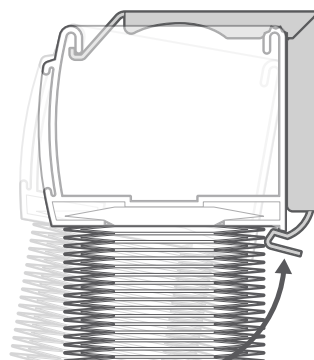


Duw de achterkant van de hoofd rail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de beugel vast te zetten.

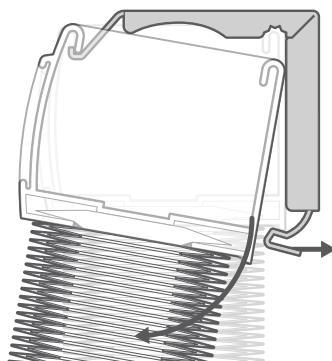

Om het plissé gordijn uit de beugels te verwijderen, steek je een platte schroevendraaier in de gleuf in het lipje aan de onderkant van de beugel en hef je deze terug, terwijl je de achterkant van de rail naar beneden draait. Dit zou de rail moeten losmaken.

Aanvullende Informatie


SmartView Elektrische Plisségordijnen

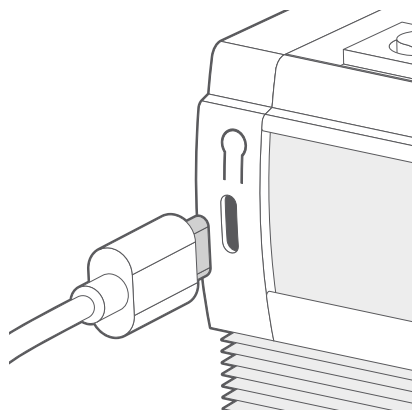

We raden aan om de motor aan te sluiten en volledig op te laden voor gebruik. Stop de oplaadkabel (meegeleverd) in de oplaadpoort van de motor (achter de stof) en laat hem opladen totdat de LED op de oplaadstekker groen wordt.



Op de voorkant van de tag dat bij je plisségordijnen wordt geleverd, vind je een handige QR-code die je kunt scannen met je telefoon. Scan deze om de SmartView app te downloaden, en de app begeleidt je om je nieuwe product in te stellen.

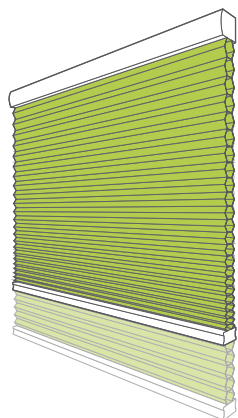

De eerste keer dat je het plisségordijn laat zakken, kan het zijn dat de hoogte te kort lijkt. Dit is normaal en het plisségordijn moet 24 uur lang naar beneden worden gelaten, zodat de samengeperste plooien kunnen uitrekken en zich kunnen settelen. Probeer niet om de plisségordijnen of de koorden aan te passen.



Gebruik een vochtige spons of doek om het plisségordijn schoon te maken. Laat het plisségordijn niet weken, want de plooien kunnen hun vorm verliezen. Het gebruik van een opzetborstel en het voorzichtig stofzuigen van het plisségordijn is alles wat nodig is om het product er goed uit te laten zien.