


Monteren van de beugels

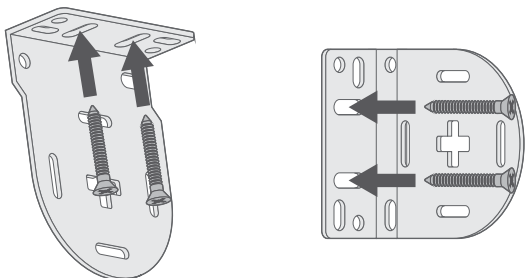


Met de bij je rolgordijn geleverde beugels kun je het rolgordijn aan de muur/op het raamkozijn bevestigen, of monteert het rolgordijn aan het plafond of de onderkant van een raamkozijn.

Plafondmontage

Wandmontage


Monteer het rolgordijn

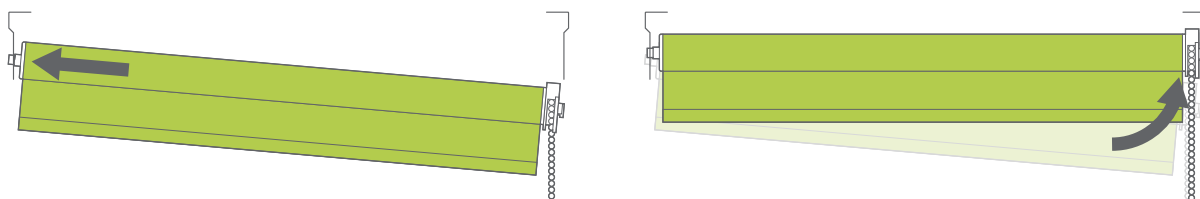


Wanneer de beugels op het raamoppervlak zijn gemonteerd, plaatst je eerst de 'pin' (het uiteinde van het rolgordijn aan de andere kant van het bedieningspaneel) in de beugel. Bevestig vervolgens het bedieningspaneel in de tegenoverliggende beugel.

TOP-TIP:

Zorg ervoor dat de kabel van de ontvanger recht naar beneden hangt, dat het niets aanraakt dat van metaal is en dat de motorbediening en aansluiting naar beneden zijn gericht.

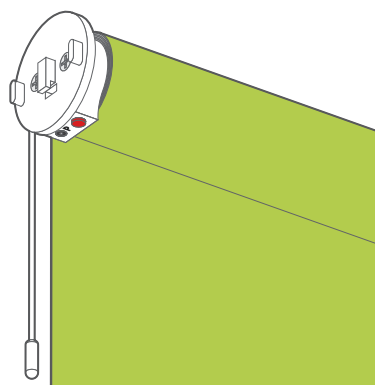


Installeer het dubbel rolgordijn

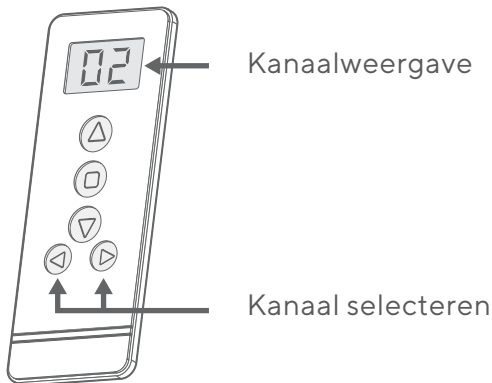


De afstandsbediening wordt tijdens de fabricage voorgeprogrammeerd zodat het met je raamdecoratie correspondeert, het is dus niet nodig om eerst een programmering uit te voeren (de programmering van automatische stop-punten is optioneel). In het geval van meerdere jaloezieën met afstandsbedieningen met meerdere kanalen, wordt elk rolgordijn voorgeprogrammeerd op een bepaald kanaal op de afstandsbediening. Je vindt dan een label met het toegewezen kanaalnummer aan de achterzijde van de onderbalk van elk rolgordijn.

Om de batterij te plaatsen als je de afstandsbediening voor het eerst uitpakt, open je het batterijvakje (onderkant van de afstandsbediening) en plaats je de lithium-ionbatterij in de ronde uitsparing van het batterijvakje en klik je het vakje weer vast aan de afstandsbediening.

(Plaats de batterij zo, dat de ruwe kant met textuur naar beneden wijst)

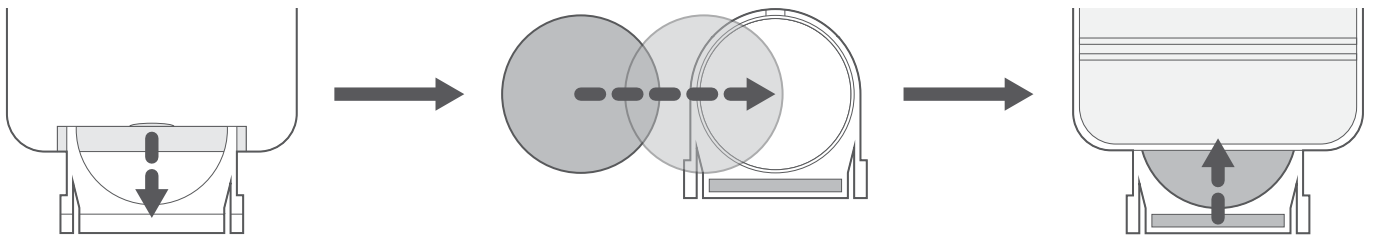




Standaard zal het drukken op de 'Omhoog' knop de raamdecoratie openen. Druk één keer, en de raamdecoratie blijft omhoog gaan totdat je op de 'Stop'-knop drukt.

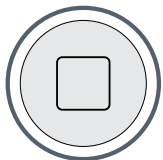

Stopt de raamdecoratie wanneer deze in beweging is. Indien een tussen-stop-punt is ingesteld, zal het indrukken van deze toets terwijl de jaloezie niet in beweging is, de jaloezie omhoog of omlaag laten gaan tot het tussen-stop-punt, waar de jaloezie automatisch stopt.



Standaard wordt de raamdecoratie neergelaten door op de knop 'Omlaag' te drukken. Druk één keer, en de raamdecoratie zal omlaag blijven gaan totdat je op de 'Stop' toets drukt.

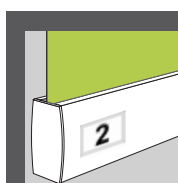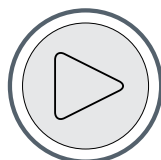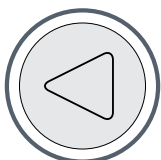


TOP-TIP:

Een etiket is aangebracht op de achterkant van de onderste balk van iedere raamdecoratie om aan te geven op welk kanaal van de afstandsbediening de raamdecoratie is geprogrammeerd.


De batterij opladen

Als de accu bijna leeg is, word je gewaarschuwd door een alarm van de motor. Als je dit niet hoort, zal het probleem alsnog duidelijk worden omdat de functies van de raamdecoratie worden beïnvloed.

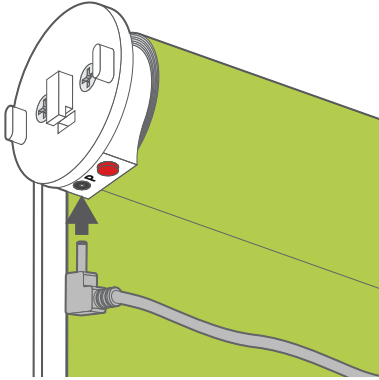

Om de batterij op te laden, steek je de oplaadkabel in de oplaadpoort op de motor.

Laad de batterij ongeveer 2½ uur op, of totdat de LED op de oplaadstekker groen wordt.

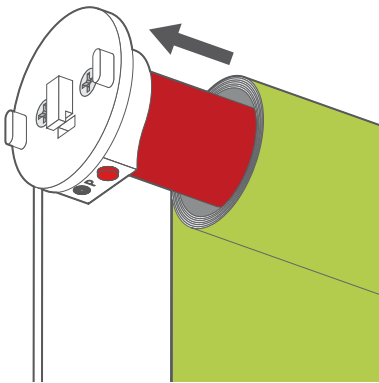

Als je geen stopcontact hebt dat dicht genoeg in de buurt bij de lader kan komen, dan kun je de motor eenvoudig uit de rolbuis verwijderen om op te laden.

TOP-TIP:

Overmatig opladen kan schadelijk zijn voor de batterij en de levensduur van de batterij verkorten, probeer daarom de oplaadtijd te beperken tot niet meer dan 2½ uur, indien mogelijk.