


Benodigdheden

- Schroevendraaier
- Potlood
- Boor
- Meetlint

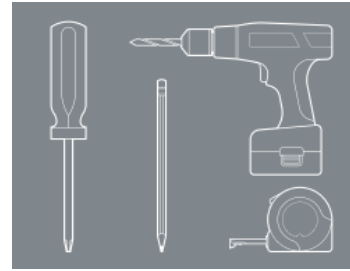


Positionering van de beugels


1

Let op: de keuze tussen plafond-montage of wand-montage heb je tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt.

Plafond-montage

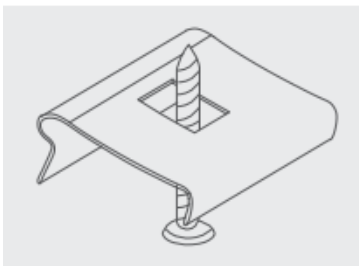


Wand-montage

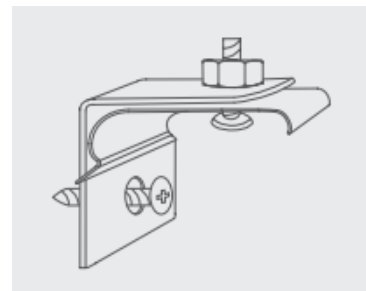

Monteren van de beugels


2

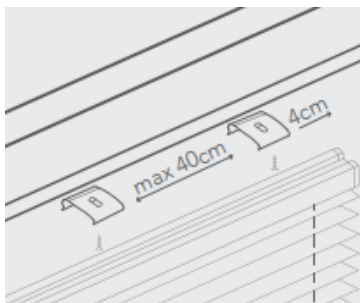


Zorg dat er minimaal 4cm tussen de zijkant van het plissé gordijn en de beugel zit. En dat er minimaal 40cm tussen de 2 beugels zit in het midden.

Installeer het plisségordijn

3

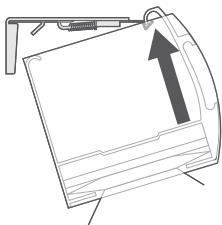

Plaats de voorste lip van de hoofd rail in het voorste deel van de beugel.

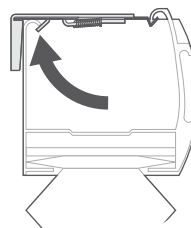

Duw de achterkant van de hoofd rail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de beugel vast te zetten.


De onderkant beugels

Volg de stappen aan de hand van de keuze die je hebt gemaakt voor plafond- of wandmontage


Plafond-montage



Gebruik de positiehouder zoals hieronder weergegeven om te markeren waar het plastic beugel moet worden geplaatst.

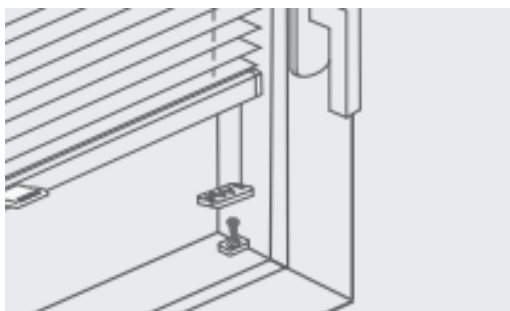


Wanneer je de markeringen hebt aangebracht, gebruikt je geschikte schroeven om de plastic beugels in elke hoek te bevestigen.

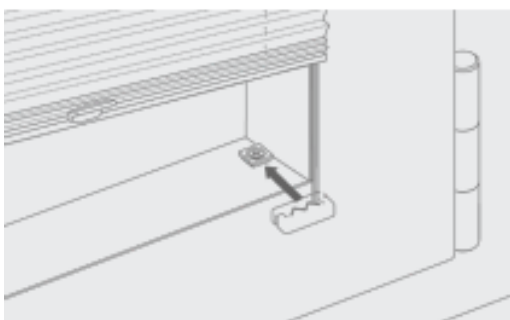


Schuif de koordhouder op de plastic beugel.

Herhaal voor de andere kant.


Wand-montage

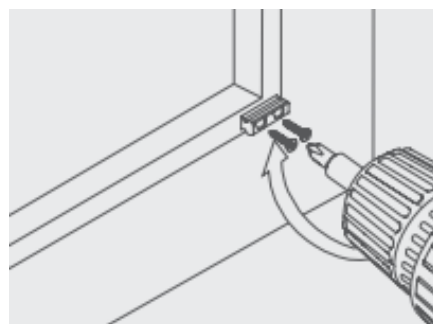

Plaats de bevestigingsbeugel in lijn met de zijkant van het raam. Deze beugel moet op 2 onderste hoeken worden geplaatst.

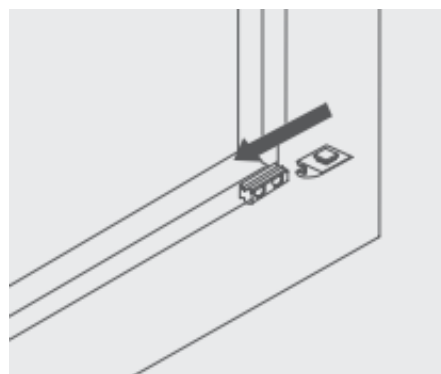

Bevestig de plastic beugel op de bevestigingsbeugel van de koordhouder.

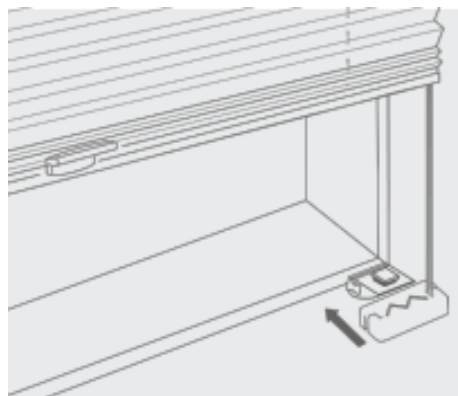


Schuif de koordhouder op de gespannen plastic beugel.


Herhaal voor de andere kant.

De koordspanning aanpassen (optioneel)

Als je merkt dat het plissegordijn niet strak op zijn plaats blijft als het helemaal omhoog staat en naar beneden begint te glijden, betekent dit meestal dat er niet genoeg spanning in de koorden van het plissegordijn zit om het omhoog te houden. De spanning verhogen is eenvoudig te doen en lost het probleem meestal op

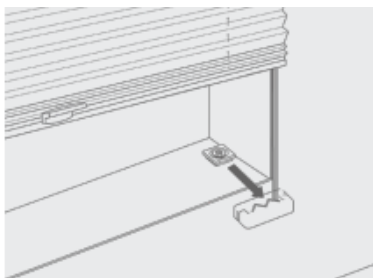


Verwijder de koordhouder van de bevestigingsbeugel

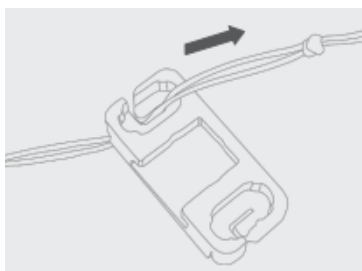

Trek het koord uit de koordhouder en maak de knoop los.

Verplaats de knoop naar de gewenste positie en knoop hem opnieuw vast.

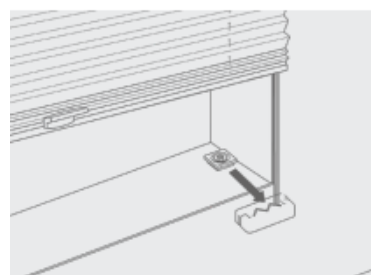

Schuif de koordhouder terug op de bevestigingsbeugel.

Herhaal voor de andere kant.