


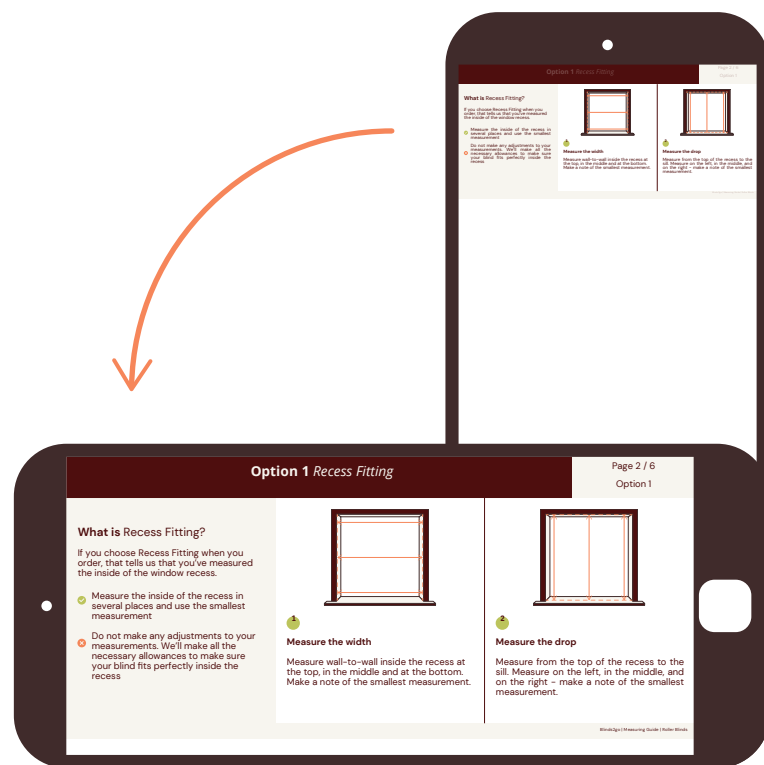


Draai je telefoon of tablet

Onze gidsen worden het best bekeken in liggende stand als je ze op je telefoon of tablet bekijkt.

Ontworpen voor DIY

Onze zonneschermen zijn ontworpen om zelf geïnstalleerd te worden, zonder specialistische monteurs, zelfs als je niet veel doe-het-zelf-ervaring heeft.

Lees elke pagina van deze handleiding tijdens de installatie aandachtig door en volg deze stap voor stap.

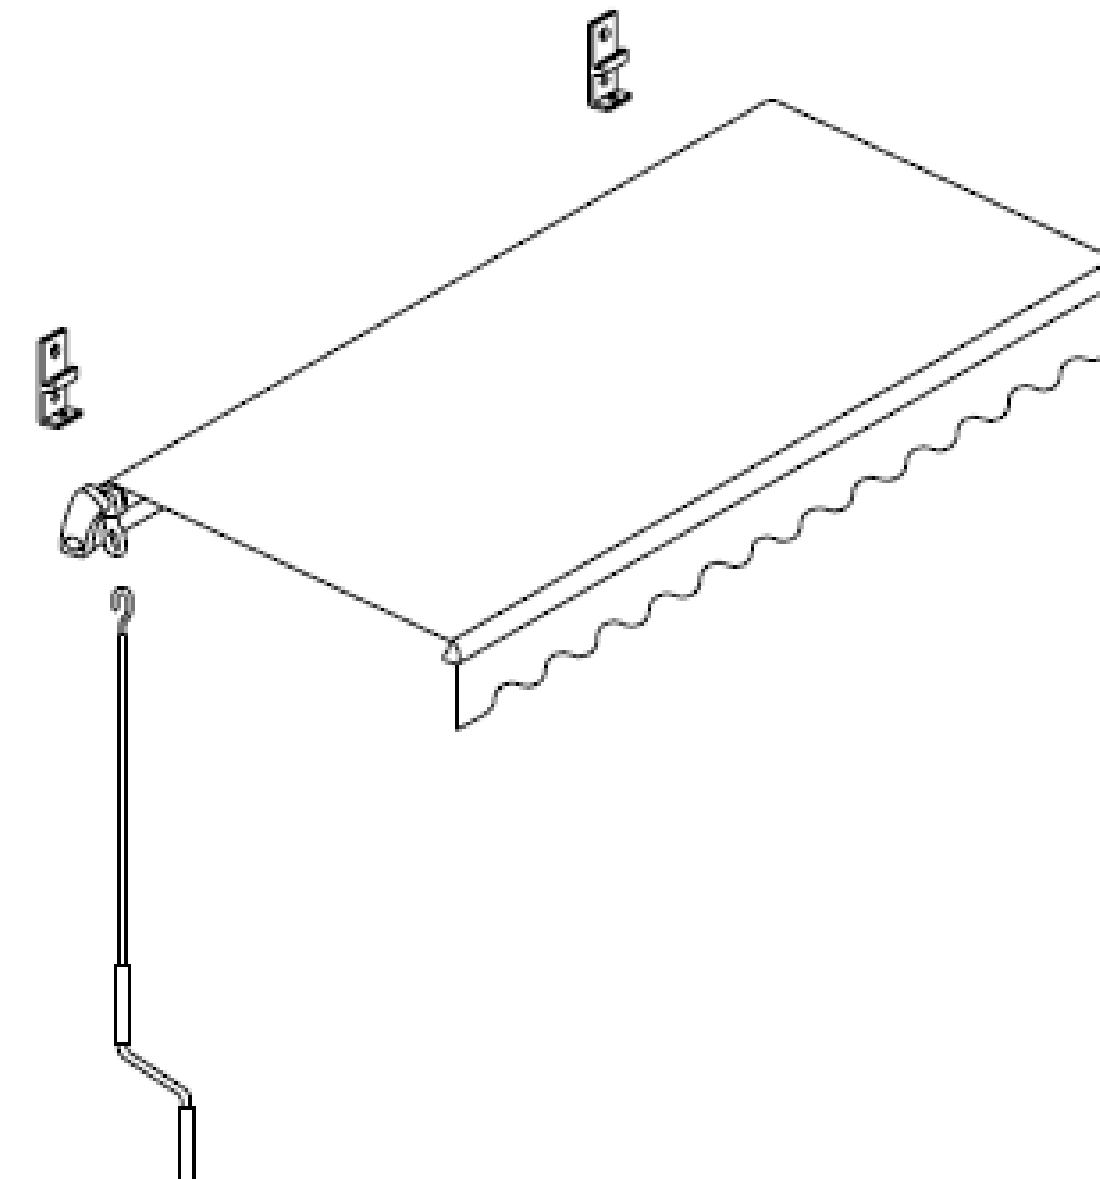


- Het zonneschermbord wordt volledig gemonteerd geleverd.
- De installatie van dit zonneschermbord kan uitsluitend aan een muur worden uitgevoerd.
- Speciaal bevestigingsmateriaal is inbegrepen voor installaties op betonnen of bakstenen oppervlakken.
- Installeer het zonneschermbord niet op gips, gipskarton (gipsplaat), decoratieve bekleding, buitengevelisolatie, tegels of beschadigde oppervlakken zonder gebruik te maken van een specifiek bevestigingssysteem dat de dragende structuur bereikt.
- Als de installatie op een ander type oppervlak moet worden uitgevoerd, dien je de juiste bevestigingsmaterialen aan te schaffen op basis van de eigenschappen van het oppervlak en de specifieke bevestigingsbehoeften. Enkele voorbeelden op de volgende pagina.
- Alle gebruikte schroeven moeten stevig worden aangedraaid, waarbij overmatige kracht moet worden vermeden die de beugels of het installatieoppervlak zou kunnen beschadigen.
- Zorg er vóór de installatie voor dat de muur of het montageoppervlak voldoende sterk is om het gewicht van het zonneschermbord en de belastingen die door de wind worden gegenereerd tijdens het gebruik te dragen.
- Alle geleverde onderdelen zijn specifiek ontworpen voor dit product. Het vervangen, wijzigen of toevoegen van niet-originele onderdelen kan de veiligheid van het systeem in gevaar brengen, de garantie laten vervallen en de CE-certificering van het product ongeldig maken.
- De installatie moet altijd worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en met inachtneming van de geldende voorschriften.
- De installateur is verantwoordelijk voor elke wijziging of onjuiste installatie van het product.




Soort beton	Aanbevolen bevestiging	Opmerkingen
Beton	Meegeleverde M10/M12 pluggen	Standaard installatie
Massieve baksteen	Meegeleverde M10/M12 pluggen	Controleer de conditie van de muur
Holle baksteen	Injectieanker + draadeind	Gebruik geen standaard pluggen
Holle betonblok	Injectieanker met injectiehuls	Professionele installateur aanbevolen
Constructiehout	Zware houtdraadbouten	Controleer het draagvermogen
ETICS / Gevelisolatiesysteem	Specifieke bevestiging door de isolatie naar de dragende onderconstructie	Nooit uitsluitend op de isolatie bevestigen
Gipsplaat / Gipsblokken	Niet aanbevolen	Moet worden bevestigd aan de dragende constructie




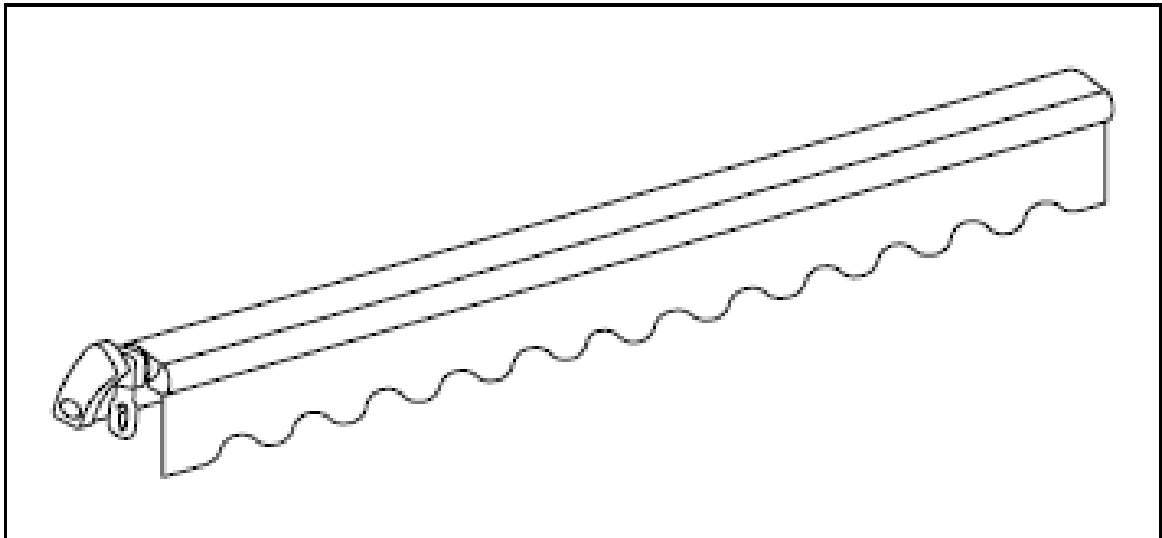


Zonnescherm

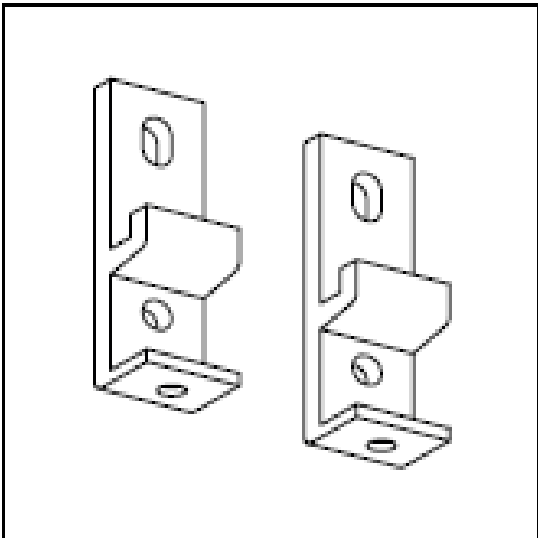


Muur beugels

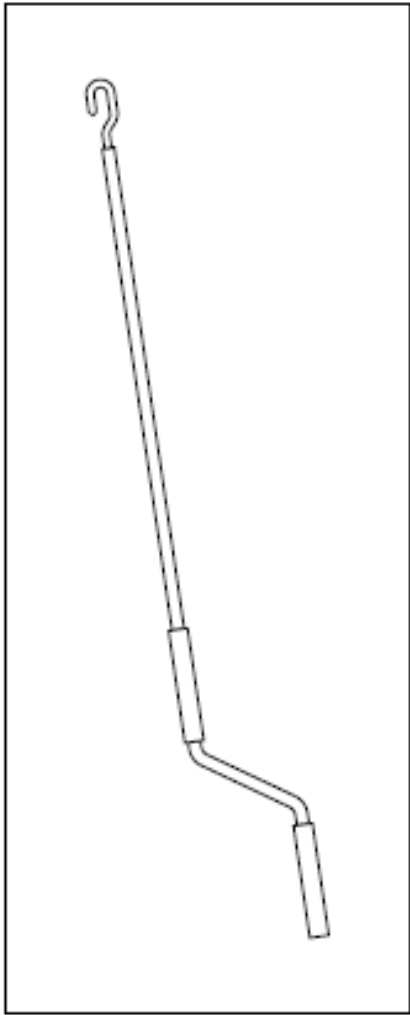


Bedieningsstang

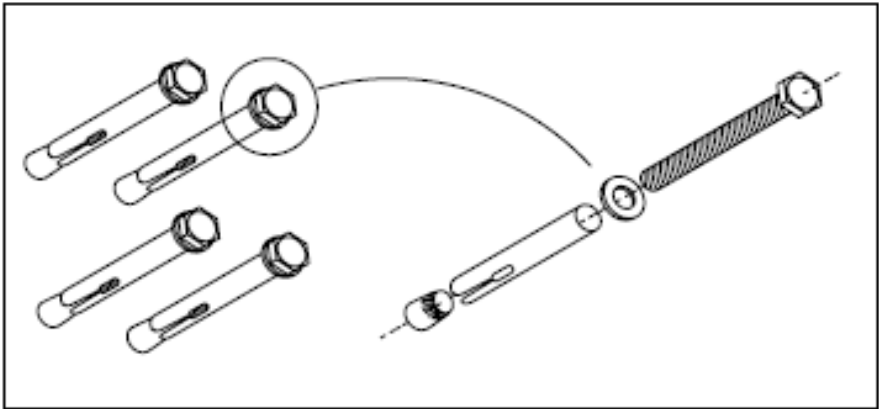


Muurpluggen

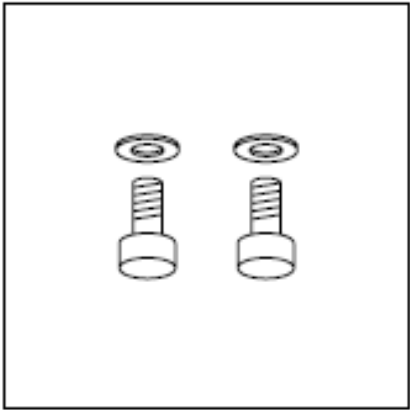


Pinnen

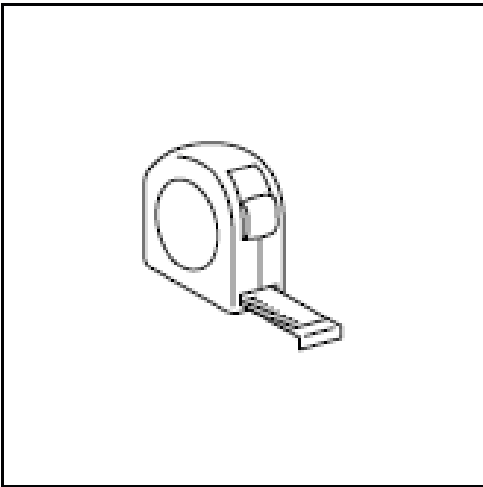


Meetlint

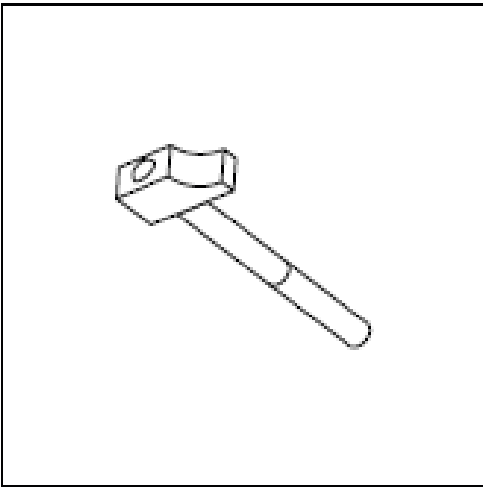


Hamer

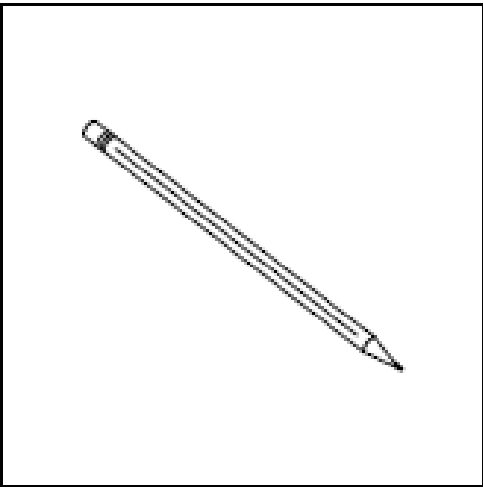


Potlood

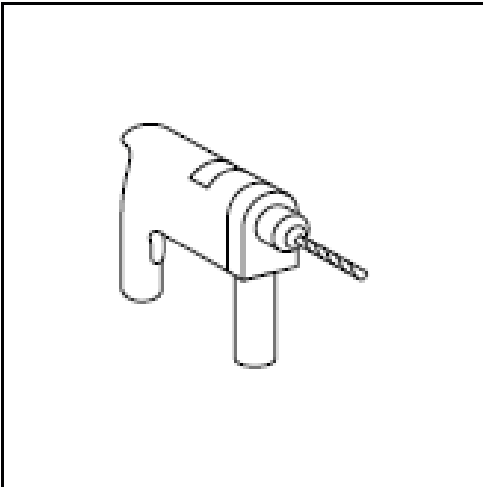


Boor

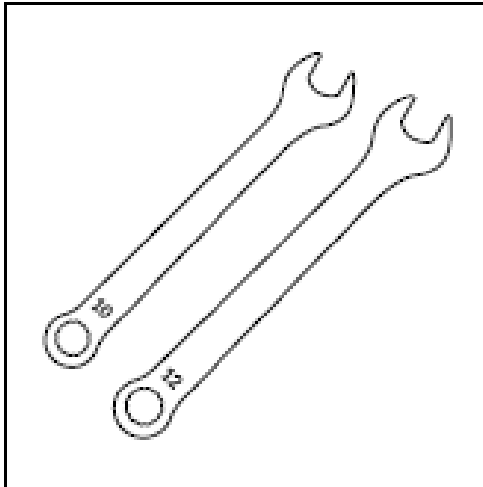


M10- en M12-
moersleutel

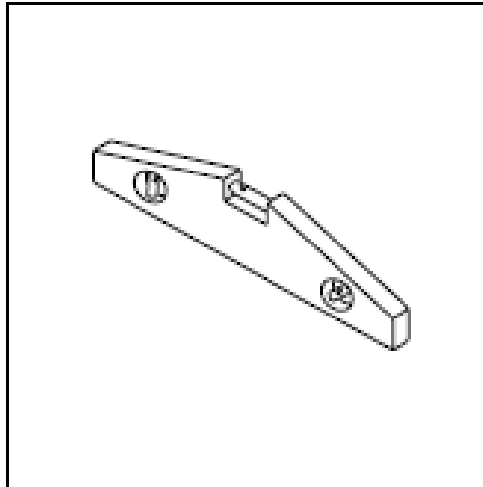


Waterpas

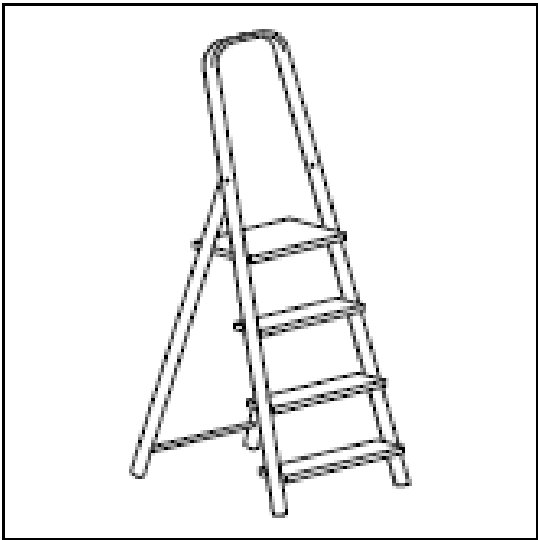


Ladder

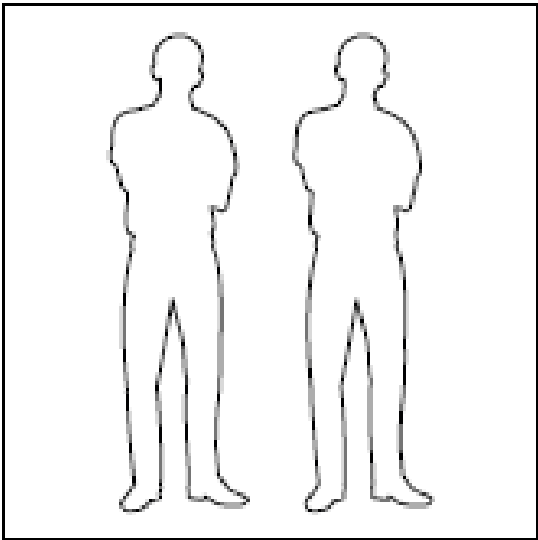

2 personen

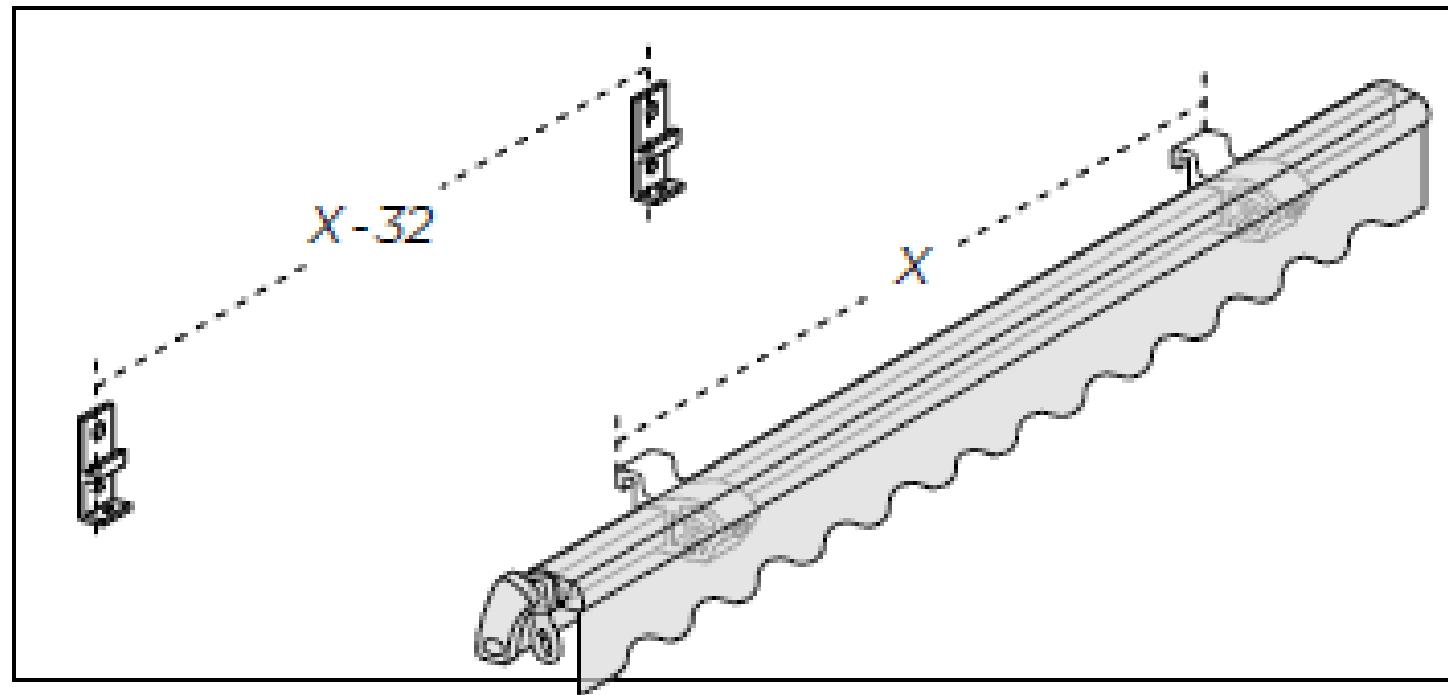


Opmeten

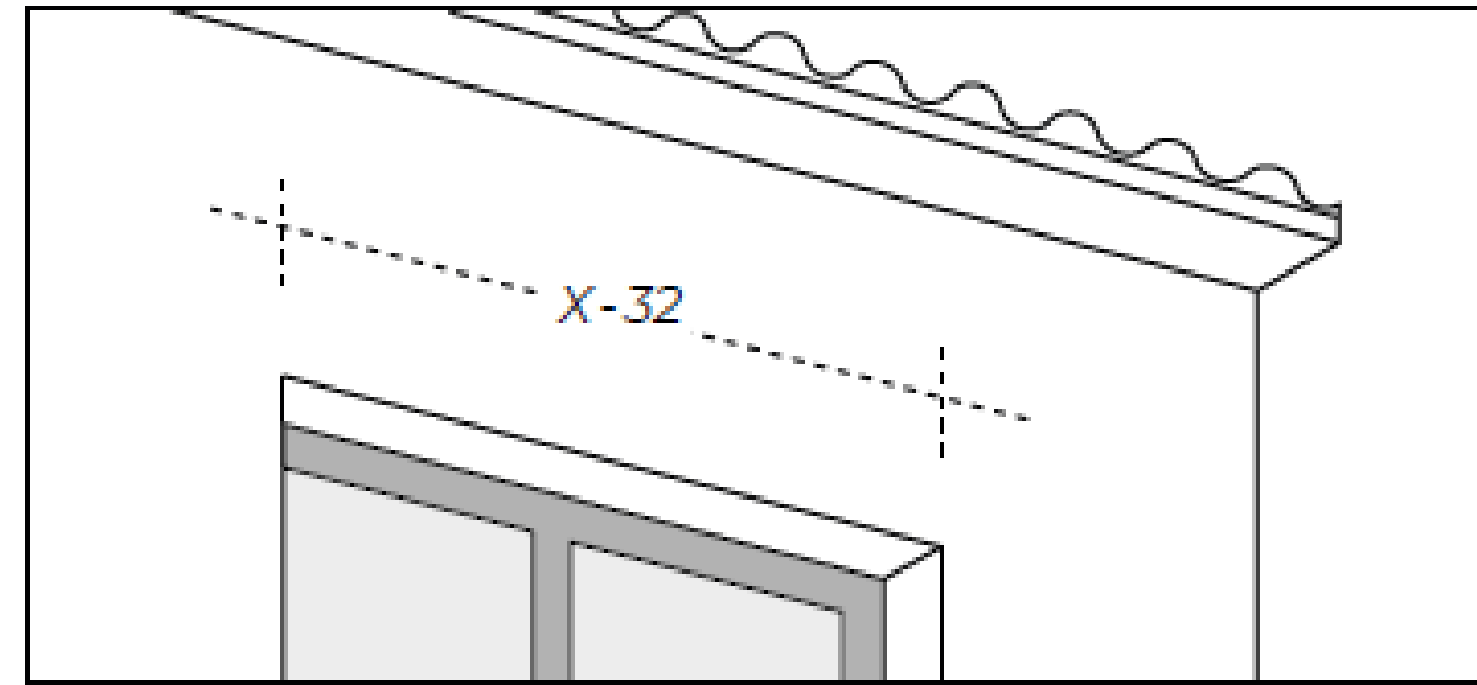

Markeren


We meten de afstand tussen de twee achterste beugels van het zonneschermbord en noteren deze als X. We kiezen de hoogte waarop we het zonneschermbord willen installeren. We markeren op de muur de afstand X minus 32 mm, waarbij we de waterpas gebruiken om ervoor te zorgen dat dit horizontaal is.

Sectie 3 *De gaten boren*

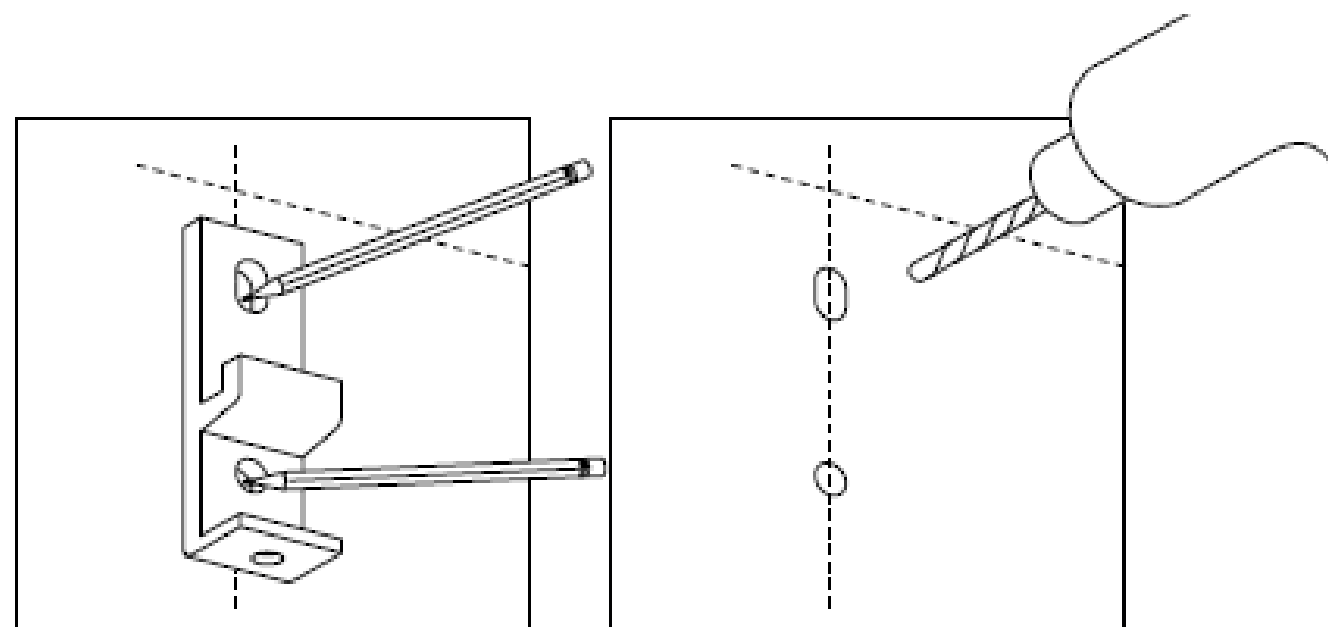


Markeer de positie links

Boor de gaten links

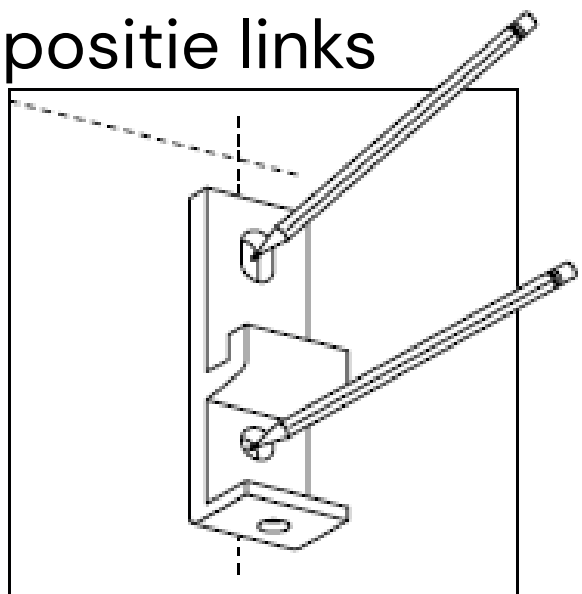


Markeer de positie rechts

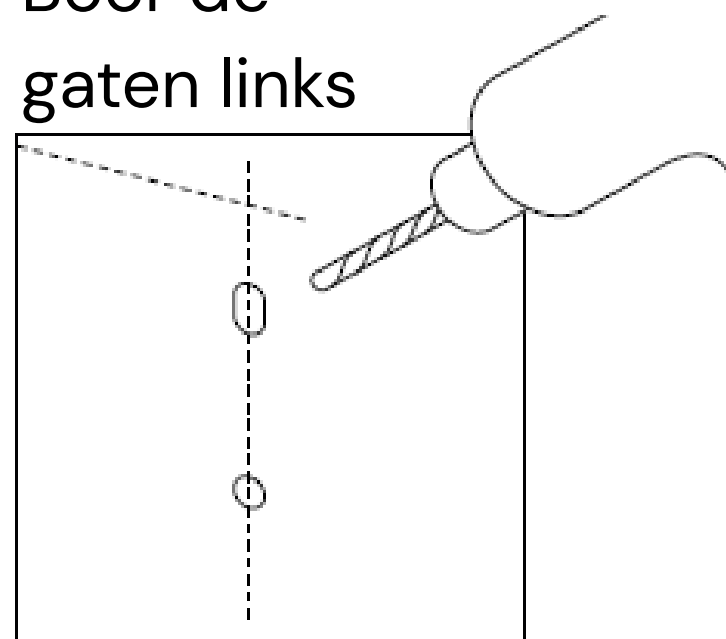


Boor de gaten rechts


We markeren de beugels door ze in het midden van onze markering te plaatsen en boren in de muur met een boor van 12 mm doorsnede (met een diepte van 11 cm).

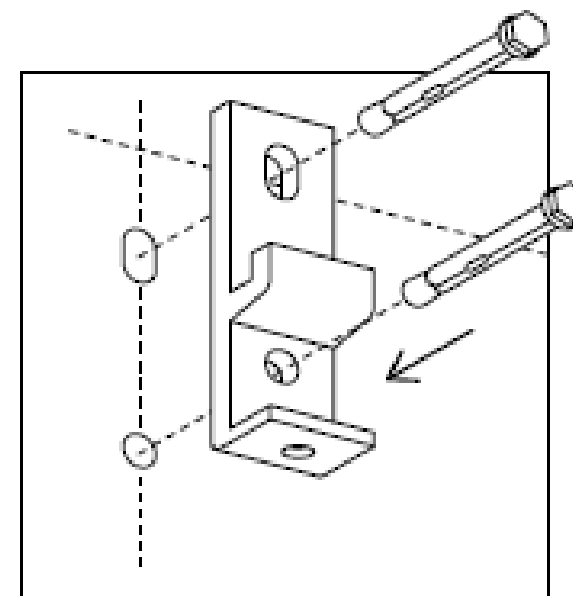


Plaats schroeven links

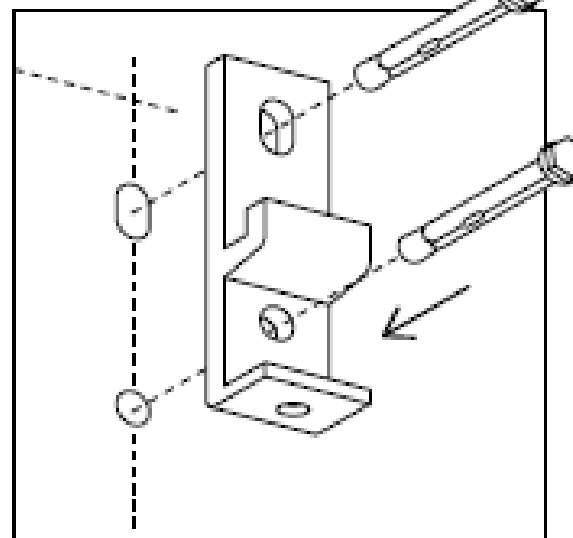

Plaats schroeven rechts

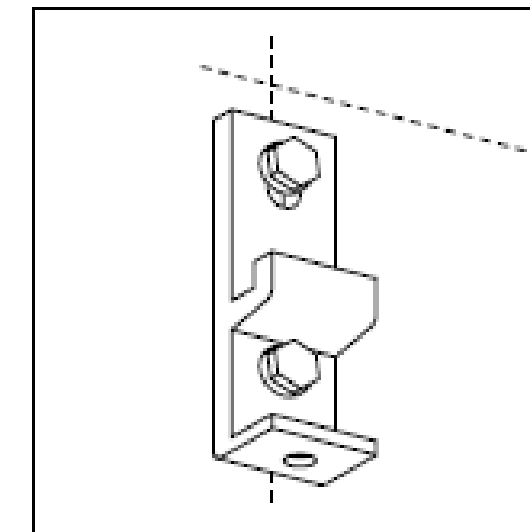


Niet vastdraaien

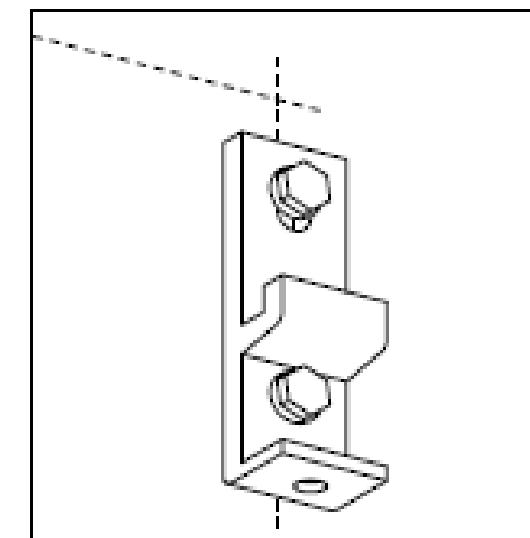


Niet vastdraaien



We slaan de expansiepluggen met een hamer in de gaten

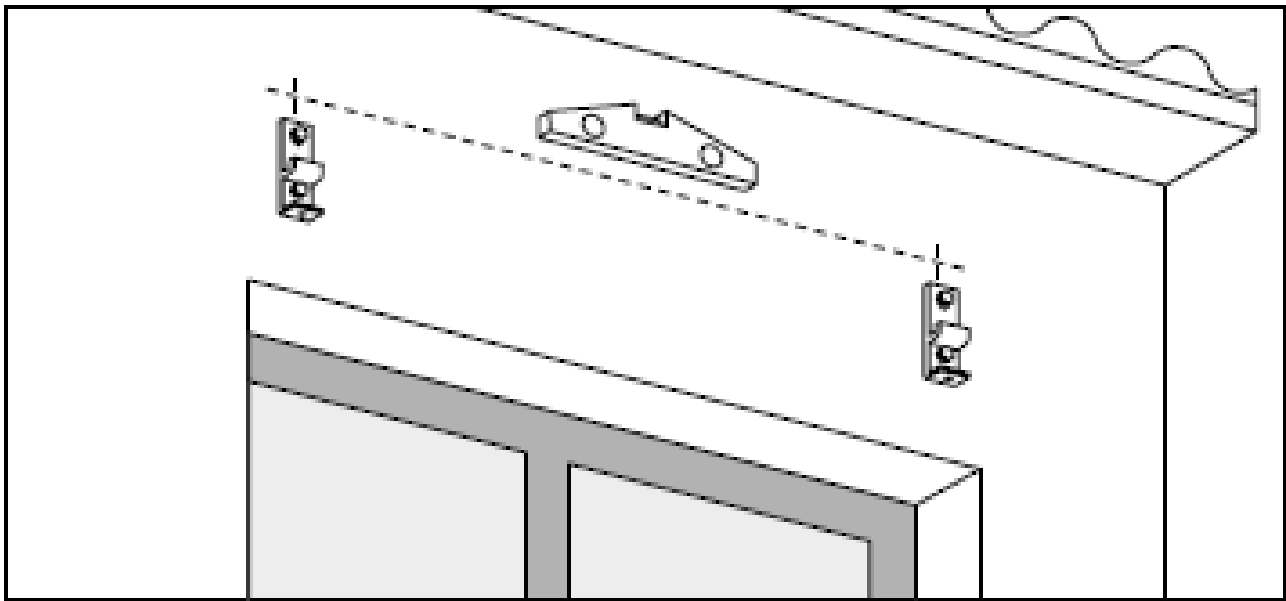


Controleer met waterpas

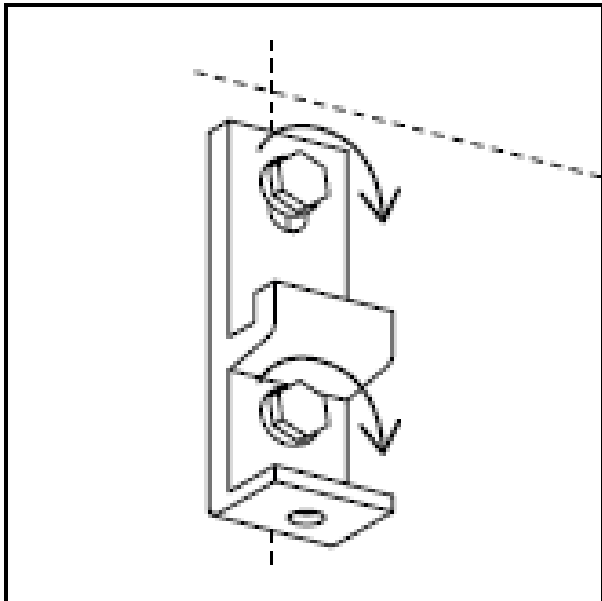


Draai vast

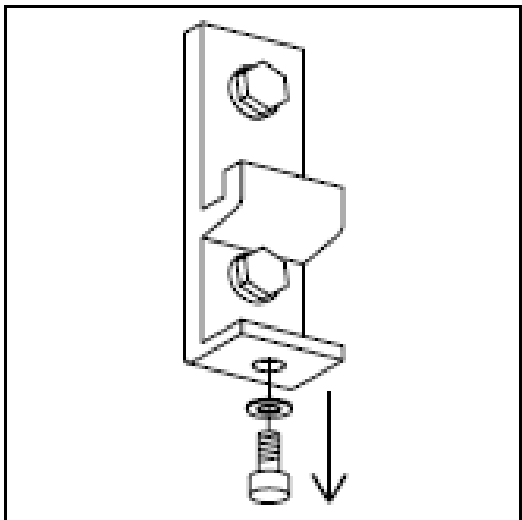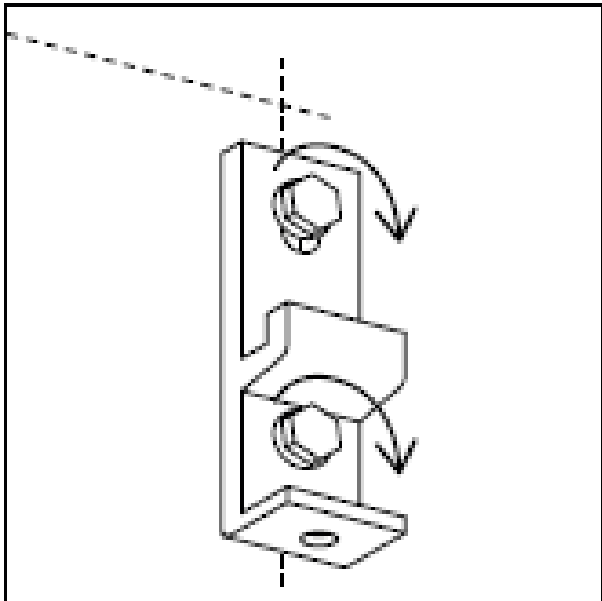


Verwijder

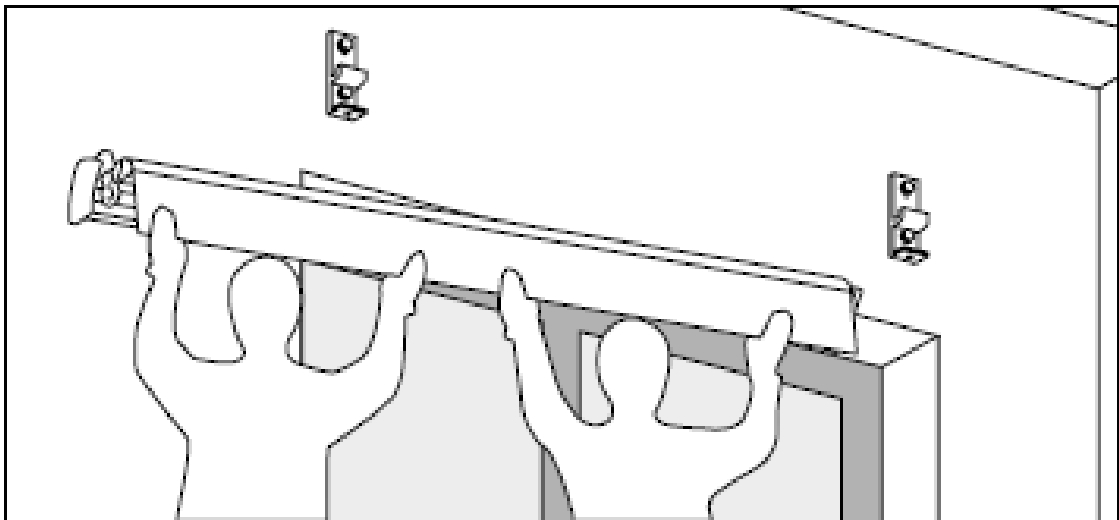


Plaats het zonneschermb

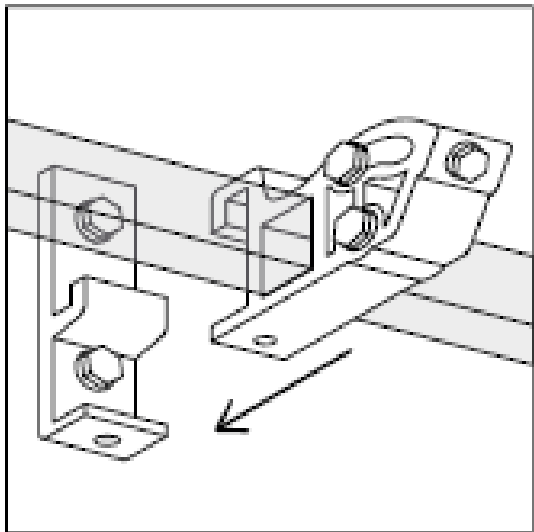

Plaats



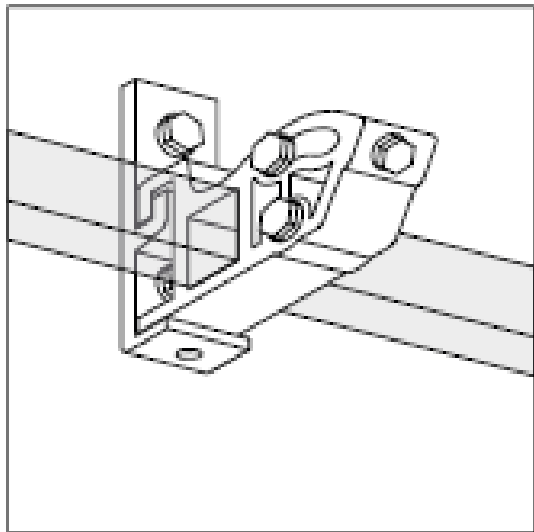


Bevestig

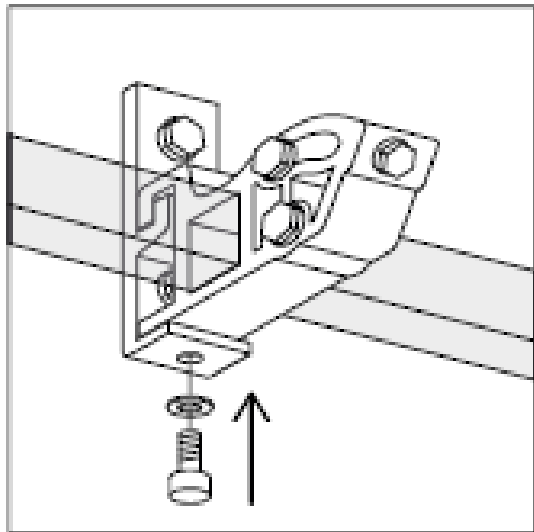

Zet vast


Sectie 4 *De bedieningsstang bevestigen*

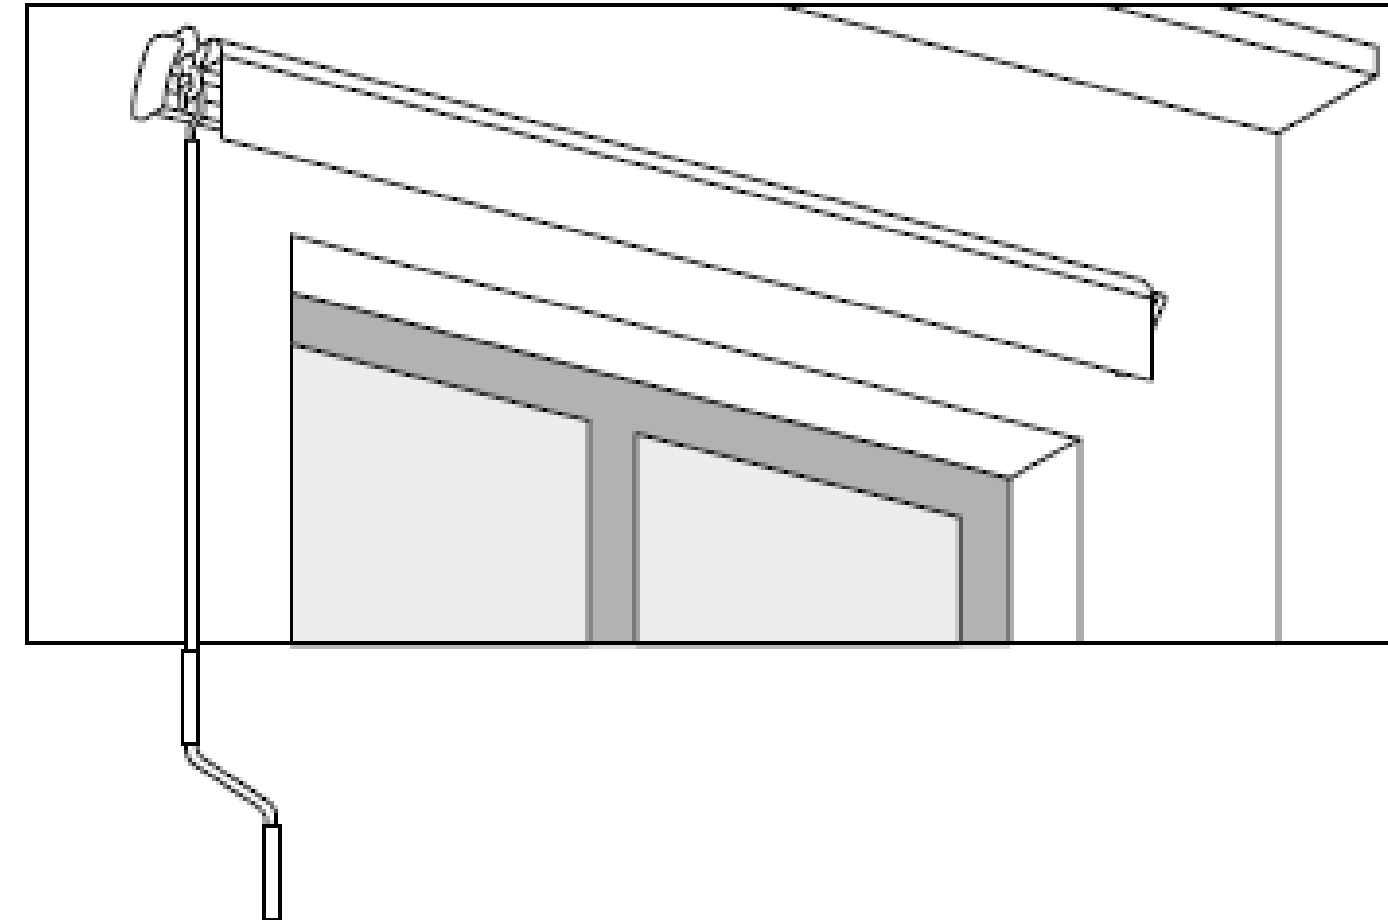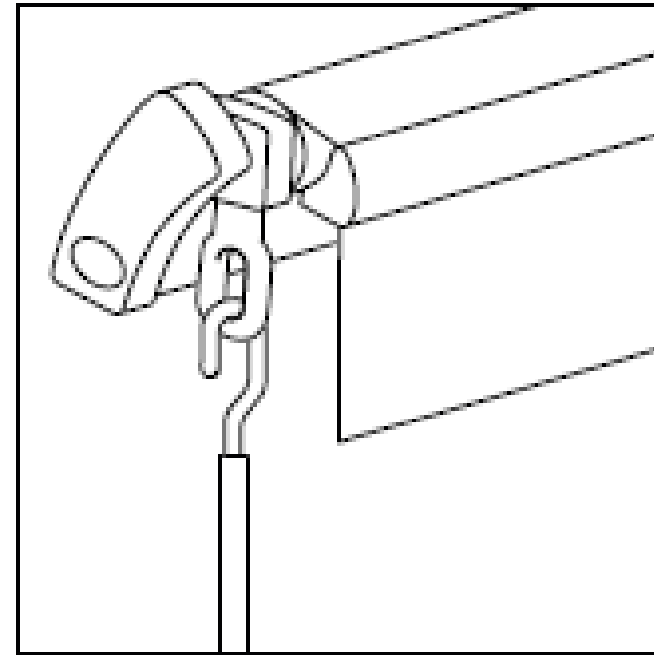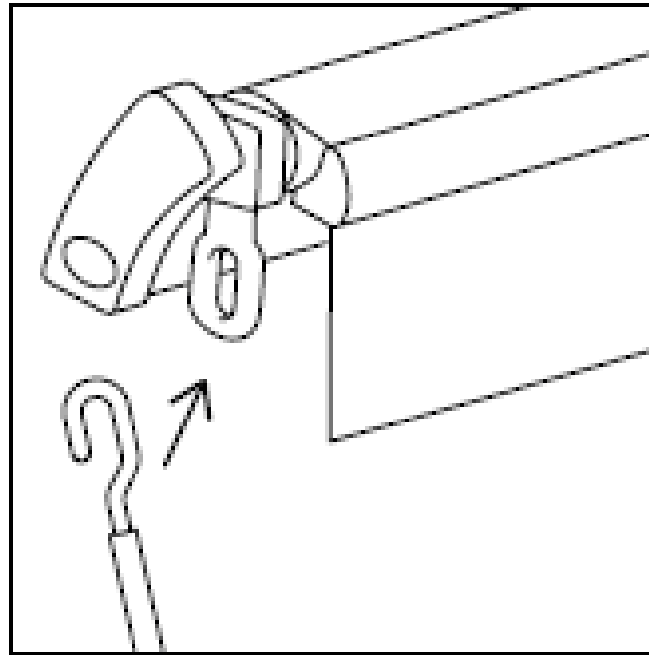


Plaats

We bevestigen de bedieningsstang aan het mechanisme en draaien eraan om het zonneschermb
uit en in te schuiven.


Section 5 *De hellingshoek aanpassen*

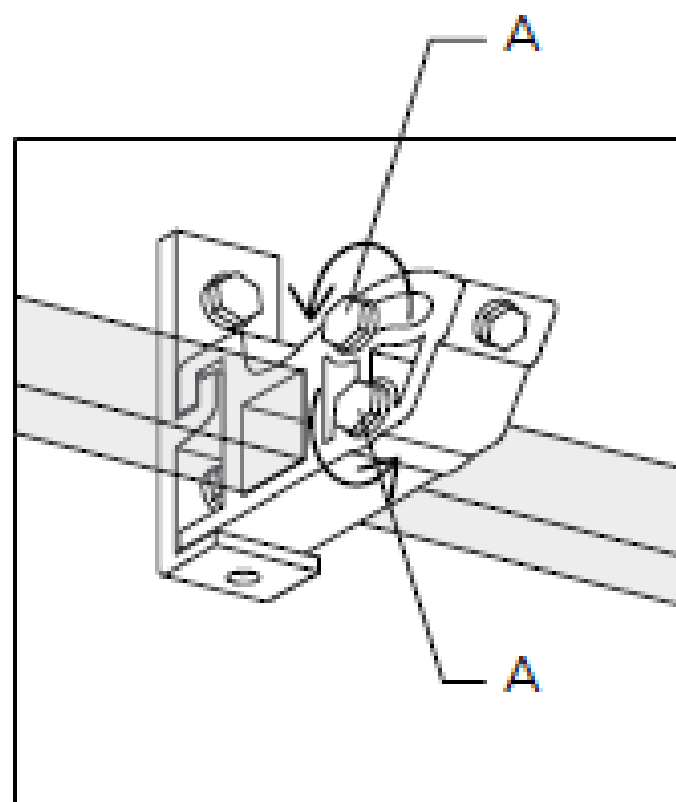


Losdraaien

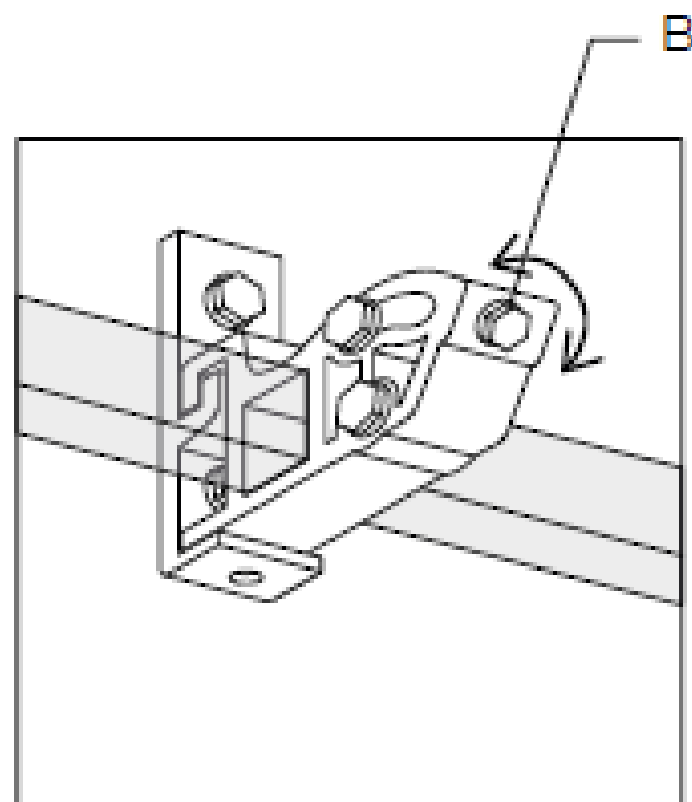

Afstellen

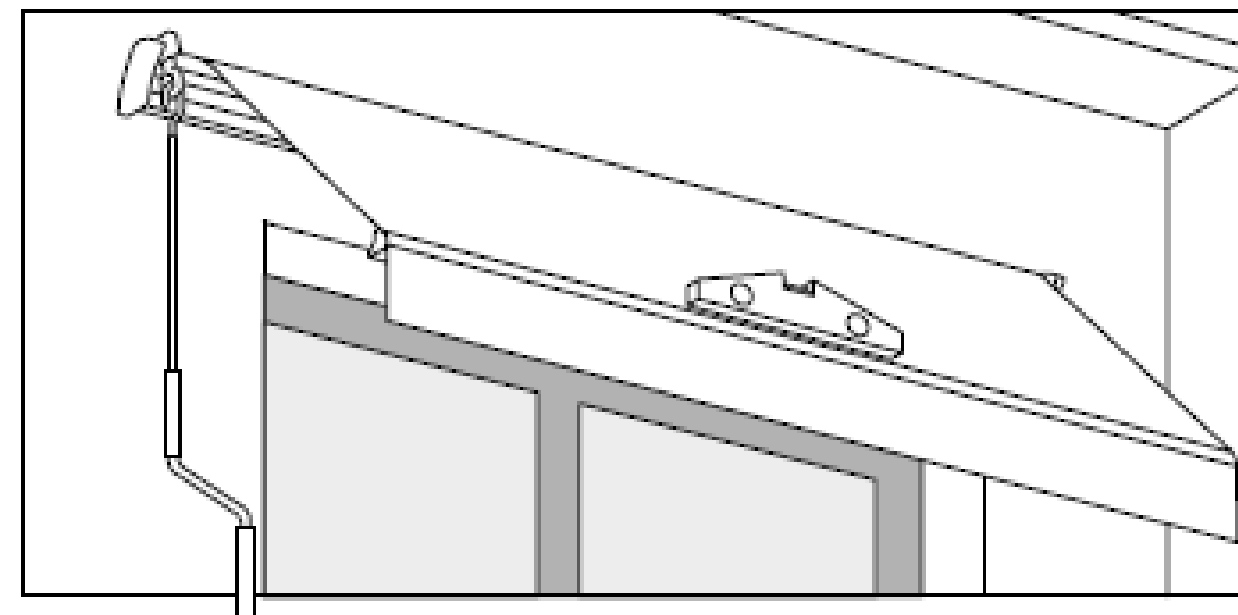

Waterpas zetten

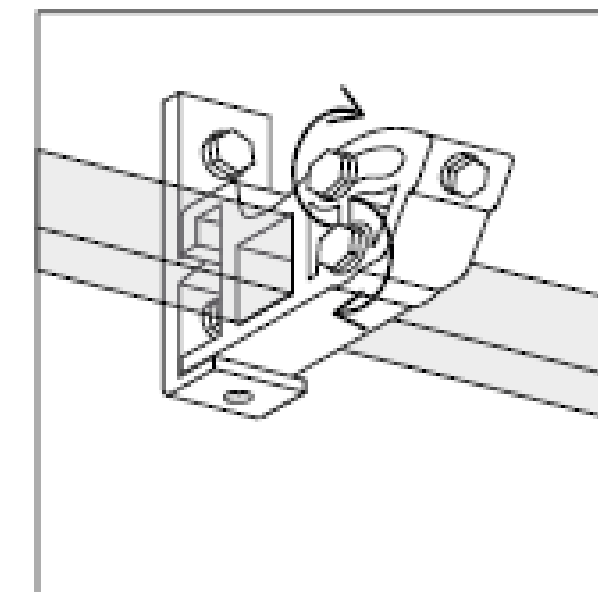

Vastdraaien

Om de hellingshoek aan te passen, draaien we de zijschroeven (A) aan beide kanten los. We draaien aan schroef (B) totdat we de gewenste hellingshoek bereiken (tussen 0° en 30°). We gebruiken de waterpas om dit te controleren. We draaien de zijschroeven weer vast.

