


Het opmeten van je nieuwe raamdecoratie is eenvoudiger dan je denkt. Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips opvolgen, alles wat je doet dubbel controleren en er wat tijd voor uittrekken. Veel plezier met meten!

■ Schroefloze raamdecoratie voor draaikiep ramen ■

LET OP: De diepte van je kozijn moet **20 mm zijn en recht lopen**. Dit is erg belangrijk omdat het product zo goed isoleert dat het niet te dicht op het glas geplaatst mag worden i.v.m. de warmte tussen het glas en het product.

Als de diepte van je kozijn schuin afloopt is het helaas niet mogelijk om het product goed te plaatsen.

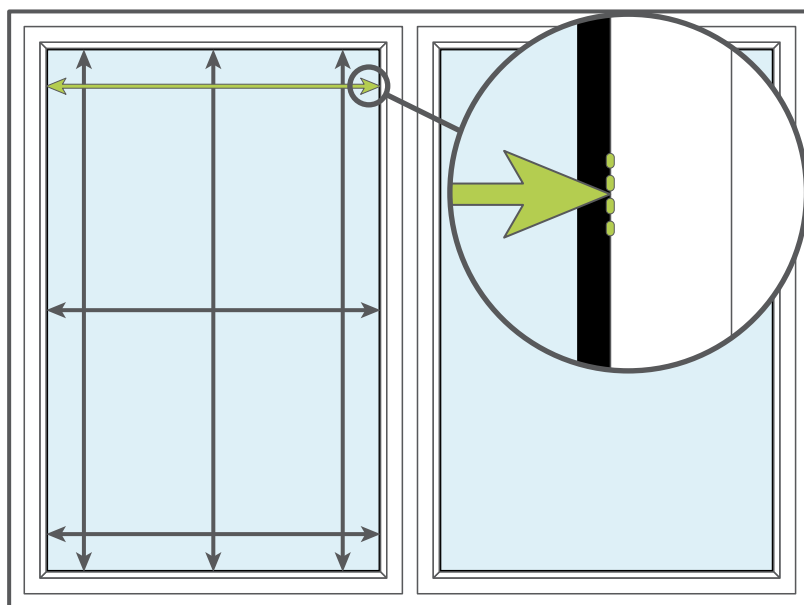

TOP-TIP:

Vergeet niet om alle ramen en deuren individueel op te meten; ga er niet van uit dat ze allemaal even groot zijn.

Meet alle ramen en deuren van kozijn tot kozijn.

Meet de bovenkant, het midden en de onderkant van het kozijn tot op één mm nauwkeurig **en noteer de kortste meting**.