


Het meten van je nieuwe vouwgordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is het volgen van onze eenvoudige tips, alles wat je doet dubbel checken en tijd vrij te maken om het te doen. Hieronder is een handige gids voor het meten van Click2Fit vouwgordijnen.

**In het Kozijn** ■ Als je wilt dat het vouwgordijnen **in het raamkozijn** past.

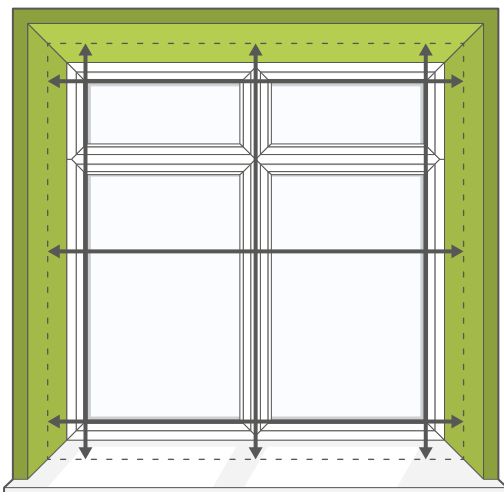

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de oppervlakte waarvoor je raambekleding wilt) en wij doen de benodigde inhoudingen zodat het Vouwgordijn precies past.

- **Meet op 3 plekken** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting**.
- **Houd geen rekening met inhoudingen**, wij trekken 10mm van de breedte af zodat het vouwgordijn perfect valt.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een stoffen meetlint kan uitrekken en onjuiste metingen geven.

**TOP-TIP :**

Controleer of het kozijn diep genoeg is om het Vouwgordijn in te passen, ook rekening houdend met obstakels zoals handgrepen.




**Vouwgordijnen Diepte**

**45mm**

## Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn

Als je een gedeeltelijk betegeld kozijn hebt (zoals vaak het geval is in keukens en badkamers) dan zal de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt tussen het kozijn zijn.

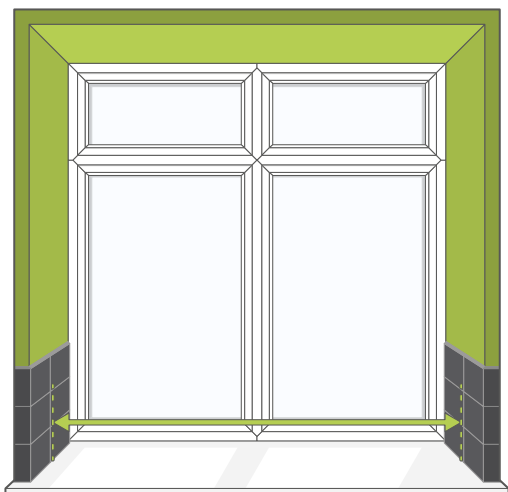

**Meet tussen de tegels** om er zeker van te zijn dat de vouwgordijnen passen.

**TOP-TIP:**

Doe hetzelfde als je een plint of een ander obstakel aan de binnenkant van het kozijn hebt.