



Het meten voor jouw nieuwe KlemFit rolgordijnen is kinderspel met onze handige gids. Volg simpelweg de stappen in deze gids, neem de tijd & dubbelcheck alles zodat jij zeker kan zijn van de perfecte metingen.

Eerste checks ■ Let op de volgende simpele details voordat je begint met meten.

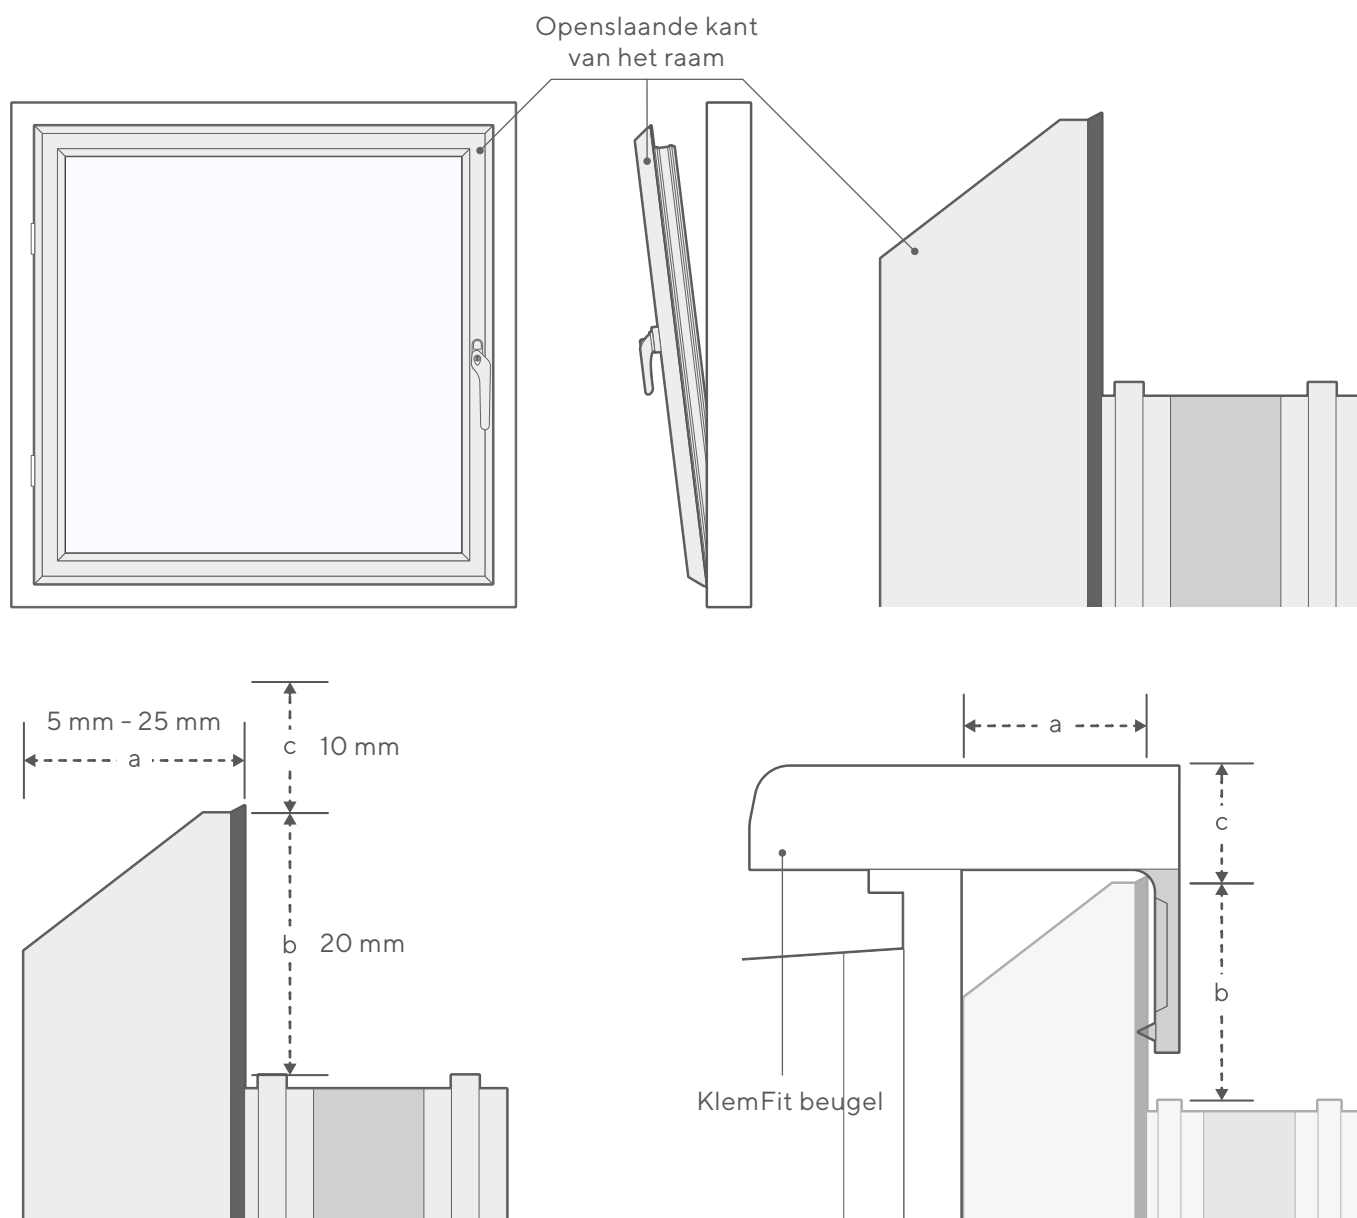

- De KlemFit beugels bevestig je aan de **bovenste, openslaande kant** van jouw raam.
- Het **voorste** gedeelte van het frame van het raam moet tussen de **5 en 25 mm (a)** diep zijn.
- De **hoogte** van het **openslaande deel** van het frame moet minstens **20 mm (b)** zijn, daarnaast moet er ook een afstand van minstens **10 mm (c)** zijn tussen het frame en de bovenkant.

- Meet de breedte** ■ Meet de stofbreedte die nodig is om het raam te kunnen bedekken. Later voegen we de breedte van de beugels hieraan toe.

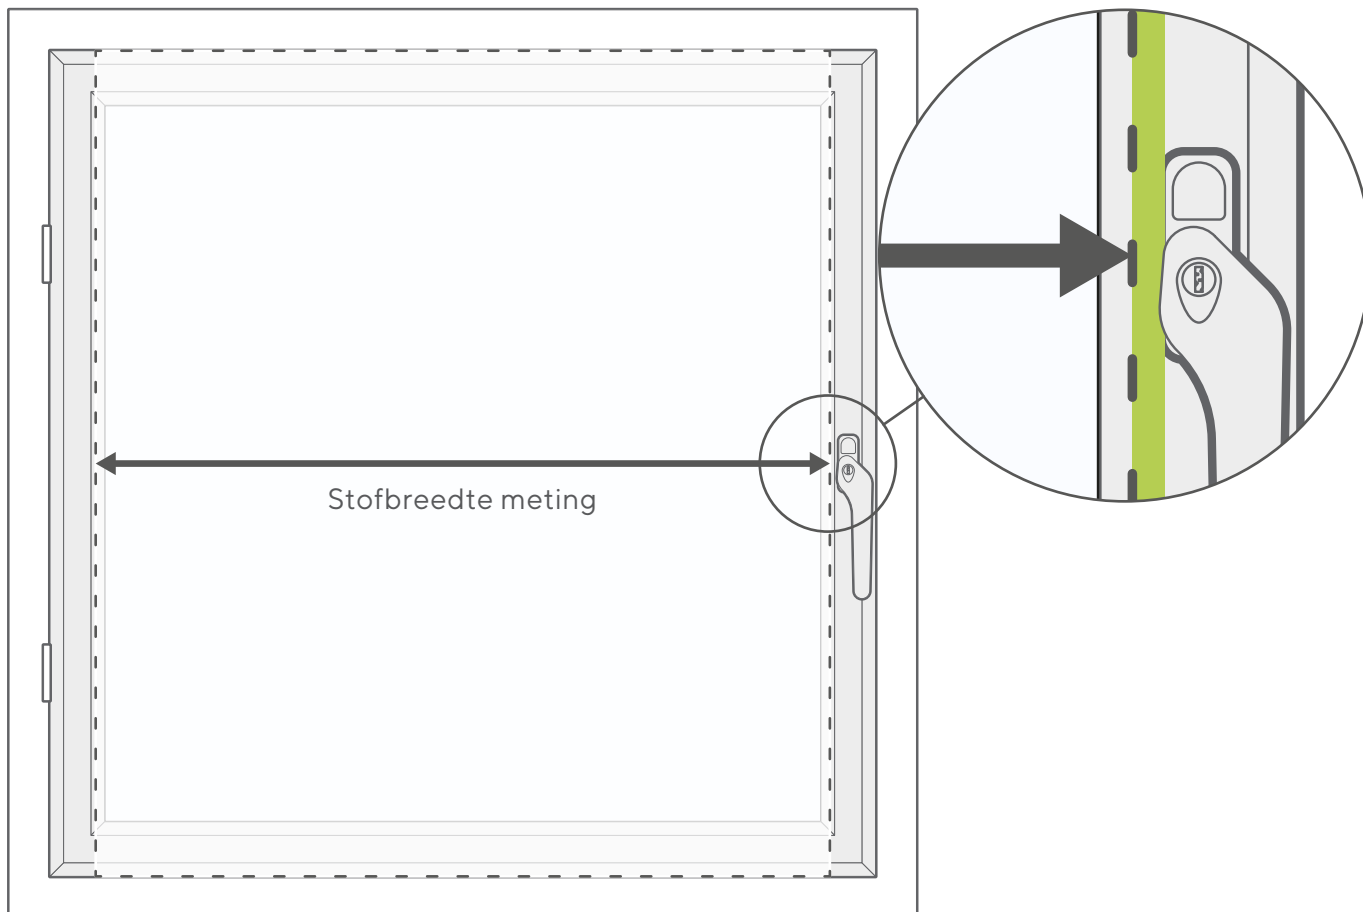


- Voor de breedte, meet de afmeting die je zelf uiteindelijk wenst. Let echter wel op dat je rekening houdt met **enige ruimte overlaten** voor raamhendels, of andere mogelijke obstructies bij het kozijn.




- Neem jouw meting voor de stofbreedte en voeg 35 mm toe aan beide kanten. **De totale breedte van jouw product is dus uiteindelijk jouw meting voor de stofbreedte + 70 mm (de 35 mm + 35 mm).**

TOP-TIP :

Let op dat de totale breedte niet groter is dan het openslaande deel van jouw raam, maar zorg wel dat de stof het raamoppervlakte bedekt.

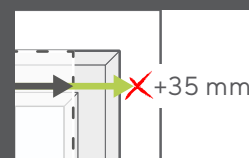

Meet de hoogte ■ Meet de volledige hoogte van het openslaande deel van jouw raam.

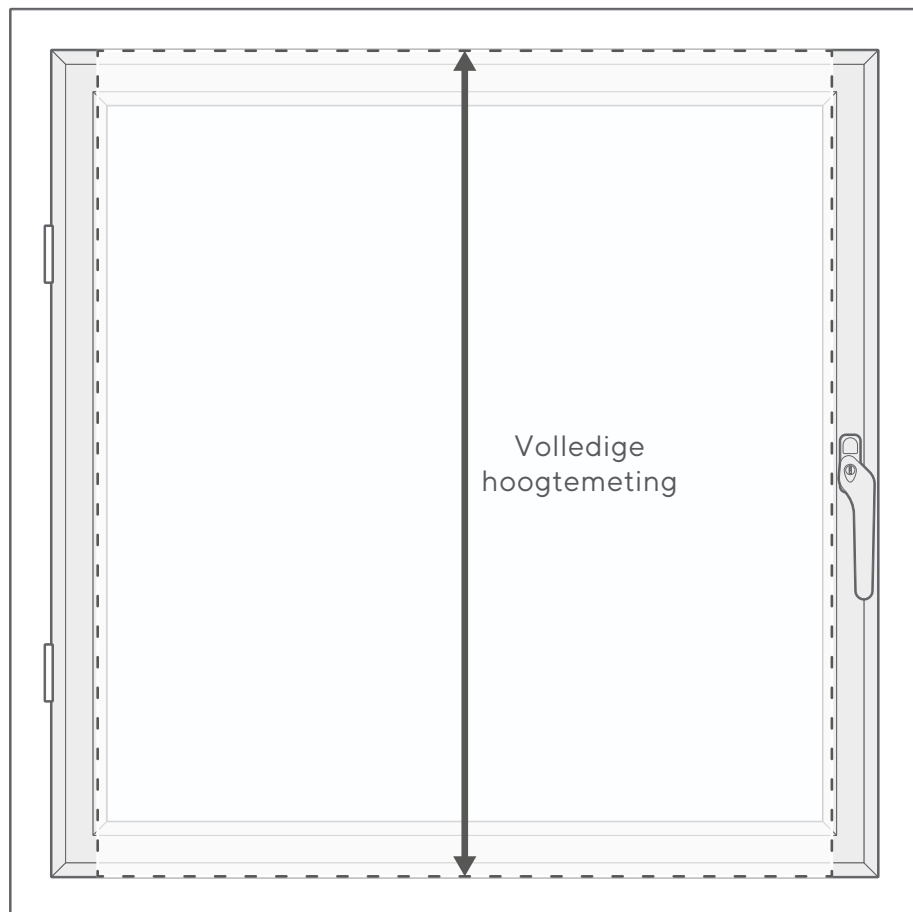

■ Voor de hoogte, meet simpelweg vanaf de openslaande zijde, de bovenkant, tot de onderkant van het frame.