


Metten voor je nieuwe rolgordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen, alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor te nemen.

Deze gids is er voor:

Standaard Rolgordijnen
Dubbel Rolgordijnen
Duo Rolgordijnen

In het Kozijn ■ Als je wilt dat het rolgordijn in het raamkozijn past.

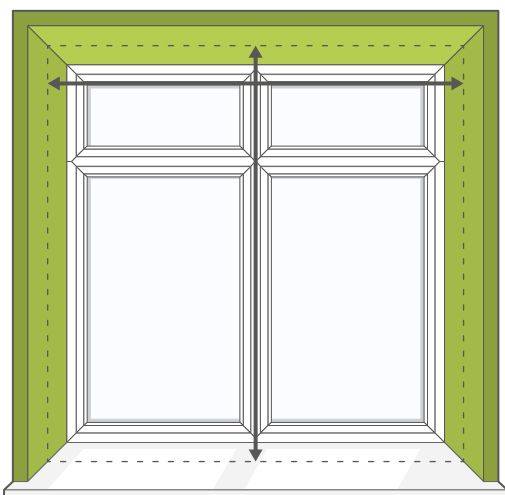

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de oppervlakte waarvoor je raambekleding wilt) en wij doen de benodigde inhoudingen zodat de rolgordijnen precies passen.

- **Meet op 3 plaatsen** zowel de breedte als de hoogte. **Voor de breedte**, vergelijk de meting aan de bovenkant van het kozijn met de smalste meting die je hebt gedaan - **als het verschil daartussen minder dan 25 mm is, gebruik dan de meting aan de bovenkant van het kozijn**. Zo niet, gebruik dan de kleinste meting. Voor de hoogte, kun je gewoon de kleinste meting nemen.
- **Houd geen rekening met inhoudingen**, wij trekken 3mm (10mm voor de Duo Rolgordijnen) van de breedte af zodat het rolgordijn perfect valt.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een stoffen meetlint kan uitrekken en onjuiste metingen geven.

TOP-TIP :

Controleer of het kozijn diep genoeg is om het rolgordijn in te passen, ook rekening houdend met obstakels zoals handgrepen.



Diepte vereist:

Standaard Rolgordijn

Plafond- montage	Wand- montage
50mm	70mm


Dubbel Rolgordijn

105mm

Duo Rolgordijn


Plafond- montage	Wand- montage
50mm	85mm

Op het Kozijn ■ Als je wilt dat de raambekleding groter is **dan het raamkozijn**.

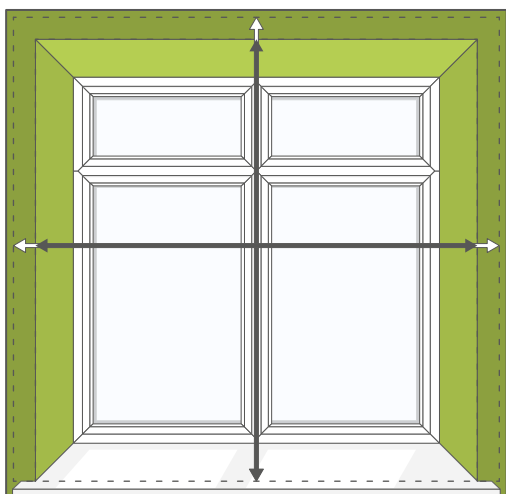

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn [de oppervlakte waarvoor je raamdecoratie wilt] en met de aangegeven maten zullen wij de perfecte pasvorm berekenen.

- Om lichtlekage te minimaliseren **raden wij aan om het rolgordijn aan de bovenkant het kozijn 70mm te laten overlappen en 50mm aan elke zijkant.**
- Een overlap aan de onderkant van het rolgordijn is een kwestie van smaak maar **houd rekening met obstakels zoals radiatoren.**

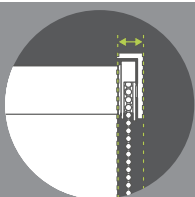


TOP-TIP:

De totale breedte van een rolgordijn, inclusief de beugels, is ongeveer 35 mm breder dan de breedte van de stof. Je kunt kiezen voor de volledige beugel-tot-beugel breedte of voor de breedte van de stof die je wilt bekleden.

TOP-TIP :

Als je bestaande rolgordijn met een nieuwe in dezelfde maat vervangt, meet dan gewoon de rolgordijnen (inclusief de fittingen) en kies Op het Kozijn montage van beugel tot beugel, wij zullen je dezelfde afmeting geven.

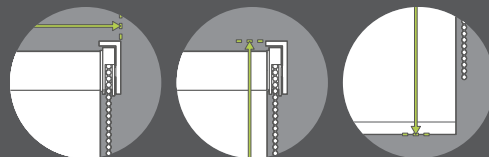

Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn

Als je een gedeeltelijk betegeld raamkozijn hebt (vaak het geval in keukens en badkamer), dan is de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt in het raamkozijn.



Meet de bovenkant van het kozijn en tussen de tegels.

Vergelijk de twee metingen; als het verschil minder dan 25 mm is, gebruik dan de meting van de bovenkant van het kozijn.


Zo niet, gebruik dan de breedte tussen de tegels. Als dit het geval is, moet je jouw rolgordijn aan het plafond of op de wand bevestigen.

TOP-TIP:

Doe hetzelfde als je een plint of een ander obstakel aan de binnenkant van het kozijn hebt.

Erkerramen en L-vormige ramen

We hebben een paar handige gidsen samengesteld speciaal voor rolgordijnen in erker- en uitbouw ramen, klik op de link hieronder om een kijkje te nemen!

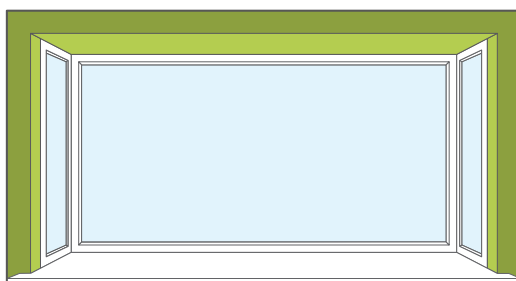

Vierkante erkerramen

[klik hier](#) voor onze handige gids.

Je kunt deze zelfde handleiding gebruiken voor L-vormige ramen.