



Benodigd gereedschap:


- 1 x platte schroevendraaier
- 1 x kruiskopschroevendraaier

Er is geen speciale kennis of kluservaring nodig om onze Click2Fit Shutters te monteren, maar bepaalde onderdelen van het proces gaan wel makkelijker als je iemand hebt die je kan helpen.

De shutter en zijn onderdelen


1

Wanneer je je nieuwe shutters ontvangt, zijn de verschillende onderdelen zorgvuldig vlak verpakt. Identificeer en leg de belangrijkste onderdelen uit zoals hieronder getoond:

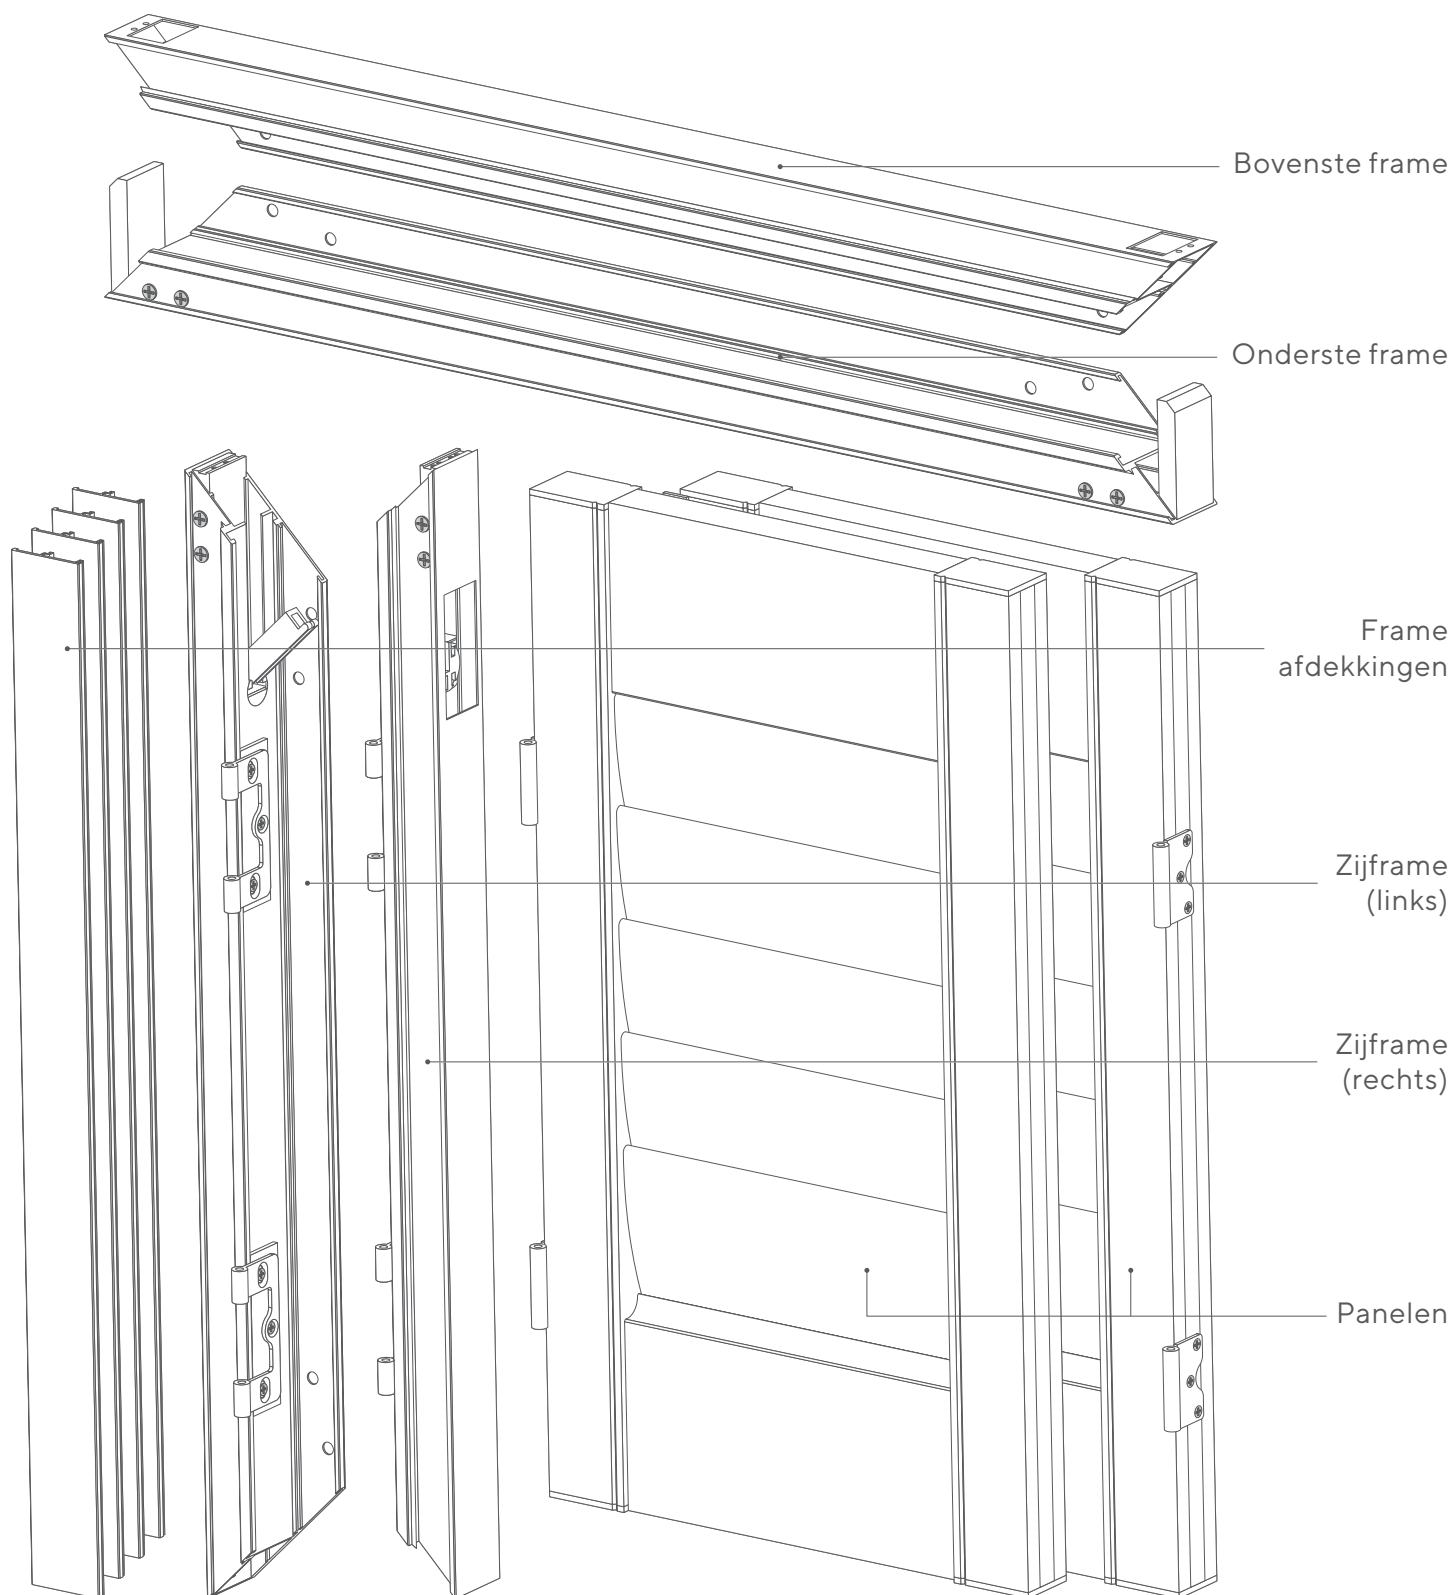


De shutter en zijn onderdelen

Je ontvangt ook enkele onderdelen die afzonderlijk van de frames en panelen zijn verpakt bij elke shutter:

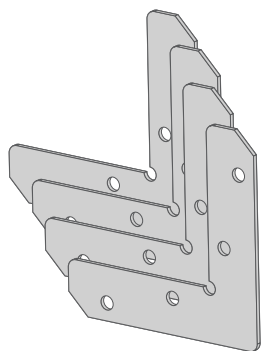

L-beugels
(x 4 per Shutter)

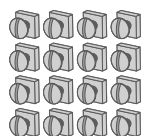


**L-beugel
bevestigingsbouten**
(x 16 per Shutter)




Scharnierpinnen
(x 2 - 6, afhankelijk van
formaat en aantal panelen)




Hoekschroeven
(x 4 per Shutter)

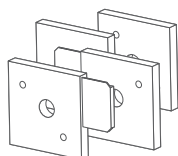


Hoekdeksel basisplaten
(x 4 per Shutter)

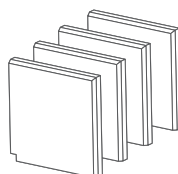

Hoekdeksels
(x 4 per Shutter)




Uitsnede afdekplaten
(x 2 per Shutter)

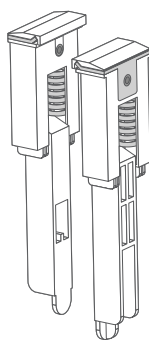

Click2Fit drukkblok
(x 2 per Shutter)

Monteren van het shutterframe

2

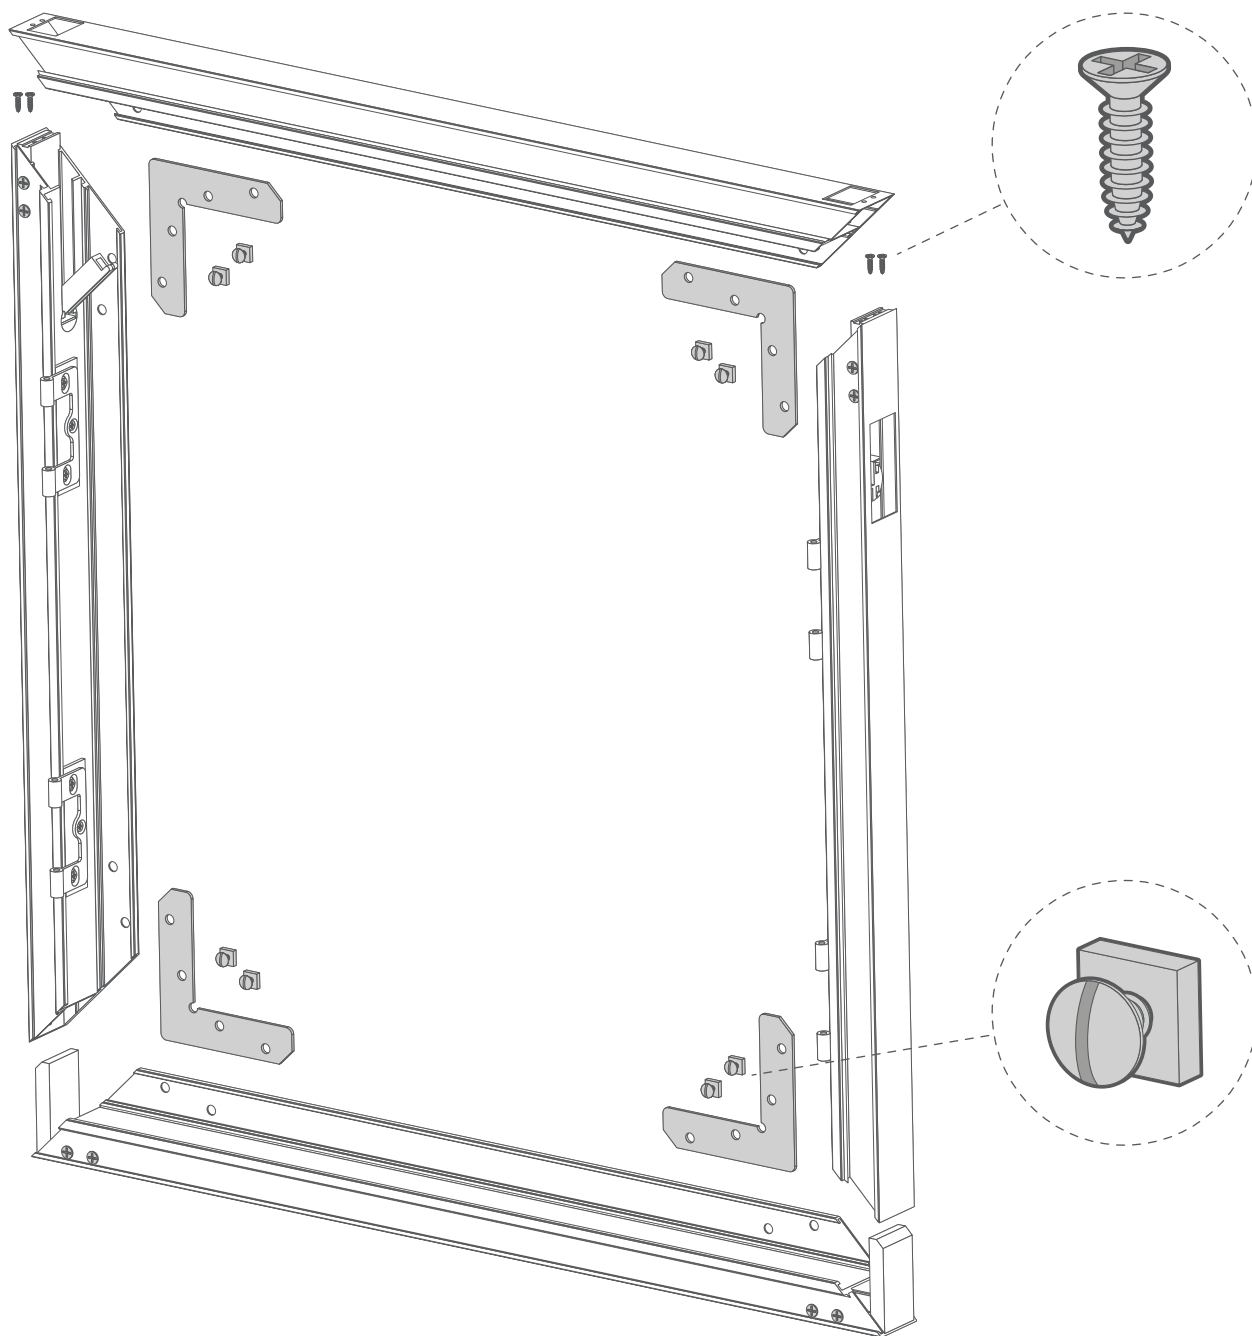

Benodigde onderdelen:


- Bovenframe
- Onderframe
- Links zijframe
- Rechts zijframe
- 4 x L beugels
- 8 x L-beugel bevestigingsbouten
- 4 x Hoekschroeven

Benodigd gereedschap:

- 1 x Platte schroevendraaier
- 1 x Kruiskopschroevendraaier


Monteren van het shutterframe

Stap 1

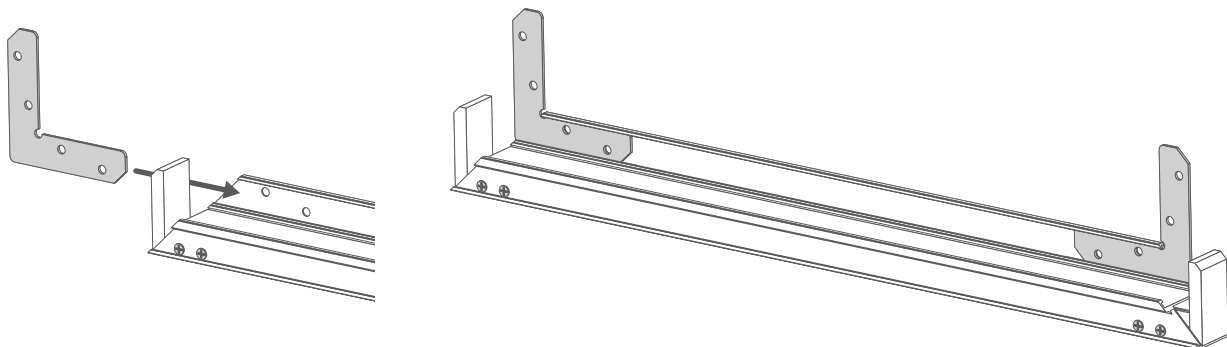


Begin met het inbrengen van de L-beugels in de onderlat. Aan de achterkant van de onderlat zit een smalle gleuf waarin de beugels schuiven. Schuif ze eenvoudig aan beide zijden erin totdat de gaten in de L-beugels uitlijnen met de gaten in de achterkant van het onderste frame.

Stap 2

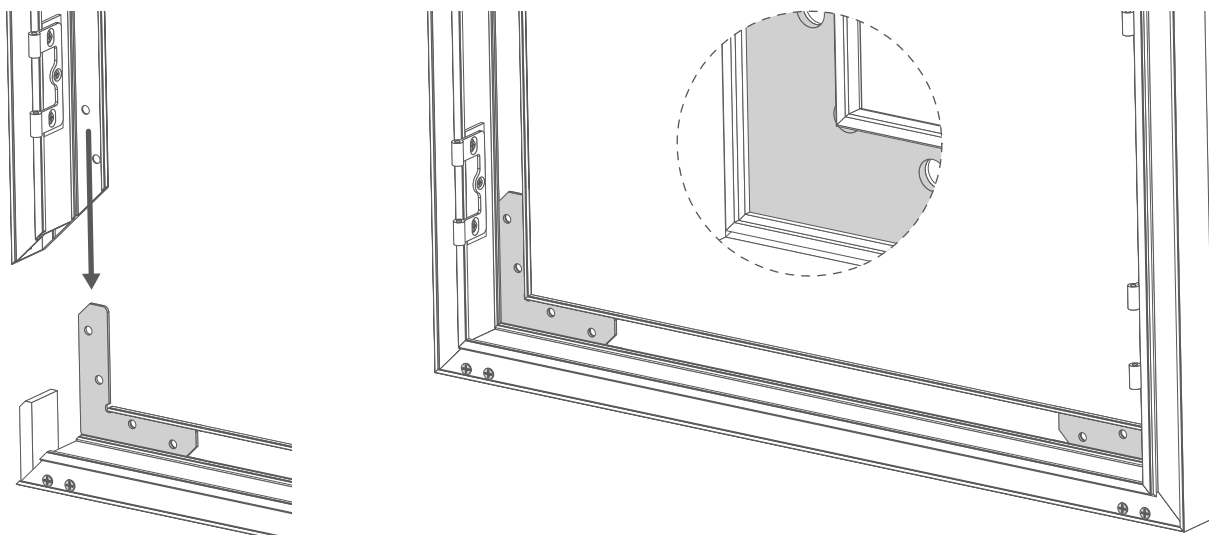

Schuif nu ook beide zijframes op de L-beugels; de zijframes hebben aan de achterkant dezelfde gleuf. Duw ze op hun plaats totdat ze netjes in de hoeken aansluiten op het onderste frame.


Stap 3

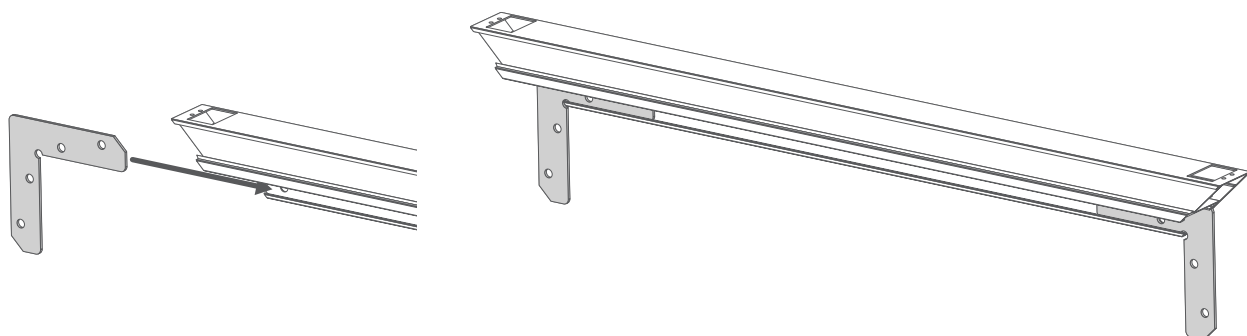

Neem vervolgens het bovenframe van de shutter en schuif de andere 2 L-beugels in de uiteinden, net zoals je eerder deed bij het onderste frame.


Monteren van het shutterframe

Stap 4

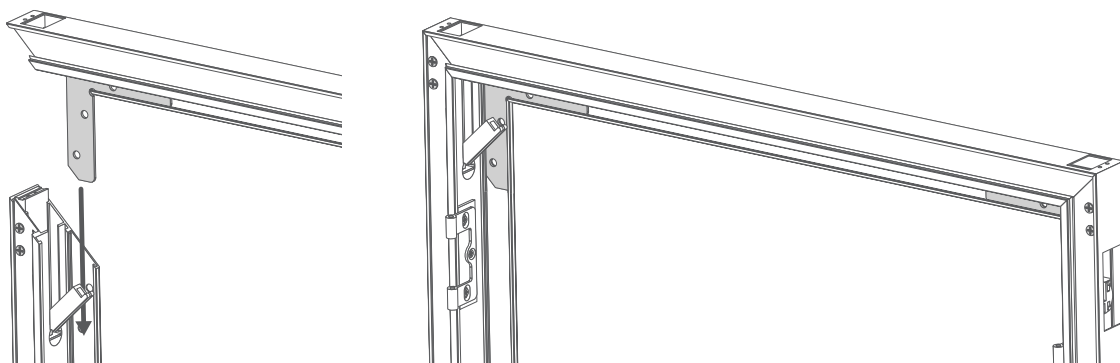


Neem het bovenframe en schuif de L-beugels ervan in de zijframes.

Stap 5

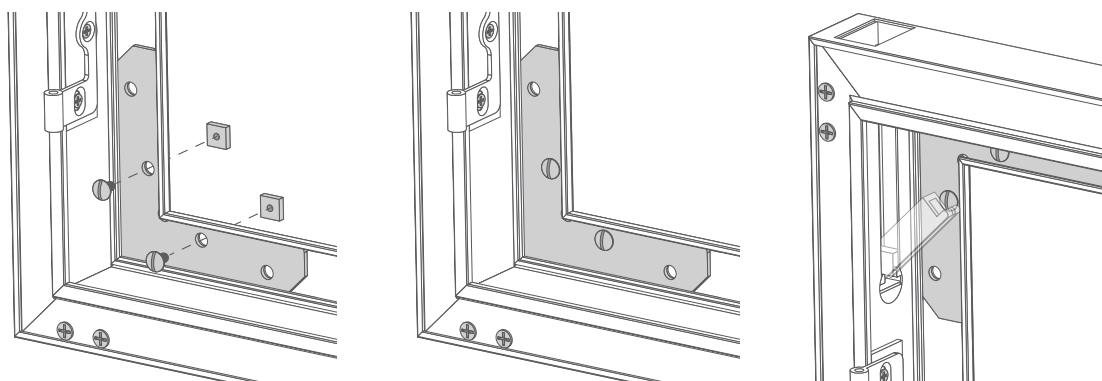


Neem de bevestigingsbouten voor de L-beugels en gebruik deze om de L-beugels stevig in het shutterframe vast te zetten, met behulp van een platte schroevendraaier om ze aan te draaien. Er worden voldoende bouten meegeleverd voor 4 per L-beugel, maar 2 per beugel is voldoende. Bevestig alle 4 de hoeken van het frame.

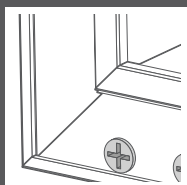

TOP-TIP:

Houd tijdens het aandraaien van de bouten in elke hoek de frames op hun plaats om ervoor te zorgen dat ze exact uitgelijnd blijven.

Stap 6

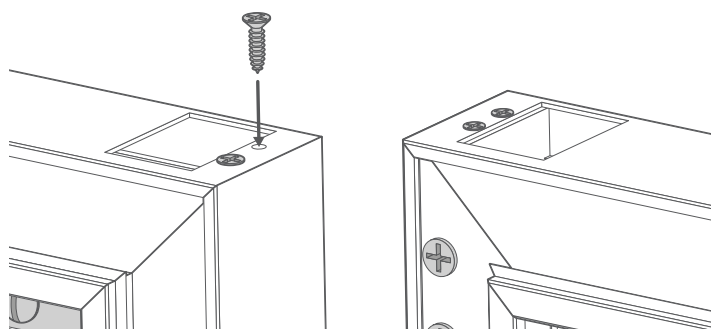


Gebruik tot slot de hoekschroeven om de bovenhoeken van het frame volledig te bevestigen, met 2 schroeven aan elke zijde.

Monteren van het Click2Fit mechanisme

3


Het Click2Fit spanmechanisme dat het shutterframe op zijn plaats in het raam houdt, moet worden geplaatst en met elkaar verbonden – dit is een eenvoudig proces, maar we hebben het opgedeeld in meerdere stappen om het zo makkelijk mogelijk te maken. Let op: er zit een mechanisme aan beide zijden van de shutter, dus je voert het onderstaande proces twee keer uit.

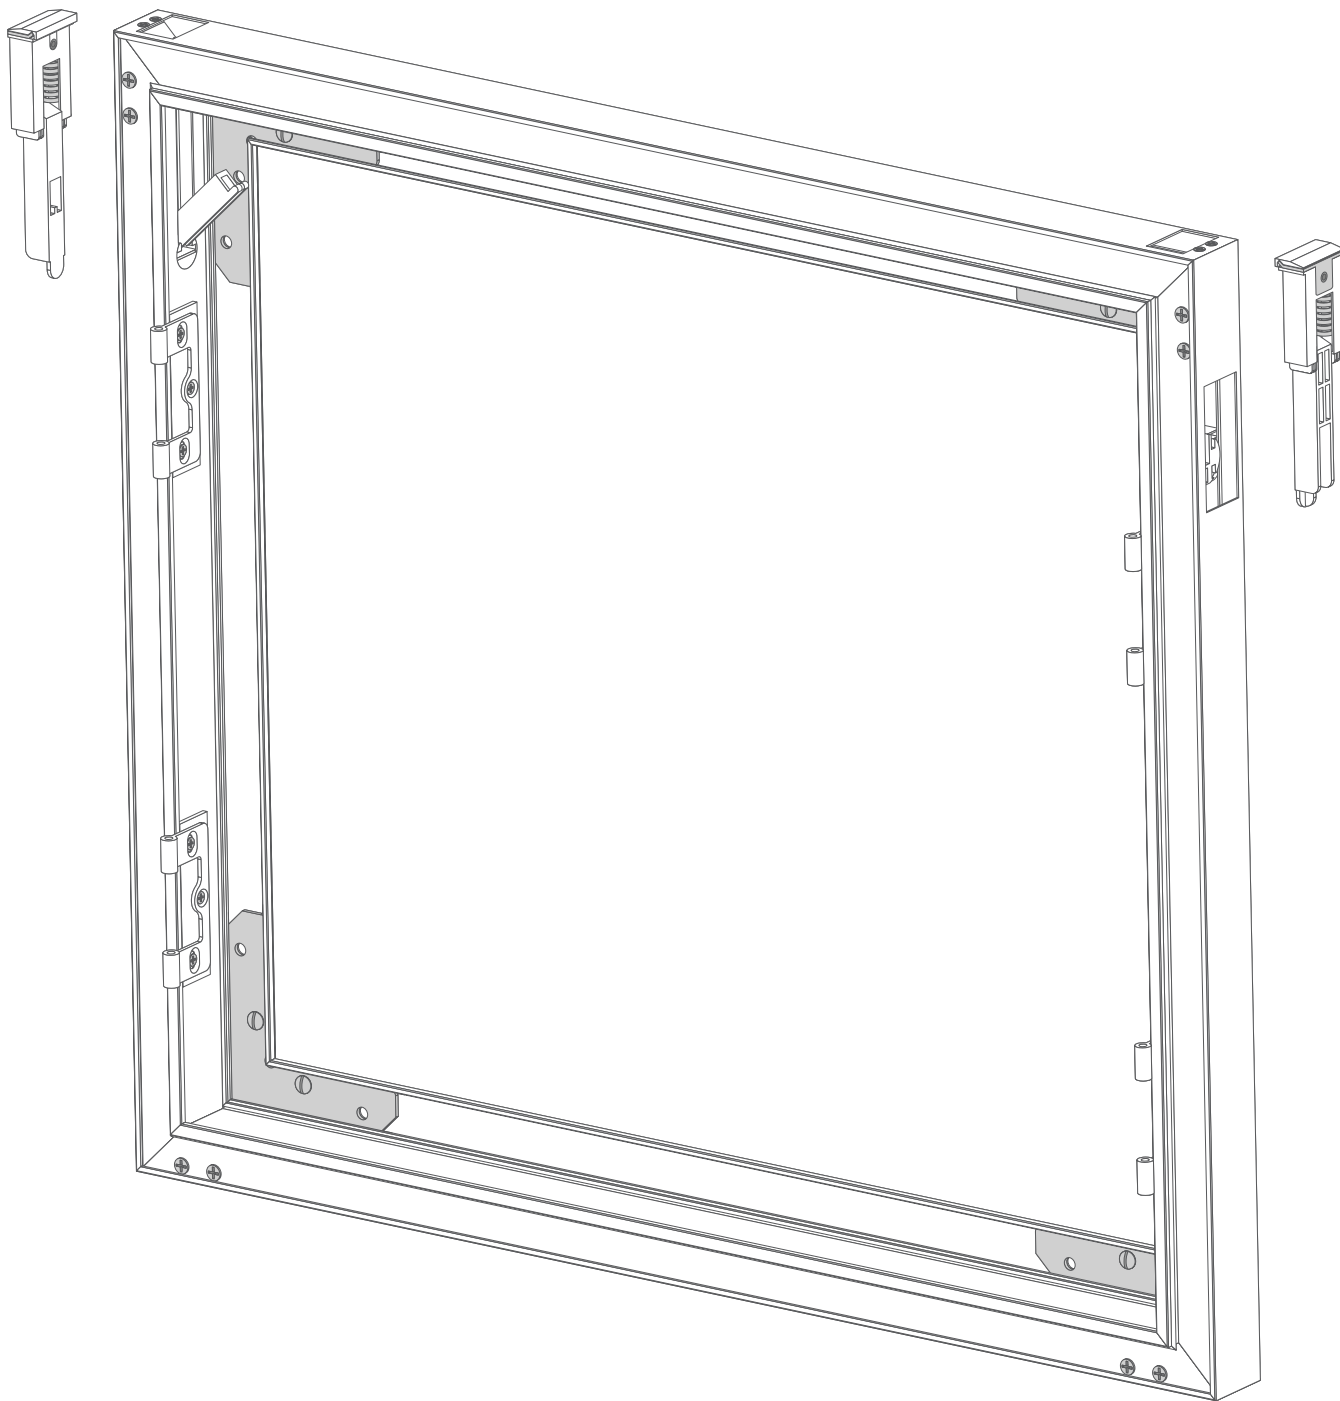


Benodigheden:

- Volledig gemonteerd shutterframe
- 2 x Click2Fit drukblok


Monteren van het Click2Fit mechanisme

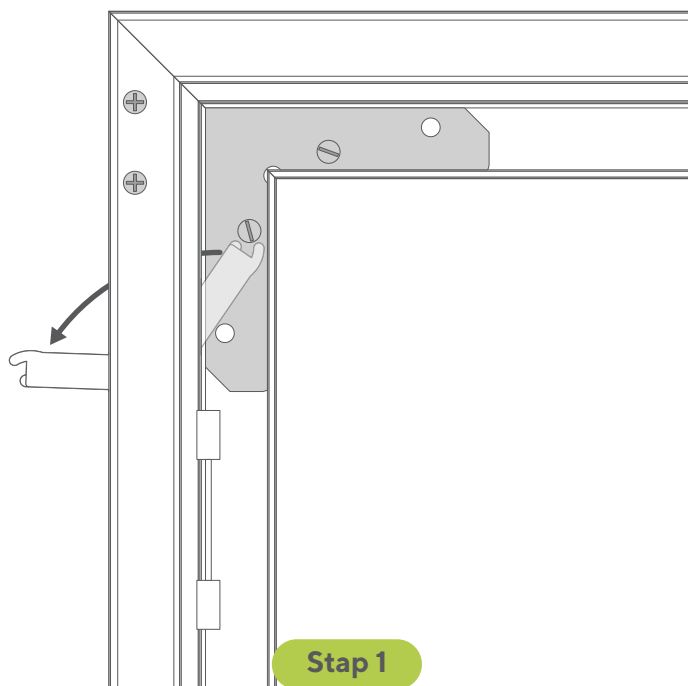


Duw de onderste hefarm naar achter zodat deze uitsteekt aan de achterkant.

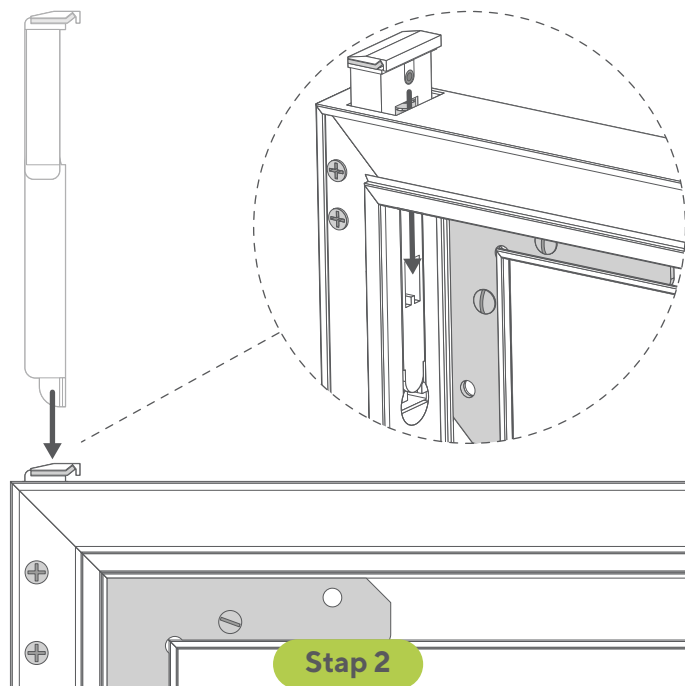

Steek het drukblok via het gat in het bovenframe en duw het omlaag. De lip van het blok moet naar het midden wijzen.

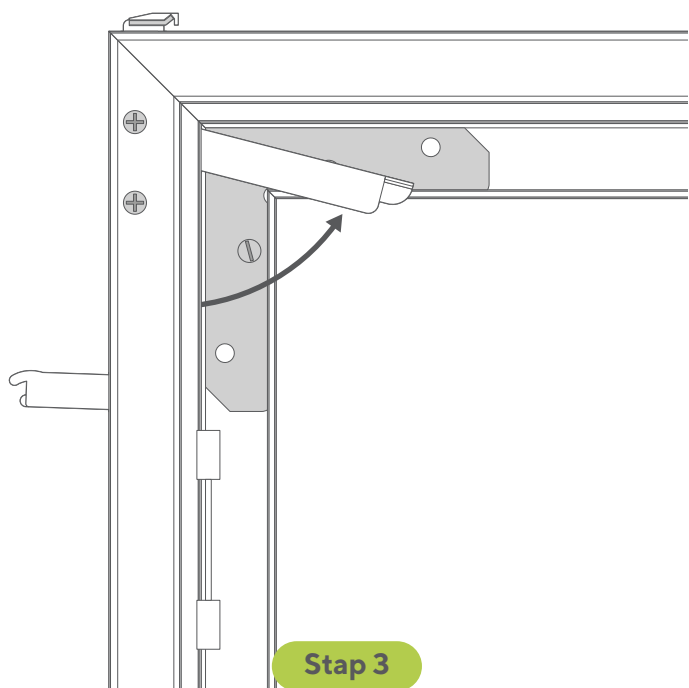


Til de bovenste hefarm omhoog, duw de onderste hefarm terug in het frame.

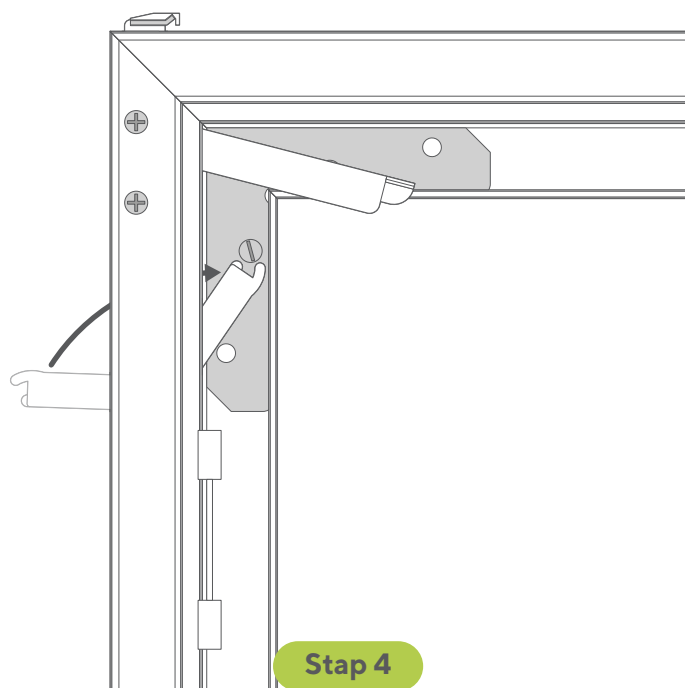


Draai de bovenste hefarm terug naar de onderste arm.

Monteren van het Click2Fit mechanisme

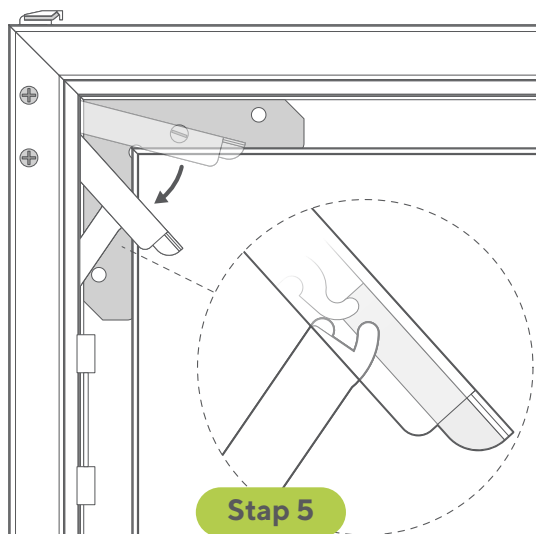


Stap 5

Draai de bovenste hefbarm terug totdat deze de onderste hefbarm raakt – duw nog niet verder. Het doel is om de 'tanden' aan het uiteinde van de onderste arm uit te lijnen met de smalle 'geleider' aan de binnenkant van de bovenste arm.

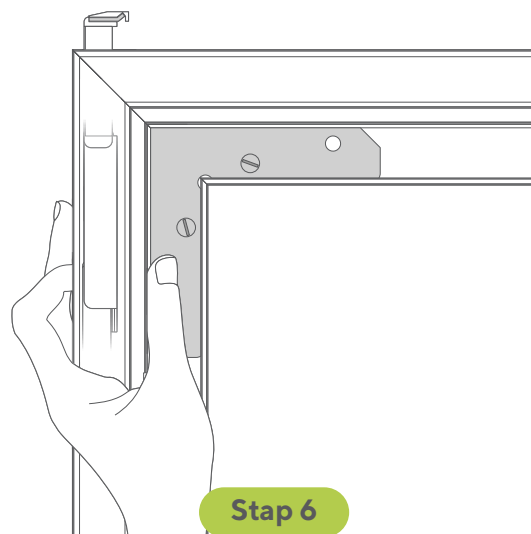


Stap 6

Knijp de twee hefbomen tegen elkaar aan zodat ze in één lijn staan en rechtop staan.

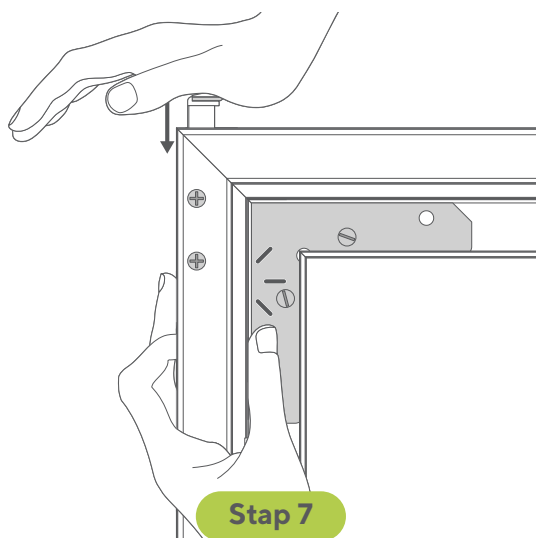

Stap 7

Houd de hefbomen samengeknepen en plaats je andere hand bovenop het drukblok. Druk stevig naar beneden totdat je een 'klik' voelt – dat betekent dat de twee hefbomen met elkaar verbonden zijn.

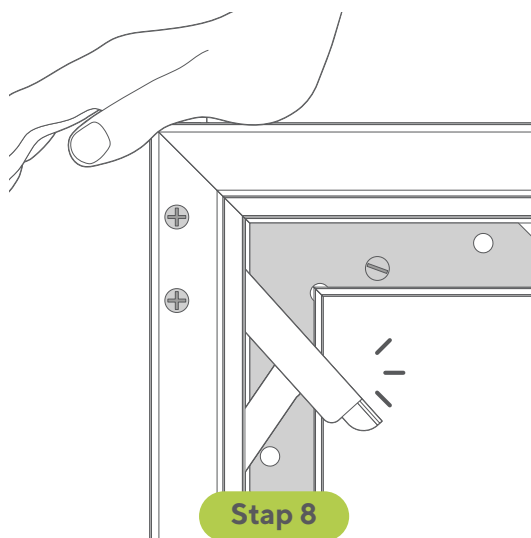

Stap 8


Blijf naar beneden drukken op het drukblok en laat nu de hefbomen los – ze zouden terug uit het frame moeten springen en nu volledig verbonden zijn.

TOP-TIP:

Na stap 8 zou het heen en weer trekken van de bovenste hefbarm het drukblok omhoog en omlaag moeten bewegen, terwijl de onderste hefbarm verbonden blijft. Probeer de hefbomen uit elkaar te trekken – als ze losraken, herhaal dan stap 7 en 8.

Bevestigen van frameafdekkingen en hoekstukken

4


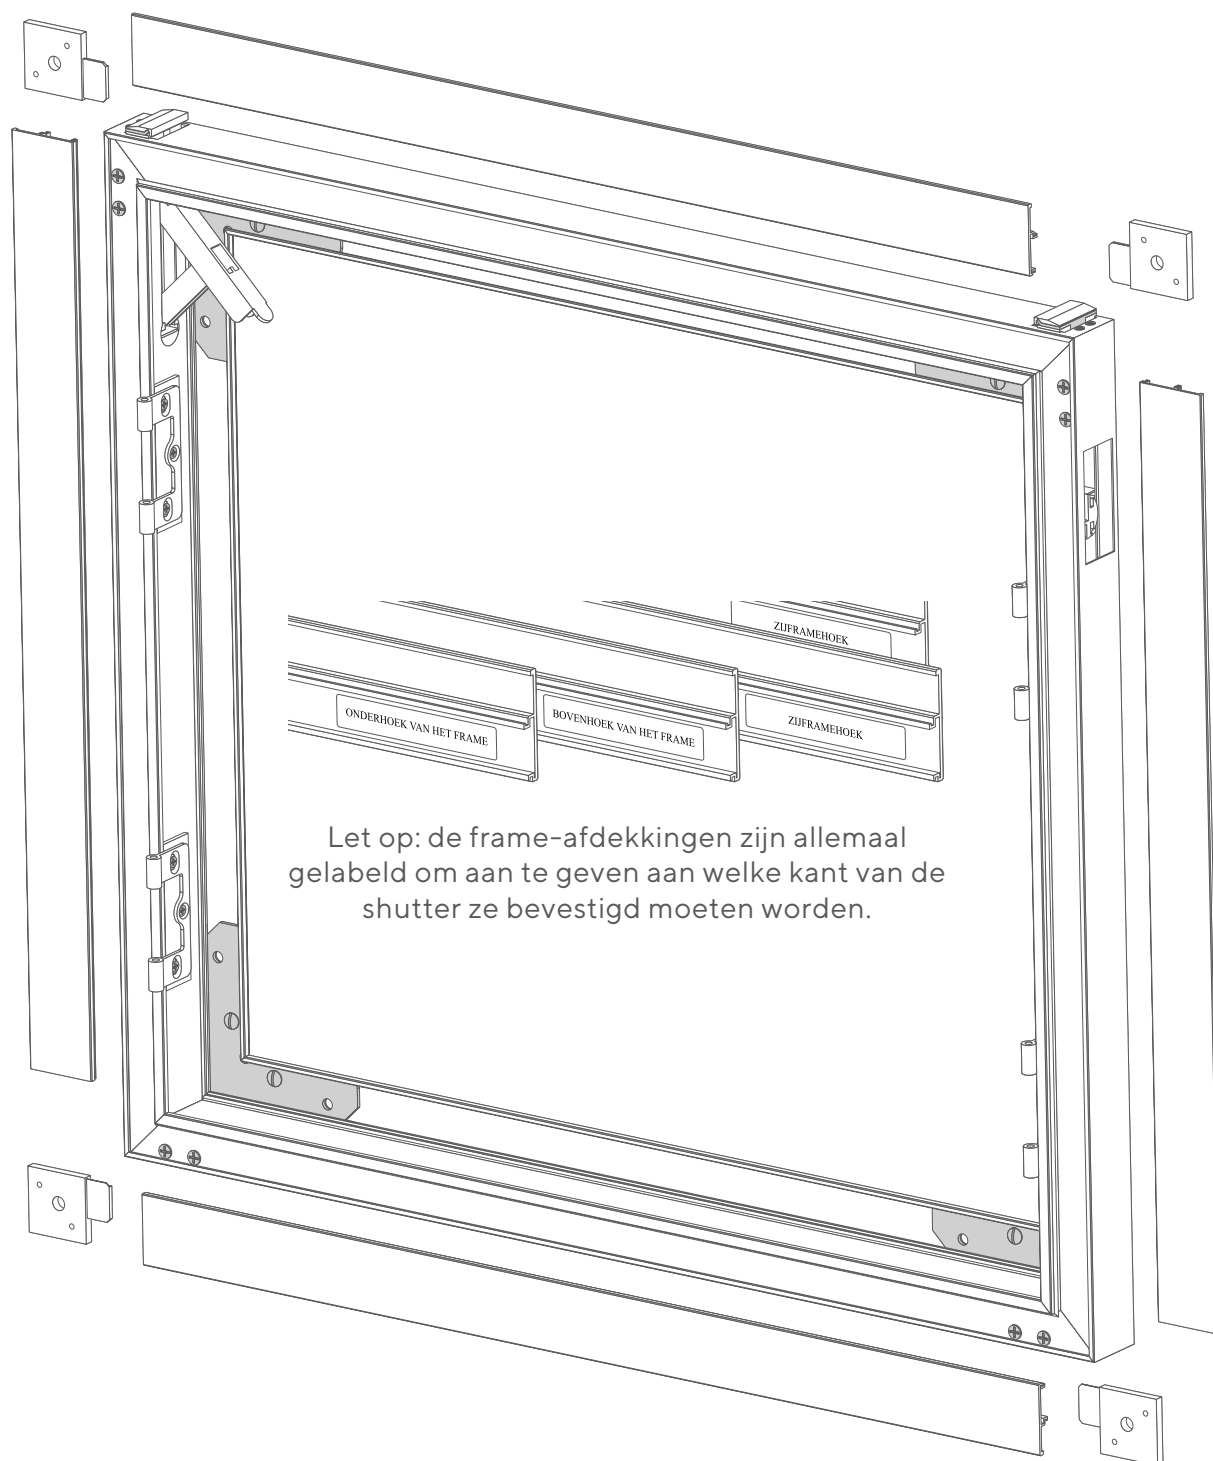


Benodigheden:

- Volledig gemonteerd shutterframe
- 4 x Frame afdekkingen
- 4 x Hoekdeksel basisplaten


Het bevestigen van frameafdekkingen en hoekstukken

Stap 1

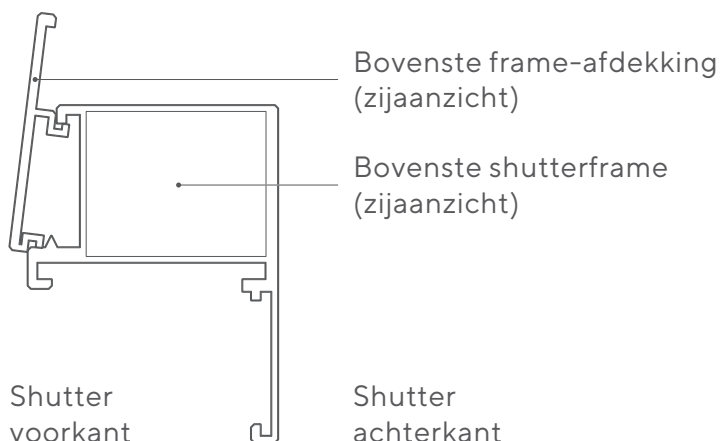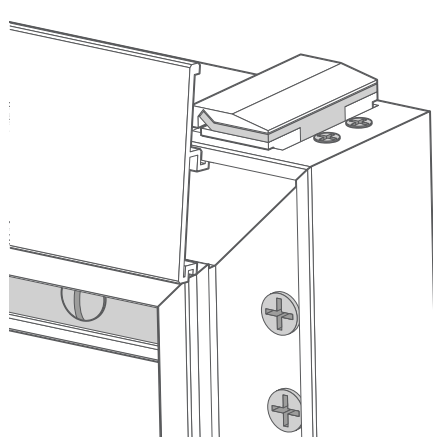



Neem de bovenste frame-afdekking en plaats deze tegen de voorkant van het bovenste gedeelte van het shutterframe. Haak de bovenste 'lip' aan de achterkant van de afdekking onder de overeenkomstige lip aan de bovenkant van het shutterframe. De afbeelding hierboven toont beide onderdelen in zijaanzicht.

Stap 2

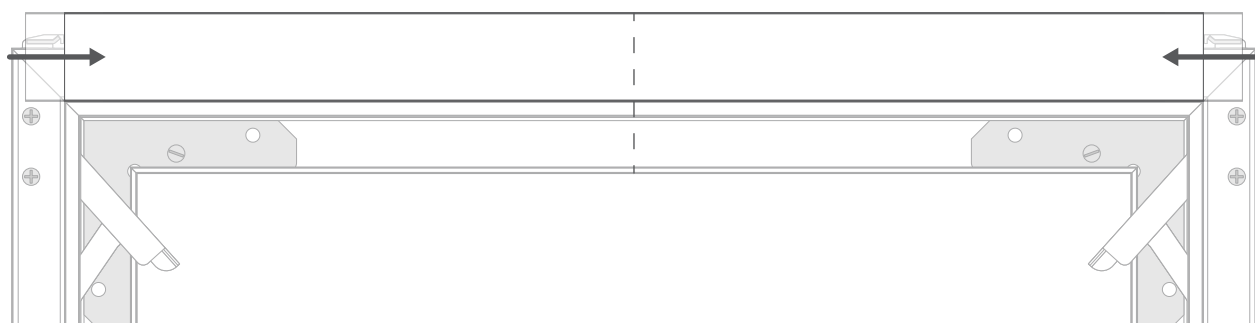

Stel de positie van de afdekking zorgvuldig af zodat deze gecentreerd is ten opzichte van het shutterframe.


Stap 3

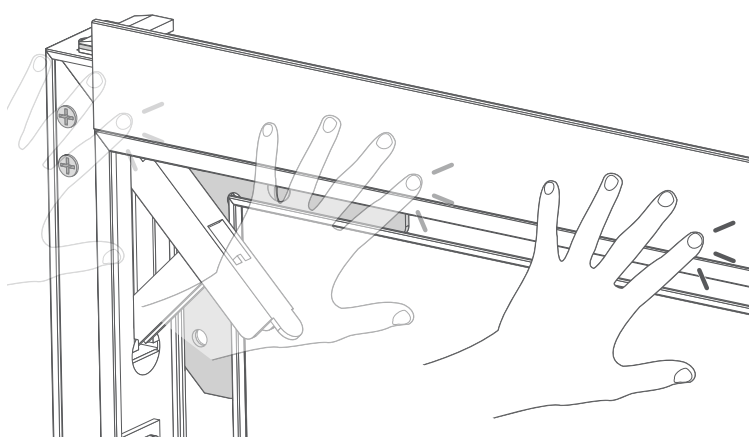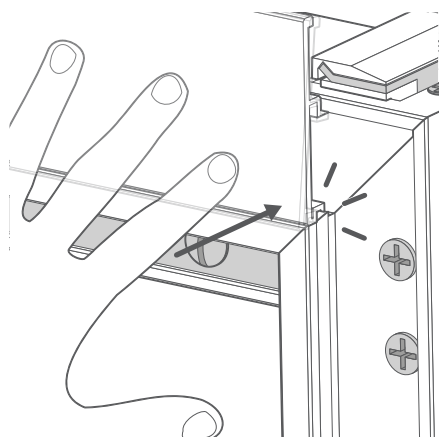

Duw aan één uiteinde de onderrand van de frame-afdekking terug tegen de shutter totdat deze op zijn plaats klikt. Werk vervolgens langs de rest van de afdekking totdat deze over de gehele lengte vastgeklikt zit.


Het bevestigen van frameafdekkingen en hoekstukken

Stap 4

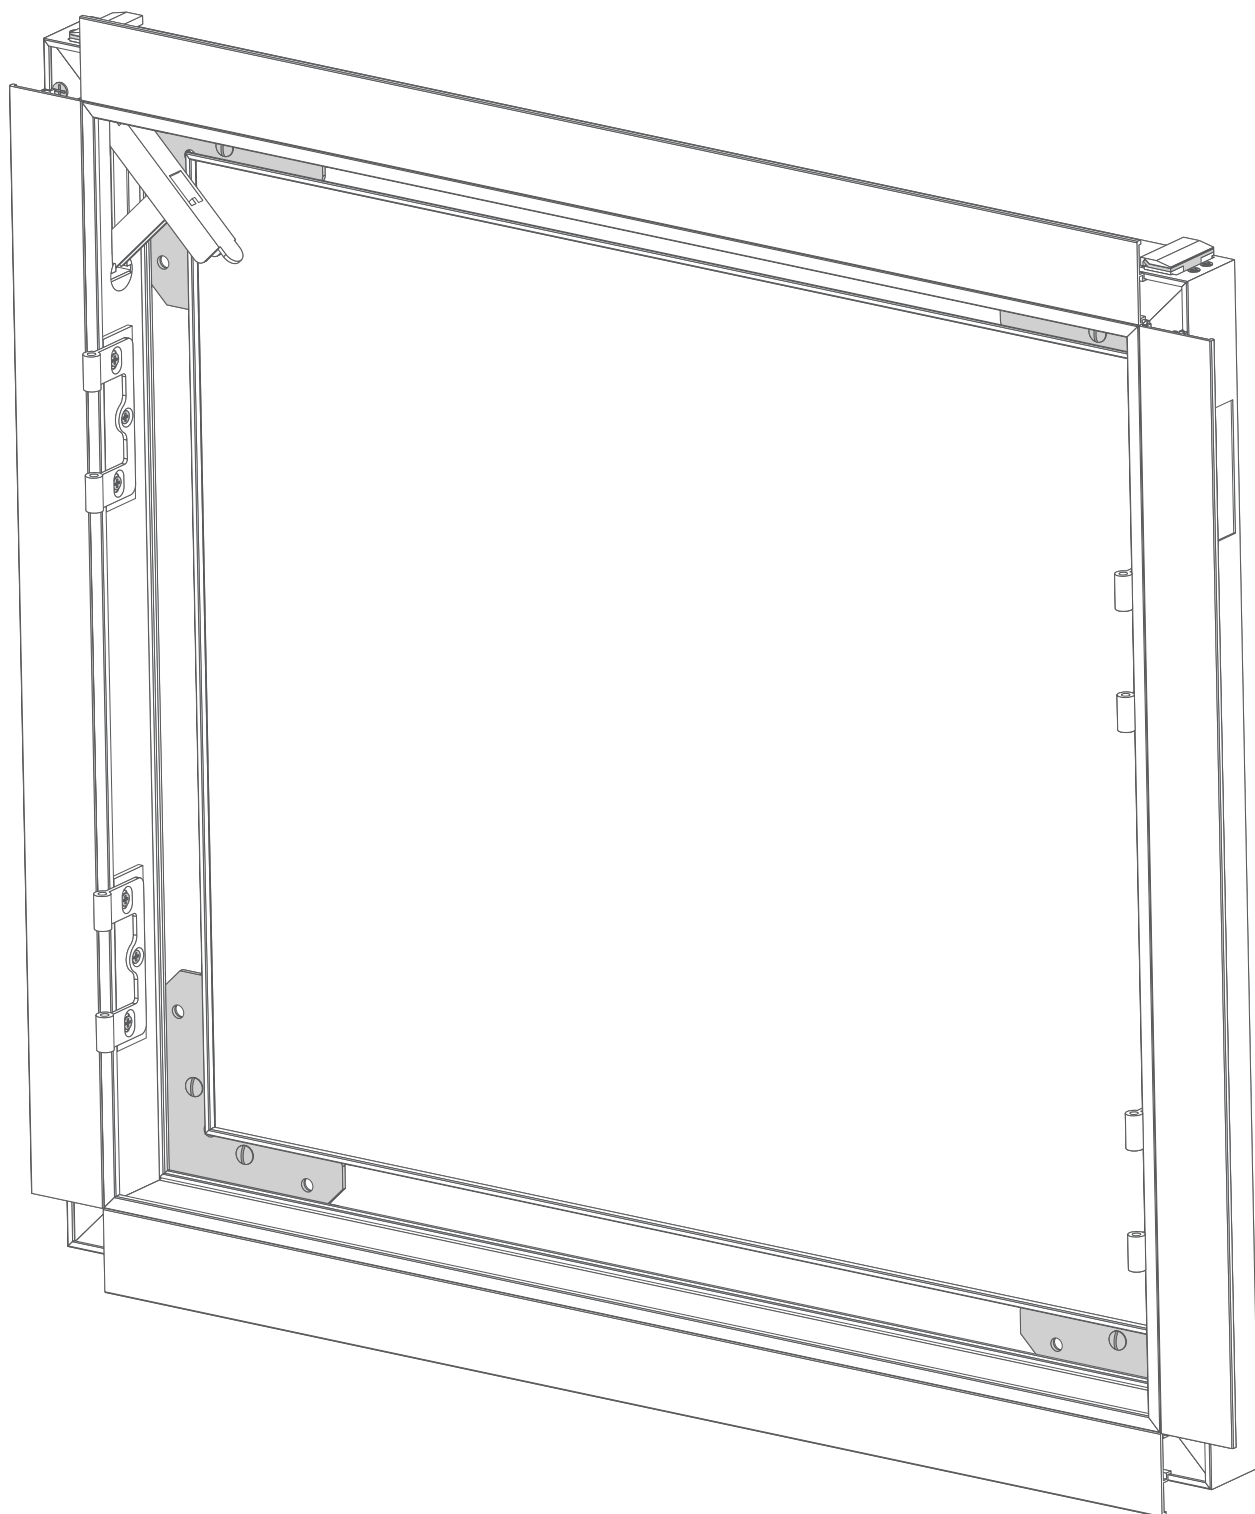


Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor de andere frame-onderdelen, totdat alle 4 zijn vastgeklikt.

Het bevestigen van frameafdekkingen en hoekstukken

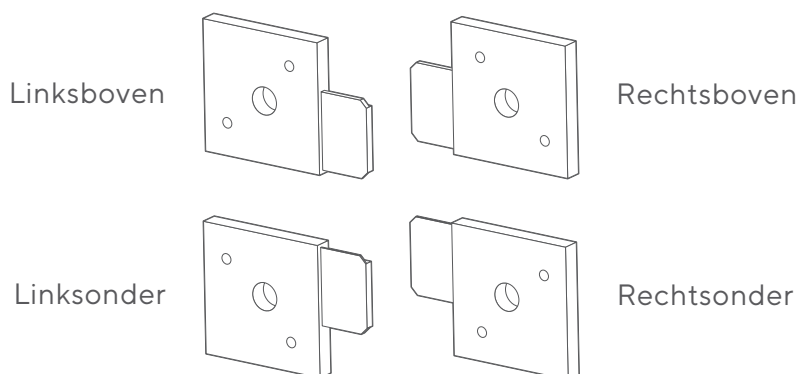


Stap 5

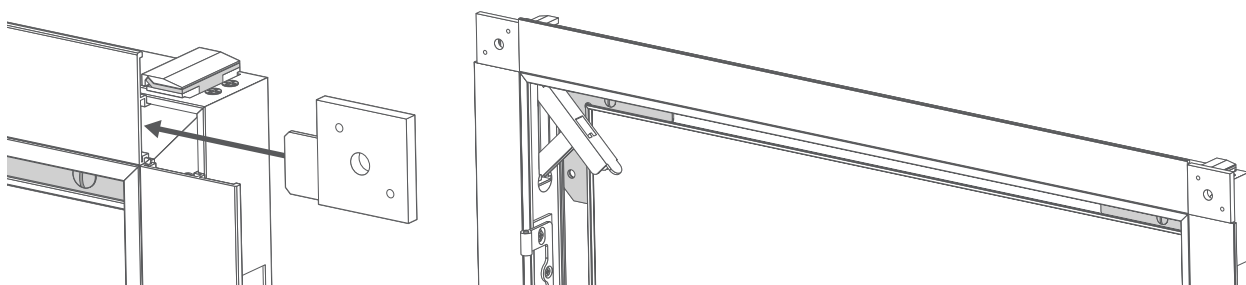


Begin met de bovenste frame-afdekking en plaats een hoekplaat volledig in elk uiteinde.

Stap 6

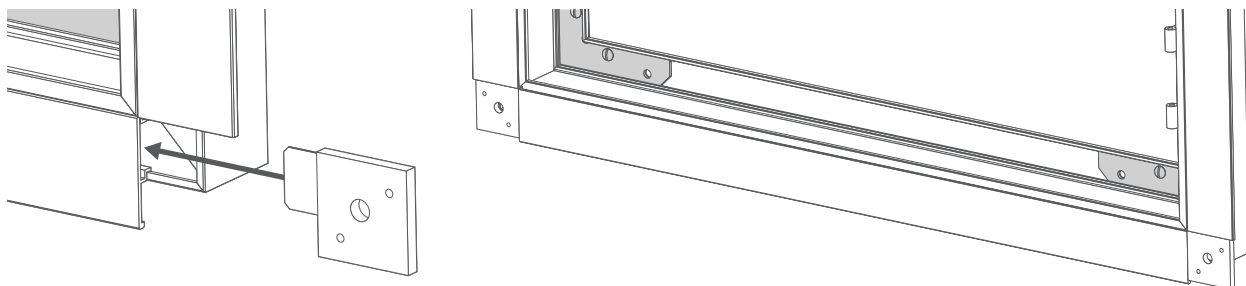

Doe hetzelfde met de onderhoeken.

Optioneel

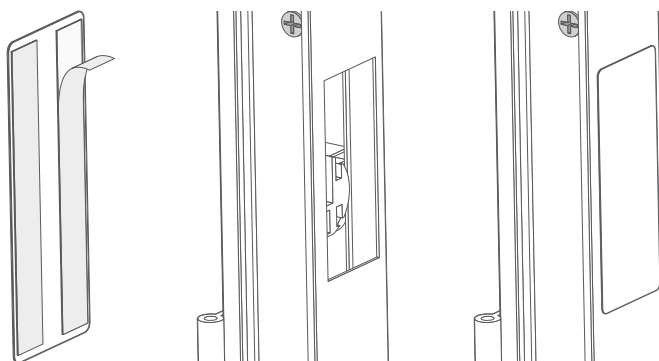


Er worden smalle zelfklevende afdekplaten meegeleverd als je de grote uitsparingen in de zijframes, waar het Click2Fit mechanisme zich bevindt, wilt afdekken. Dit gedeelte van het shutterframe wordt na installatie tegen de muur van de nis verborgen, dus deze stap is volledig optioneel.

Het plaatsen van het shutterframe in het kozijn

5

Stap 1

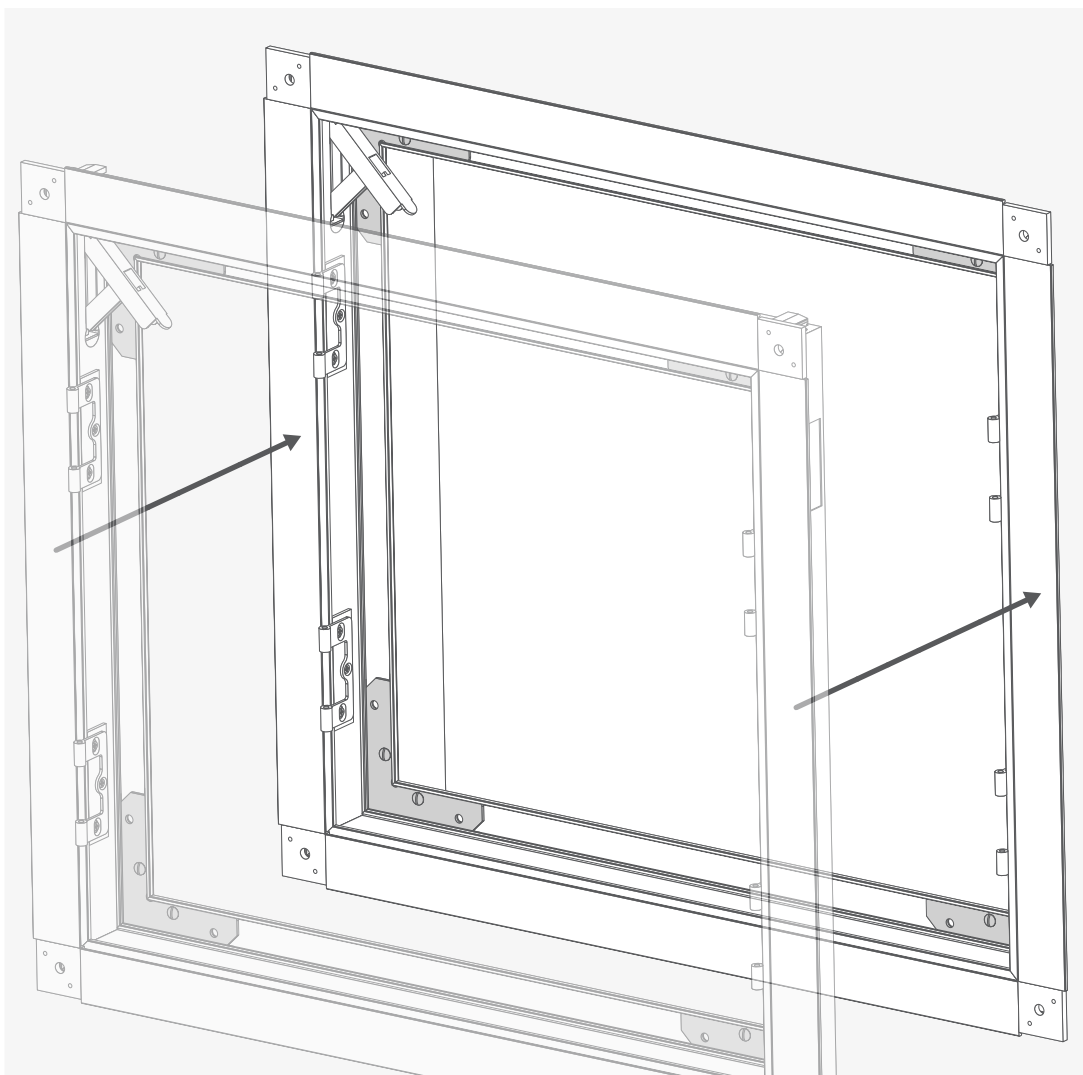

Til het frame op en plaats het in het kozijn. Duw het vervolgens zo ver mogelijk naar achteren op zijn plek.





TOP-TIP:


Zorg ervoor dat de spanhendels aan beide zijden los zitten, met hun uiteinden naar het midden van het raam gericht, voordat je probeert de shutter in het kozijn te plaatsen.

Het plaatsen van het shutterframe in het kozijn

Stap 2

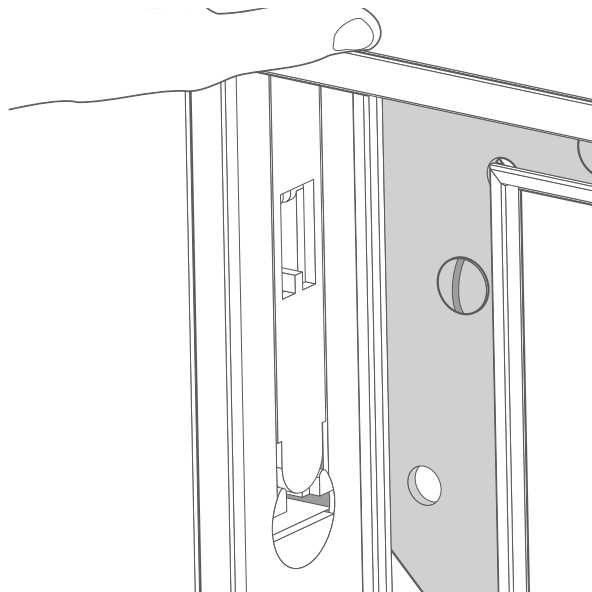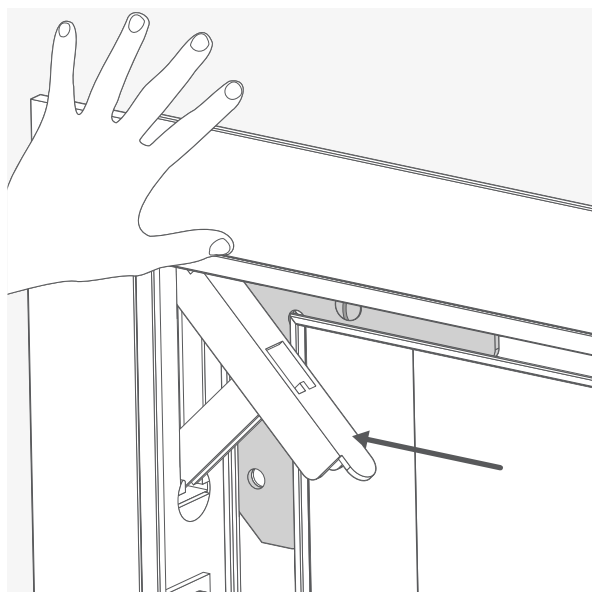

Duw het shutterframe stevig tegen de muur zodat het niet verschuift, en druk vervolgens de spanhendel naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt en vlak in het frame ligt. Herhaal dit aan beide zijden om het shutterframe volledig vast te zetten.

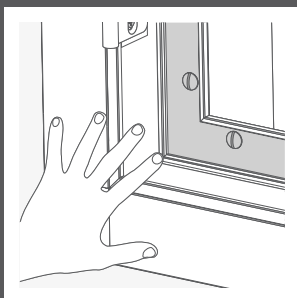

TOP-TIP:

Je zult merken dat dit deel van het proces makkelijker gaat met iemand die je helpt; het is het beste om het shutterframe zowel aan de boven- als onderkant stevig tegen de rand van het kozijn te duwen terwijl je de hendel op zijn plaats drukt – dit kan lastig zijn om alleen te doen.


Het monteren van de shutterpanelen

6




Benodigheden:

- Panelen (1 - 2 afhankelijk van de breedte van de shutter)
- Scharnierpinnen (2 - 6, afhankelijk van het aantal panelen en de hoogte van de shutter)

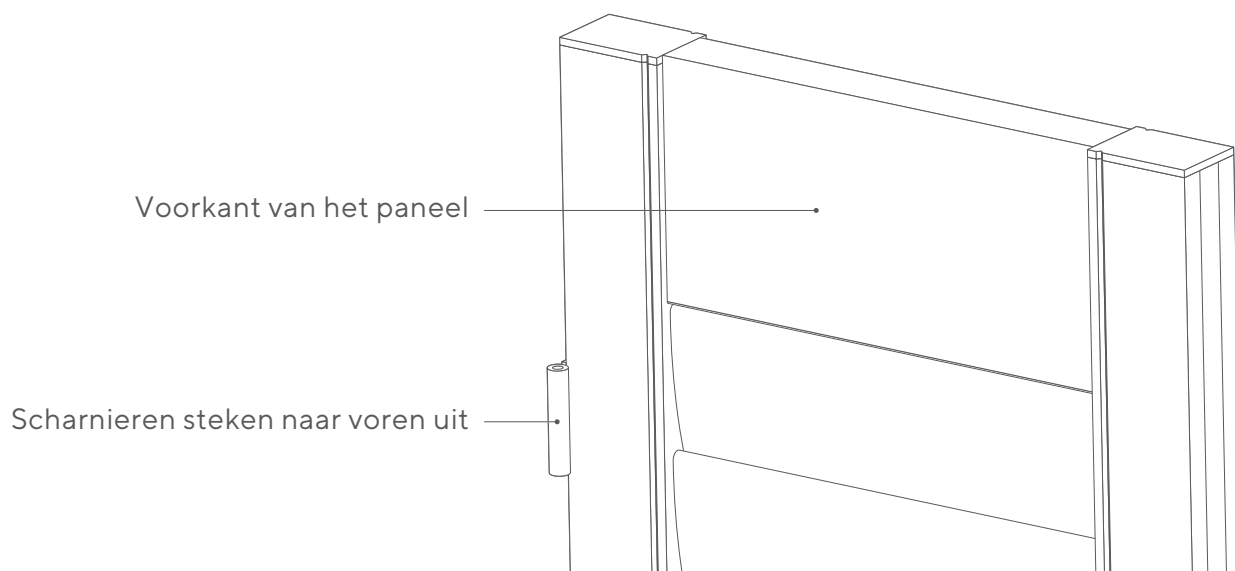


Het monteren van de shutterpanelen

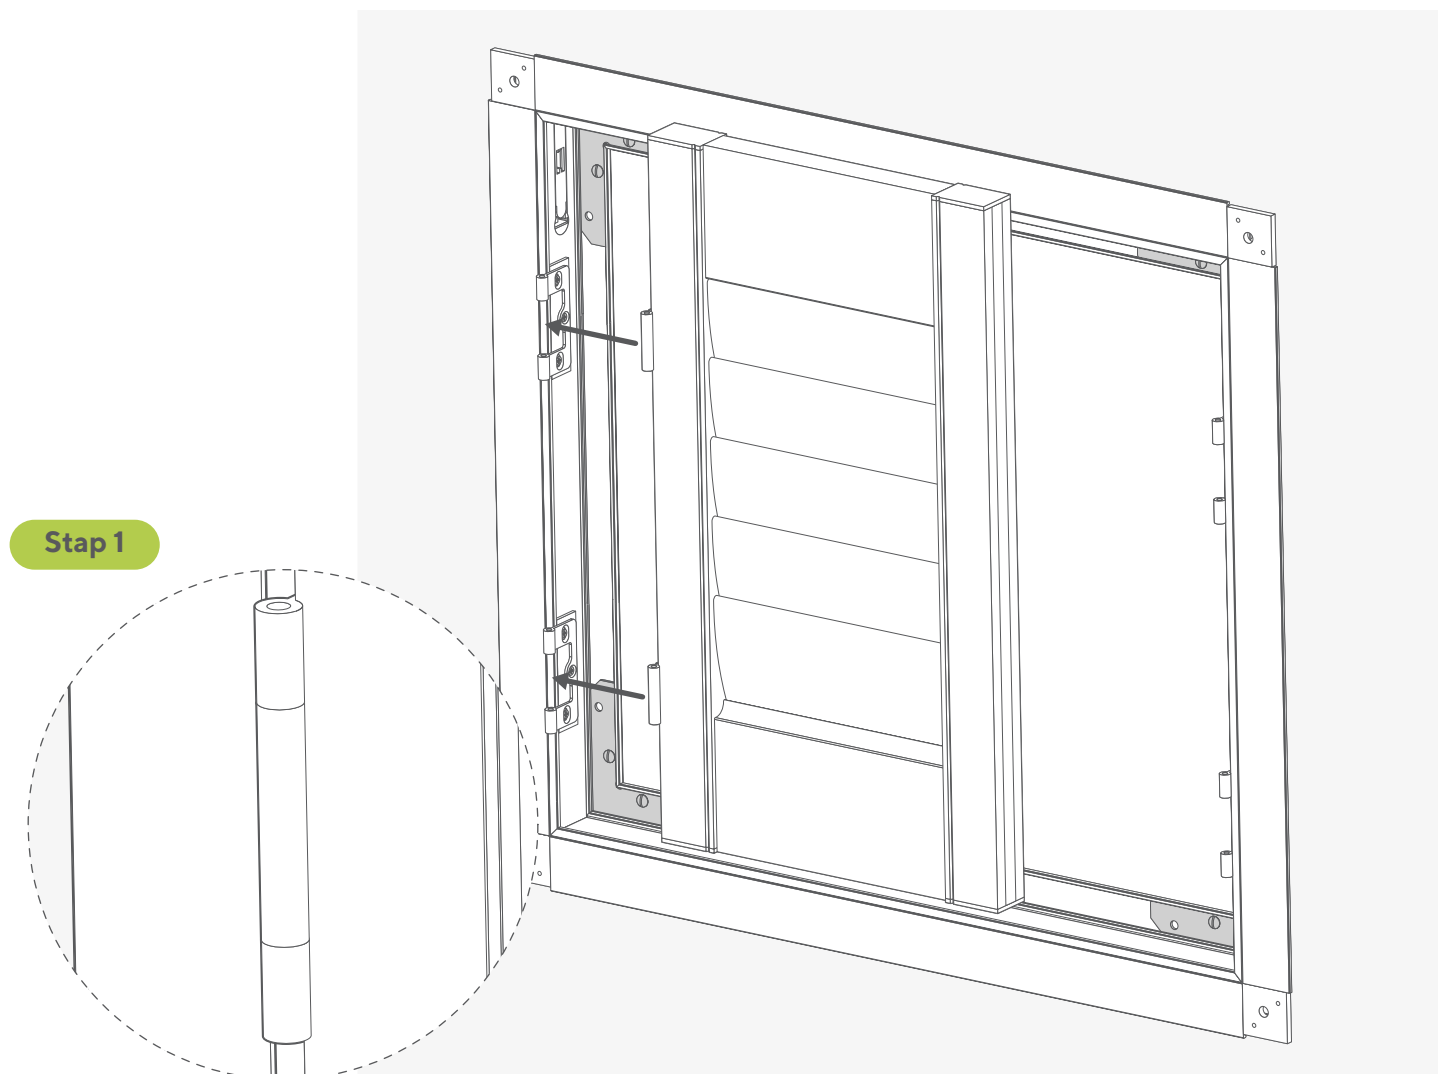

Til elk paneel op en plaats het op zijn plek, en lijn de scharnierhulzen uit met die welke al aan de zijframes van de shutter zijn bevestigd.

Het monteren van de shutterpanelen

Stap 2

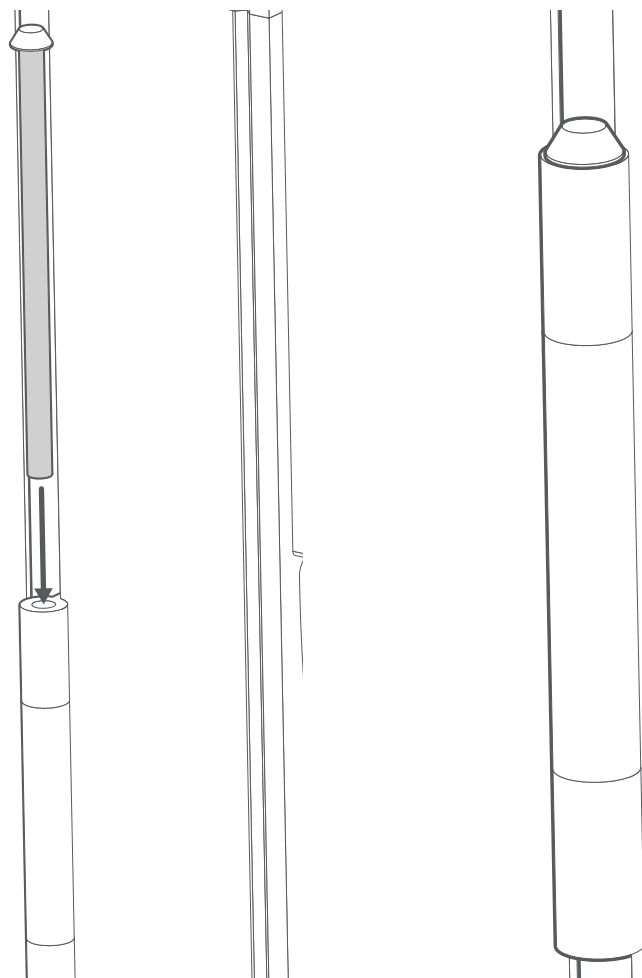


Steek een scharnierpin in elk van de uitgelijnde scharnieren en duw deze naar beneden totdat de pin volledig is geplaatst.


Herhaal deze stappen voor het andere paneel als je shutter er meer dan één heeft.

Afwerking

7

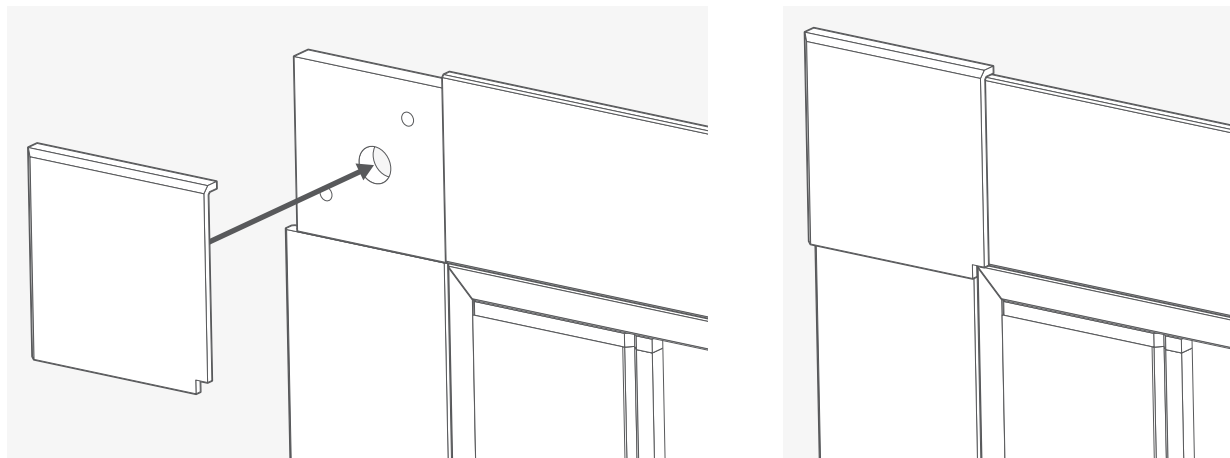

Neem de hoekafdekkingen uit je bevestigingsset, verwijder de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant van elke afdekking en druk ze eenvoudig op hun plaats over elke hoek van het frame.

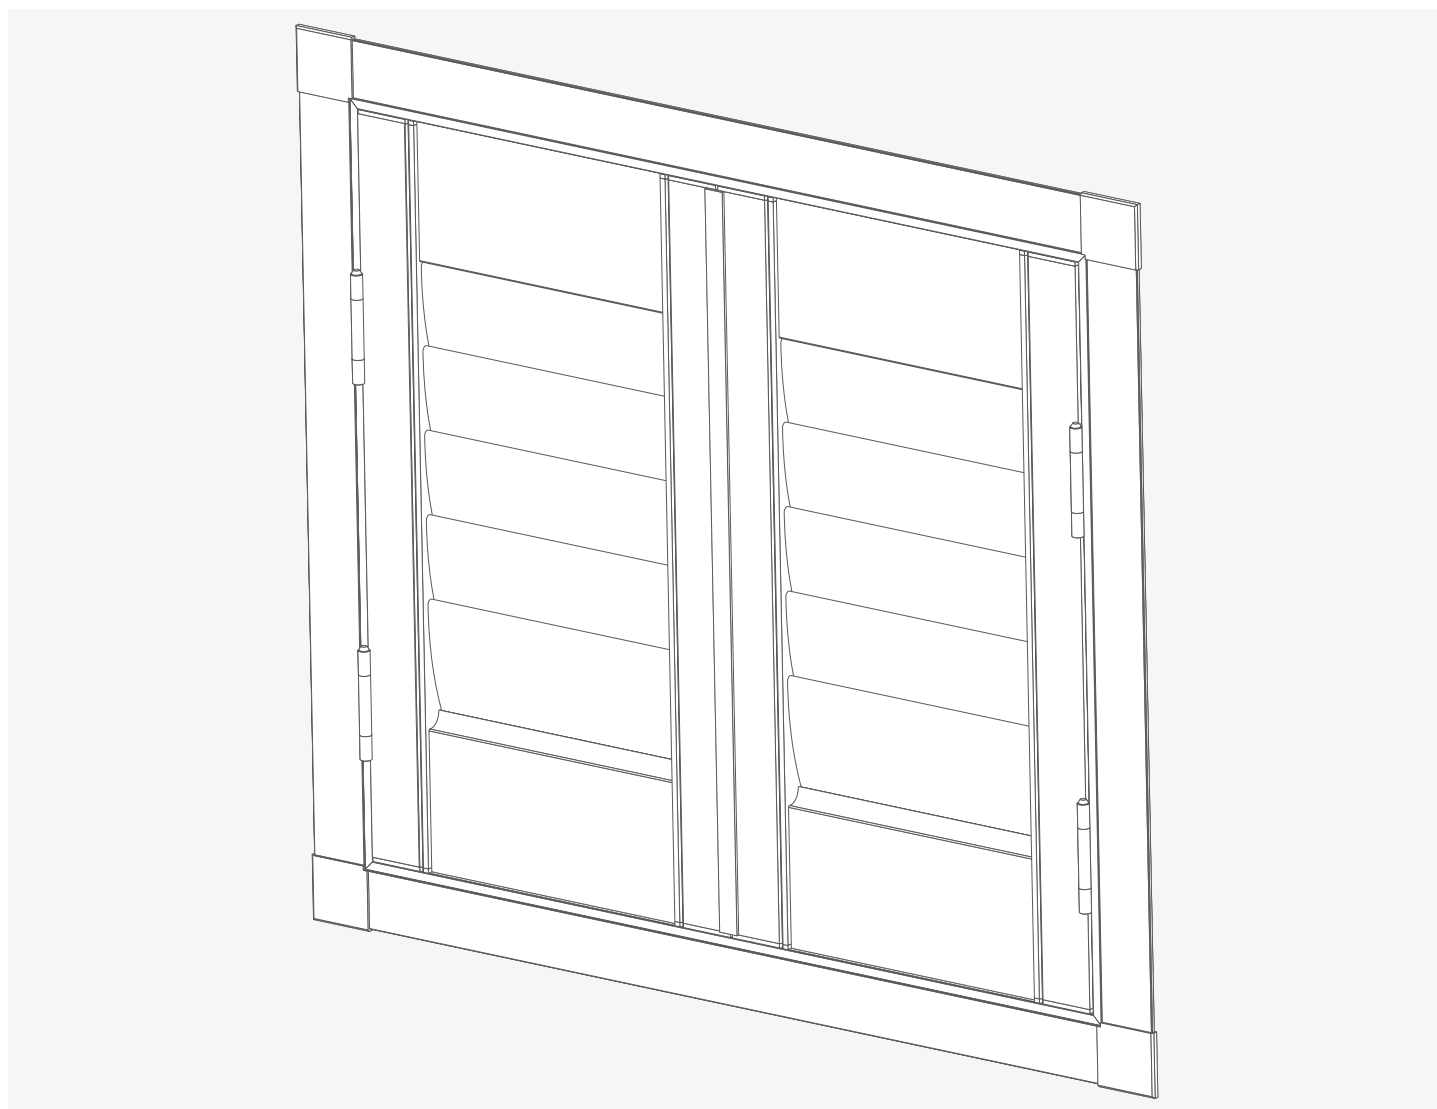

En dat is alles! Je nieuwe shutter is geïnstalleerd en klaar om van te genieten...