



1

Het bevestigen van de klembeugels

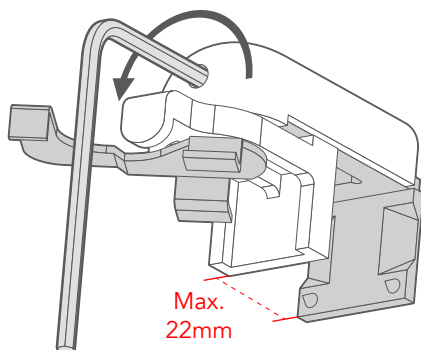

Begin met het openen van de beugels. Gebruik de inbussleutel om de beugel los te draaien en te openen - open de beugel maximaal 22mm.

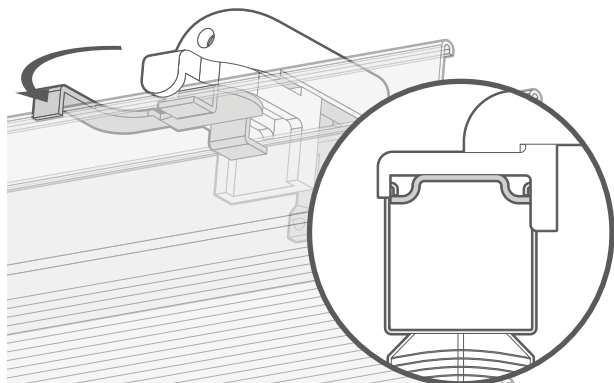


Zorg ervoor dat de zwenkarm van de beugel naar voren wijst; houd de jaloezie tegen de beugel zodat de haken in de hoofd rail zitten. Druk vervolgens de zwenkarm tegen de hoofd rail om je jaloezie vast te zetten.



Zorg ervoor dat de beugels 5cm van de mechanismen in de hoofd rail af zijn geplaatst, zodat ze deze niet blokkeren.

2


Monteer de jaloezie

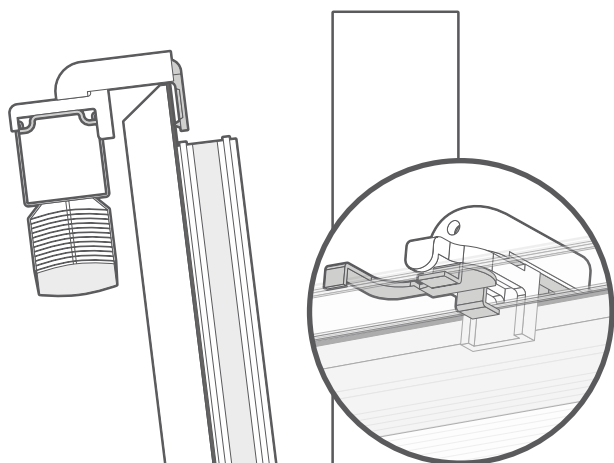

Haak de beugels over de bovenkant van het openslaande raamkozijn.

Het achterste deel van de klem moet achter de rubberen strip aan de achterkant van het frame zitten.

Plaats de beugels gelijkmatig over de breedte van het raam.

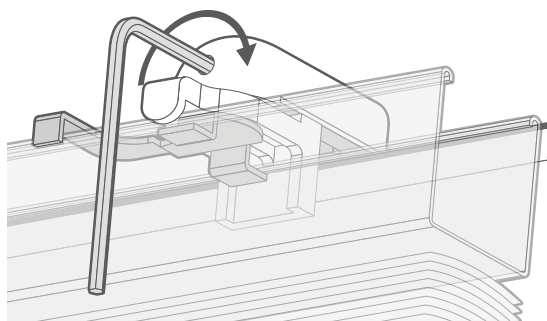


Gebruik de inbussleutel om de beugels vast te zetten tegen het kozijn.

1

TOP-TIP


Als je aan de koorden trekt om de jaloezie te kantelen, maar de lamellen niet bewegen:

- Zorg ervoor dat de lamellen open zijn en dat de koorden even lang zijn.
- Trek de jaloezie helemaal op. Vergrendel het en haal het vervolgens uit de beugels.
- Duw de metalen stang in de hoofd rail helemaal naar links, zodat het verbonden is met het kantelmechanisme.

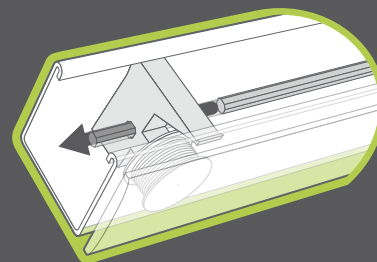

Monteren van de sierlijst

3

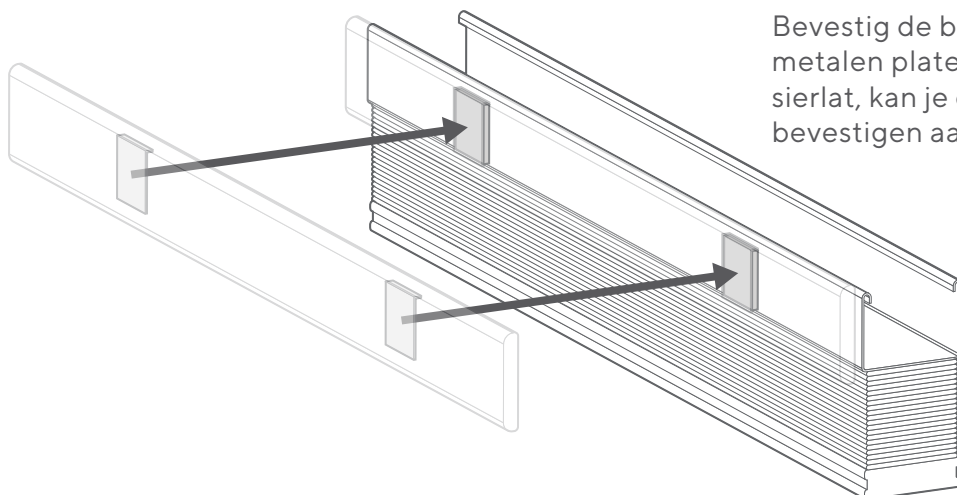

Bevestig de bijgeleverde magneten op de metalen platen aan de achterzijde van de sierlat, kan je dan gemakkelijk de sierlat bevestigen aan de hoofd rail van de jaloezie.

Kindveiligheid


Koord Veiligheidsklem

De veiligheidsklem moet zo dicht mogelijk bij de bovenrail worden geïnstalleerd en in ieder geval niet minder dan 1500 mm boven de vloer. Het koord moet volledig om de veiligheidsklem(men) heen worden gelegd wanneer de jaloezieën niet in gebruik zijn. Gebruik de onderstaande tabel om de afstand tussen de klemmen te bepalen.


Plaats de veiligheidsklem op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

Hoogte	*Afstand tussen de kabelklemmen (van midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markeer de posities van de gaten en boor zoals aangegeven.

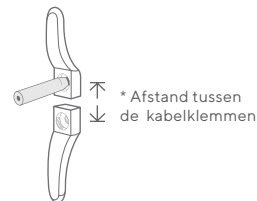

Gebruik de bijgeleverde schroeven om de veiligheidsklem aan de muur te bevestigen.




Wikkel de koorden om de koordklem in een '8'-figuur. Wanneer de koorden volledig zijn opgerold, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat er geen overtollig koord los komt wanneer er aan het koord wordt getrokken.



Koordcondensor

De koordcondensor is voormonteerde op de hijskoord zodat je koord makkelijk kan losschieten indien er een gevaarlijke situatie zich voordoet.

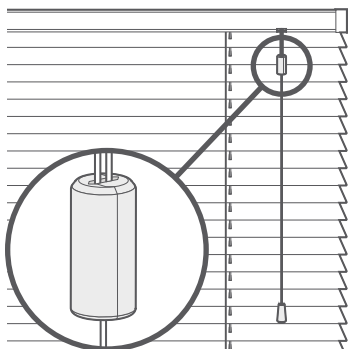


Als de koordcondensor losschiet:

Draai de koorden los zodat ze weer recht hangen.

Steek de koorden in het kanaal in het midden van een helft. Maak je geen zorgen als je condensor een beetje verschilt van het figuur.

Hang de koorden die los gekomen zijn op dezelfde manier op dezelfde plek. Klik de twee helften weer aan elkaar. Zorg ervoor dat er geen koord uit de condensator steekt.

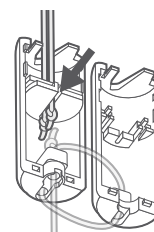

TOP-TIP

Het ontwerp van de condensor kan variëren, maak je geen zorgen als die van je niet helemaal overeenkomt die van op de afbeelding. Beide ontwerpen werken hetzelfde.



Goed



Goed

