

Draai je telefoon of tablet

Onze gidsen worden het best bekeken in liggende stand als je ze op je telefoon of tablet bekijkt.

Onze beste tips voor het opmeten

Zelfs als je geen doe-het-zelf- of meetervaring hebt, geen zorgen – meten is eenvoudig! De volgende pagina's begeleiden je bij het opmeten voor je prachtige nieuwe horren, maar hier zijn alvast enkele algemene tips om in gedachten te houden tijdens het meten:

- ✓ Gebruik altijd een metalen meetlint – stoffen of plastic meetlinten kunnen uitrekken, waardoor je onnauwkeurige metingen krijgt.
- ✓ Controleer alles dubbel! Als je ook maar een beetje twijfelt over een meting die je hebt gedaan, meet dan opnieuw totdat je zeker bent.
- ✓ Meet tot op de dichtstbijzijnde millimeter, of tot op de dichtstbijzijnde fractie als je in cm's meet.



Geen zorgen! Zelfs als je metingen niet helemaal kloppen, ben je gedekt door onze meetgarantie.

Waar plaats je de hor?

Deurhorren zijn ontworpen voor binnen- en buitenmontage. De manier van installeren is afhankelijk van hoe je deur opent.

Wanneer je deur naar binnen opent, plaats je het product aan de buitenkant van je woning en meet je aan de buitenkant van je woning.

Wanneer je deur naar buiten opent, plaats je het product aan de binnenkant van je woning en meet je aan de binnenkant van je woning.

Metten voor in het kozijn of op het kozijn?

Vervolgens kies je tussen meet methode in het kozijn of op het kozijn.


Kies **in het kozijn** wanneer je kan **monteren tussen 2 muren**.

Kies **op het kozijn** wanneer je niet tussen 2 muren kunt plaatsen en de hor **op de muren moet installeren**.

In het kozijn opmeten:

In het kozijn montage betekent dat je de binnenkant van de raamkozijn hebt opgemeten.

- ✓ Meet de binnenkant van het kozijn op meerdere plekken en gebruik de kleinste maat.
- ✓ Maak de juiste aanpassingen aan je maten voor de perfecte maat.
Beschreven in de stappen voor het opmeten ->

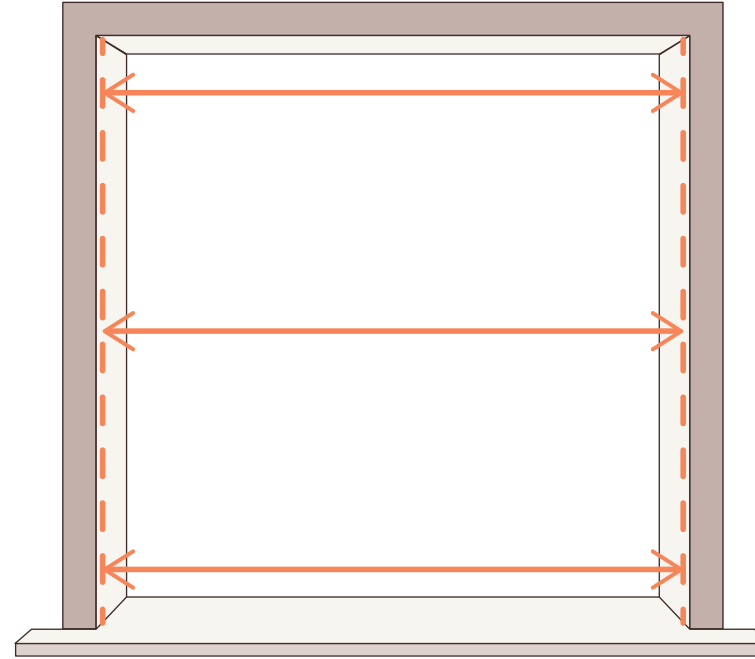


1

Meet de breedte

Meet van muur tot muur binnen het kozijn bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de kleinste maat.

Haal **0.5cm** van de breedte af.

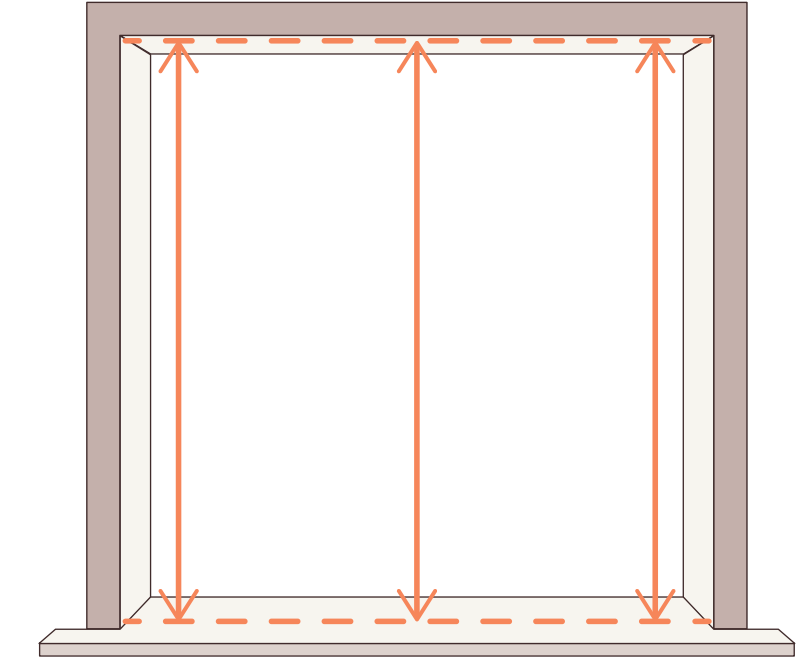

2

Meet de hoogte

Meet van de bovenkant van het kozijn tot de vensterbank. Meet links, in het midden en rechts – noteer de kleinste maat.


Haal **0.5cm** van de hoogte af.

Op het kozijn opmeten:

Op het kozijn montage betekent dat je de buitenkant van de raamkozijn hebt opgemeten.

- ✓ Meet de binnenkant van het kozijn op meerdere plekken en gebruik de kleinste maat.
- ✓ Maak de juiste aanpassingen aan je maten voor de perfecte maat.

Beschreven in de stappen voor het opmeten ->

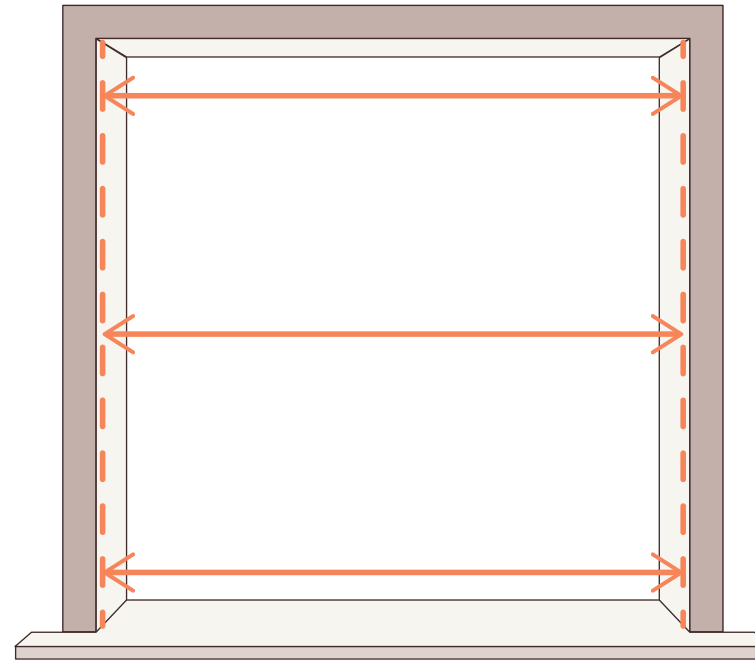


1

Meet de breedte

Meet van muur tot muur binnen het kozijn bovenaan, in het midden en onderaan.

Voeg in totaal 7cm toe aan de breedte (3.5cm links & rechts).

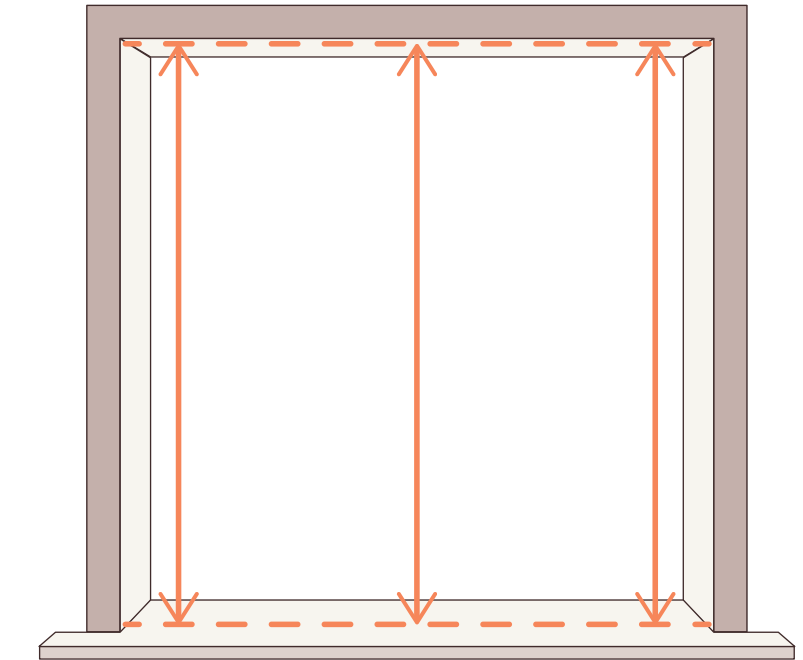

2

Meet de hoogte

Meet van de bovenkant van het kozijn tot de vloer. Meet links, in het midden en rechts – noteer de kleinste maat.

Voeg 3.5cm toe aan de hoogte.