


Meten voor je nieuwe plisségordijnen is makkelijker dan je denkt!
Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen,
alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor uit trekken.

In het Kozijn ■ Als je wilt dat het rolgordijnen **in het raamkozijn** past.

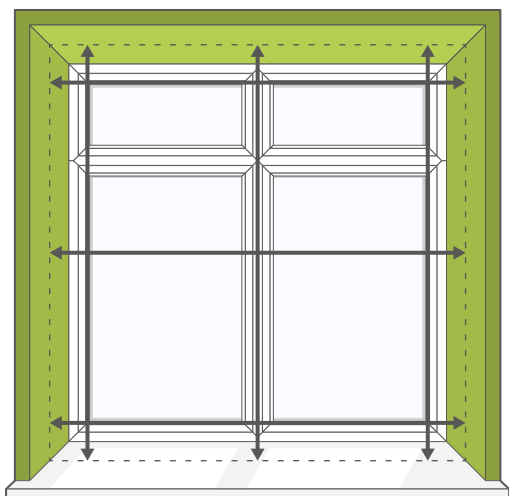

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de de oppervlakte waarvoor je raambekleding wilt) en wij doen de benodigde inhouningen zodat de raamdecoratie precies past.

- **Meet op 3 plekken** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting**.
- **Houd geen rekening met inhouningen**, wij trekken 10mm van de breedte af zodat de raamdecoratie perfect valt.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een stoffen meetlint kan uitrekken en onjuiste metingen geven.

TOP-TIP :


Controleer of het kozijn diep genoeg is om de jaloezie in te passen, ook rekening houdend met obstakels zoals handgrepen.



Diepte vereist

30mm

Op het Kozijn ■ Als je wilt dat de raambekleding groter is **dan het raamkozijn**.

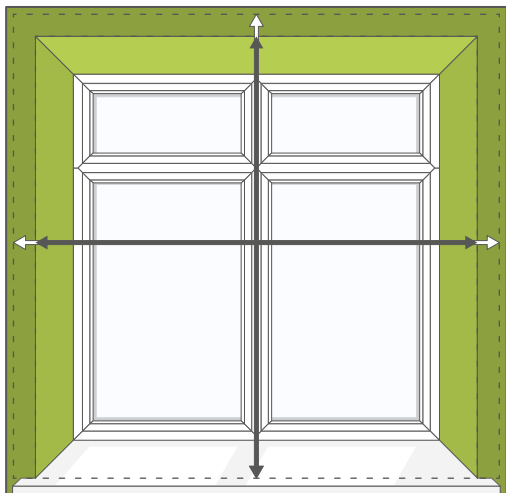


Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de oppervlakte waar je raambekleding voor wilt) en voeg een beetje extra toe aan de hoogte en aan elke zijkant. Wij zorgen dat het rolgordijn precies de grootte wordt die je wilt, zonder inhoudingen.

- Om lichtlekage te minimaliseren **raden wij aan om het plisségordijn aan de bovenkant van het kozijn 70mm te laten overlappen en 50mm aan elke zijkant.**
- Een overlap aan de onderkant van de plisségordijnen is een kwestie van smaak, maar **houd rekening met obstakels zoals radiatoren.**


TOP-TIP :

Als je een bestaande jaloezie met een nieuwe van dezelfde maat vervangt, meet dan gewoon de jaloezie (inclusief de fittingen) en kies Op het Kozijn montage, wij zullen je dezelfde afmeting geven.

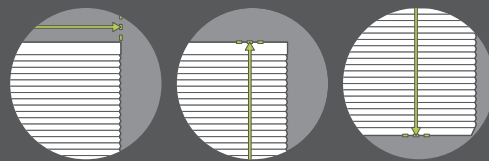

Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn

Als je een gedeeltelijk betegeld kozijn hebt (zoals vaak het geval is in keukens en badkamers) dan zal de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt tussen het kozijn zijn.

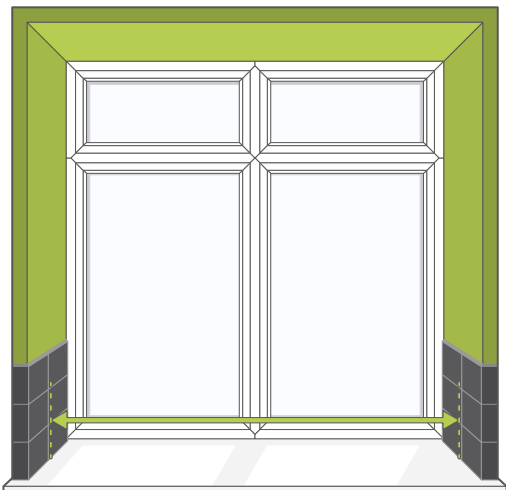

Meet tussen de tegels om zeker te zijn dat het rolgordijn past.

TOP-TIP:

Doe hetzelfde als je een plint of een ander obstakel aan de binnenkant van het kozijn hebt.