


Meten voor je nieuwe rolgordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen, alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor uit trekken.

In het Kozijn

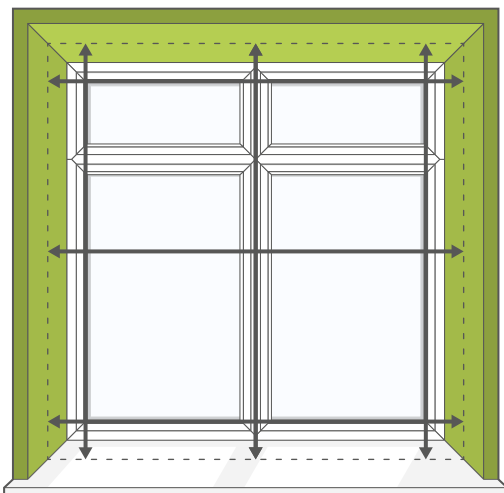

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn (de oppervlakte waarvoor je raambekleding wilt) en wij maken de benodigde inhoudingen zodat het plisségordijn precies past.

- **Meet op 3 plekken** voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting.**
- **Houd geen rekening met inhoudingen**, wij trekken 10mm van de breedte af zodat de raamdecoratie perfect valt.
- **Gebruik een metalen meetlint**, een stoffen meetlint kan uitrekken en onjuiste metingen geven.

Top-Top:

Controleer of het kozijn diep genoeg is om het rolgordijn in te passen, ook rekening houdend met obstakels zoals handgrepen.



**Rolgordijnen
Diepte**

65mm