



Rolhorren worden aan het buitenste kozijn van je raam geïnstalleerd, zodat je deze ook kunt gebruiken als het raam openstaat. Meten voor je nieuwe Rolhorren is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen, alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor uit te trekken.

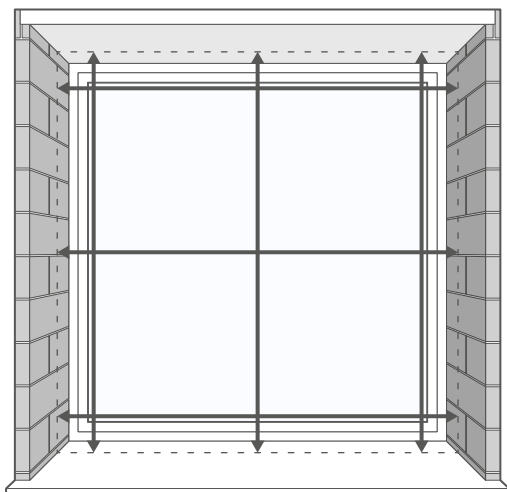

Meet de binnenkant van het kozijn aan de buitenkant van het raam.

Voor de breedte meet je van muur tot muur aan de bovenkant, in het midden en aan de onderkant. Noteer de kleinste meting en trek daar 2mm van af.

Doe hetzelfde voor de hoogte, meet van boven naar beneden aan de linkerkant, in het midden en aan de rechterkant. Noteer ook hier de kleinste meting en trek ook hier 2mm af.

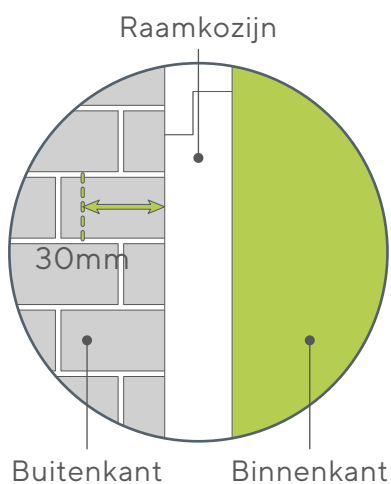

Zorg ervoor dat je meet op de plaats op de muur waar het scherm wordt gemonteerd. Dit moet minimaal 30mm van het raam vandaan zijn.