



Vaste Horren worden tegen de buitenkant van je raamkozijn gemonteerd en zijn speciaal ontworpen voor kunststof kozijnen. Meten voor je nieuwe Vaste Horren is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is onze eenvoudige tips te volgen, alles wat je doet te controleren en er wat tijd voor uit te trekken.

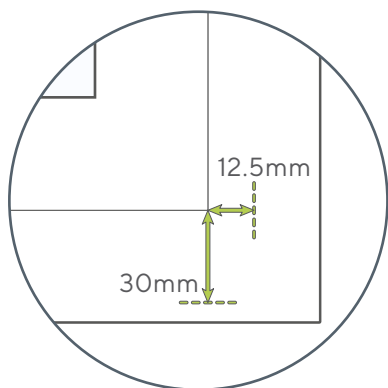

Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je rondom het buitenkozijn voldoende ruimte hebt waar de hor overheen kan hangen. Er is minstens 30mm nodig aan de boven- en onderkant, en minstens 12,5mm aan de linker- en rechterkant.

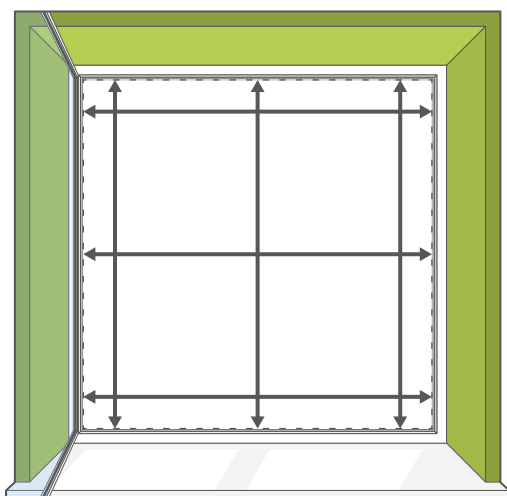

Meet de binnenkant van het buitenste frame van het raam.

Meet op 3 plekken voor zowel de breedte als de hoogte, **gebruik de kleinste meting.**

Voeg niets toe aan je afmetingen, we maken de hor groter dan gemeten om ervoor te zorgen dat het overlapt rond je buitenste kozijn.