


## Draai je telefoon of tablet

Onze gidsen worden het best bekeken in liggende stand als je ze op je telefoon of tablet bekijkt.

## Ontworpen voor DIY

Onze deurhorren zijn ontworpen zodat je ze zelf kunt installeren, zonder specialistische monteurs, zelfs als je weinig doe-hetzelfervaring hebt.



**Lees tijdens de installatie elke pagina van deze handleiding zorgvuldig door en volg stap voor stap de instructies.**

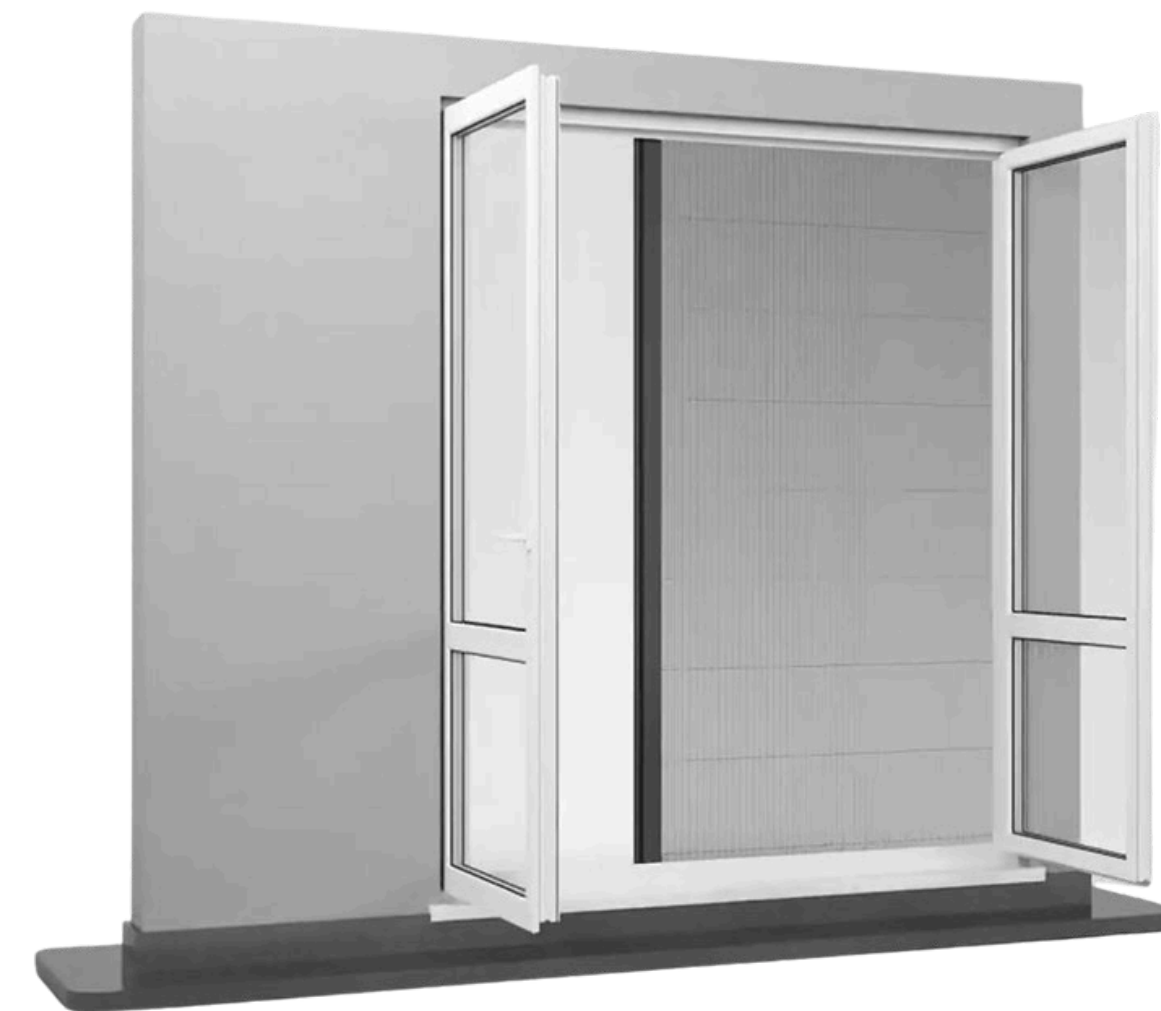

Onderdelen inbegrepen bij je bestelling:



- 1 Bovenrail (voorgeboord)
- 2 Zijgeleiders (voorgeboord)
- 3 Horrenscherm
- 4 Onderlat
- 5 Hoekverbinders



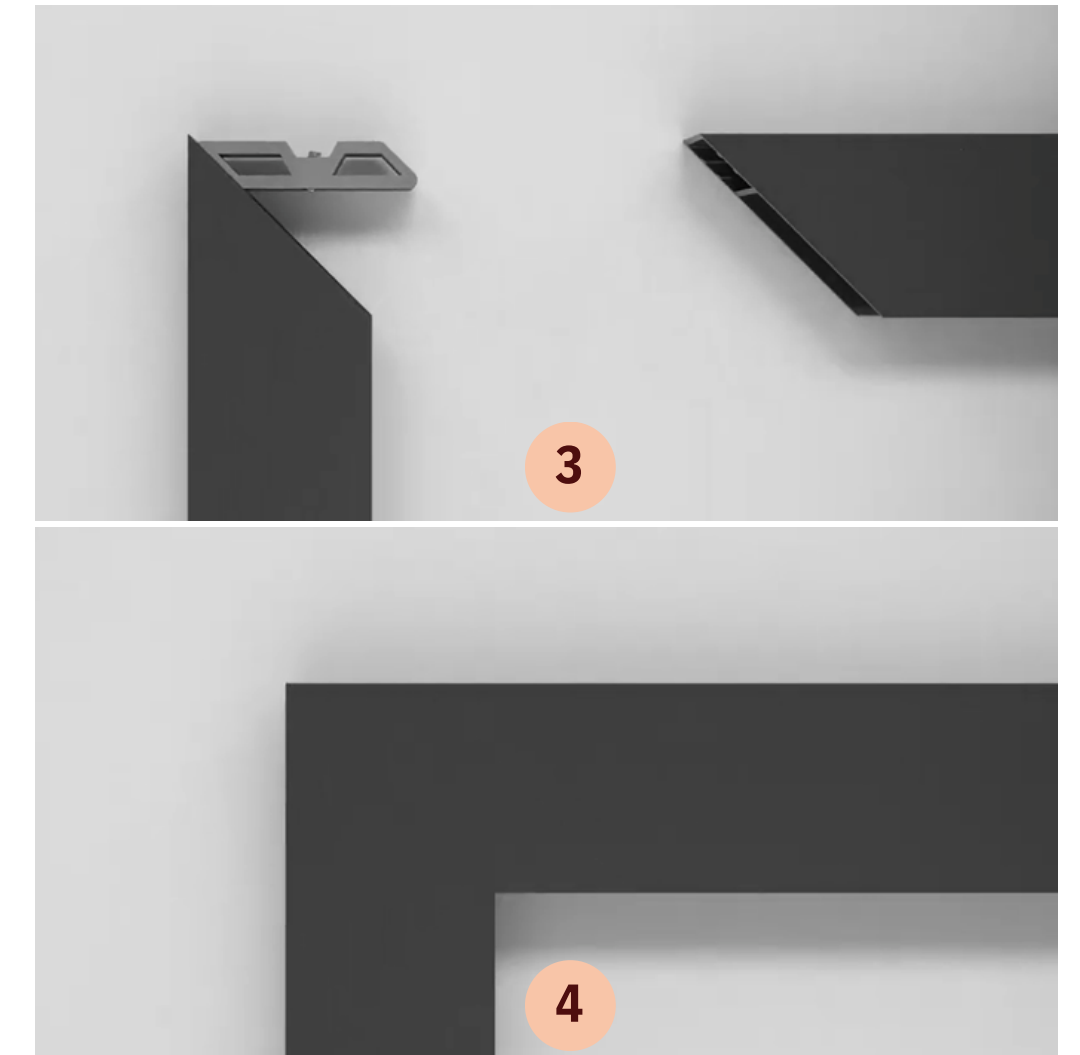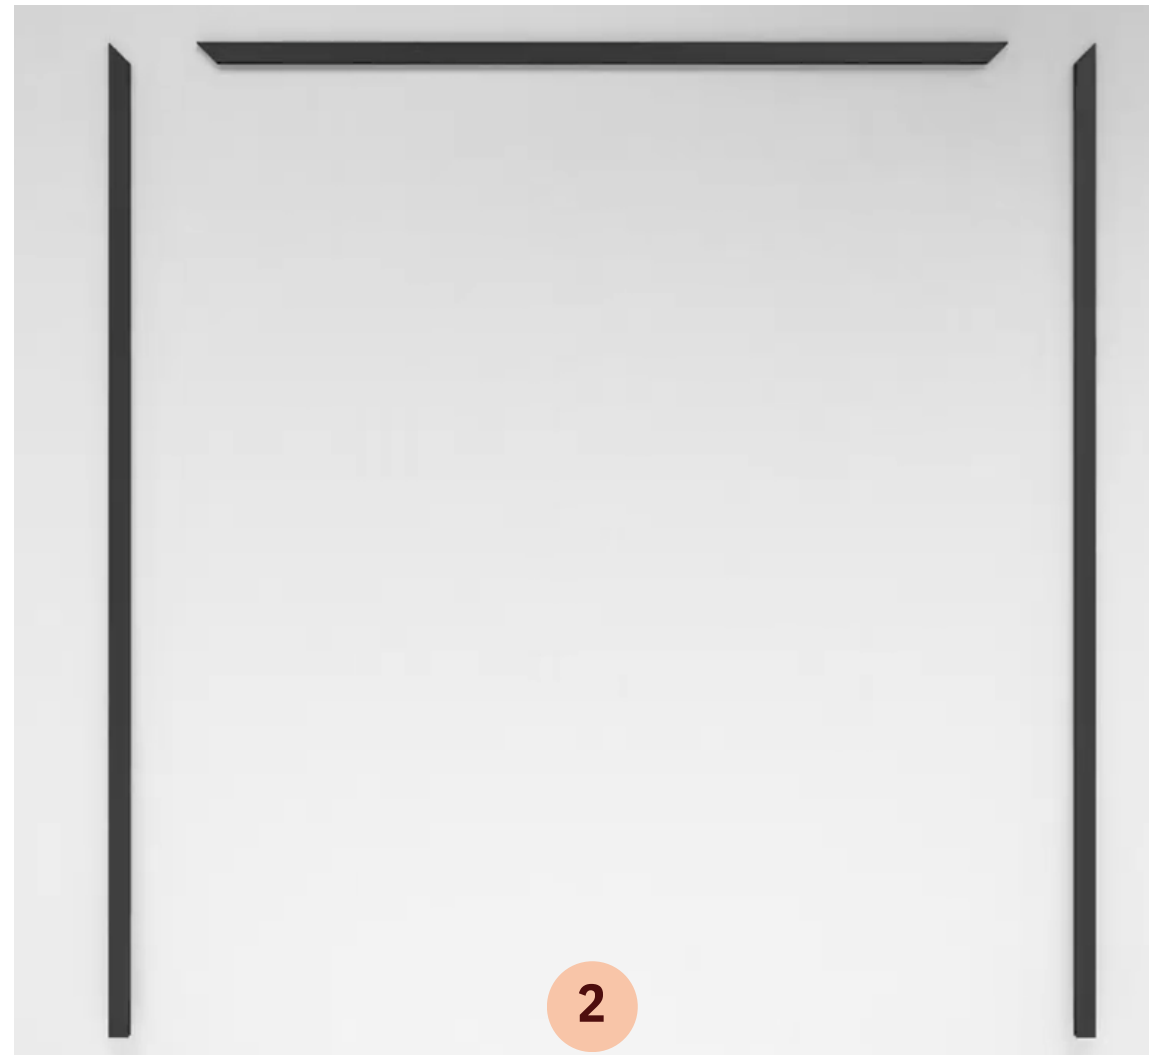

Pak de zijgeleiders (1). Pak de bovenrail en leg deze plat op de grond (2).



Plaats de hoekverbinders (3) en verbind de zijgeleiders met de bovenrail. Klik vast (4).

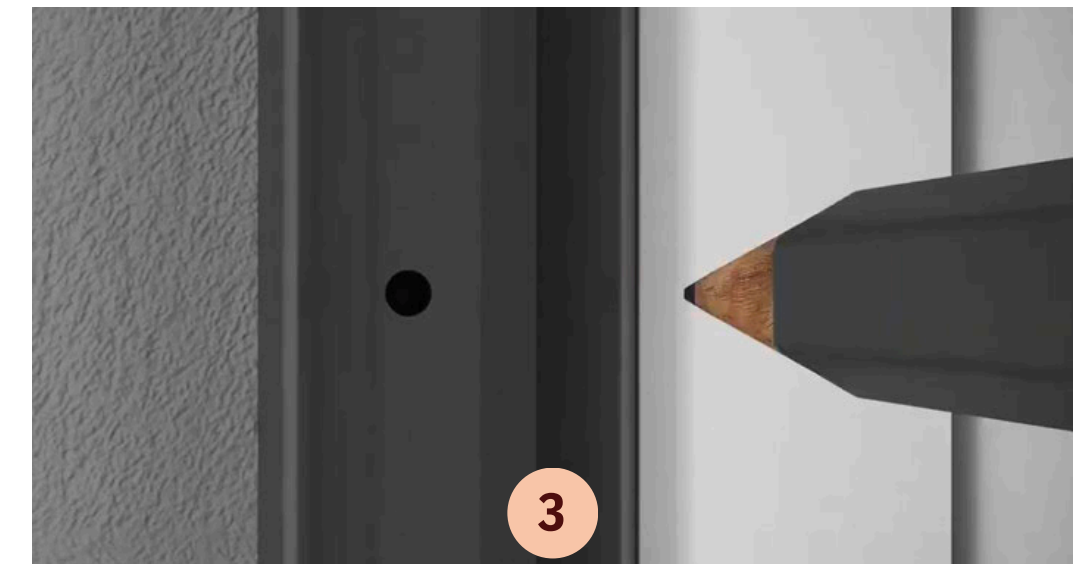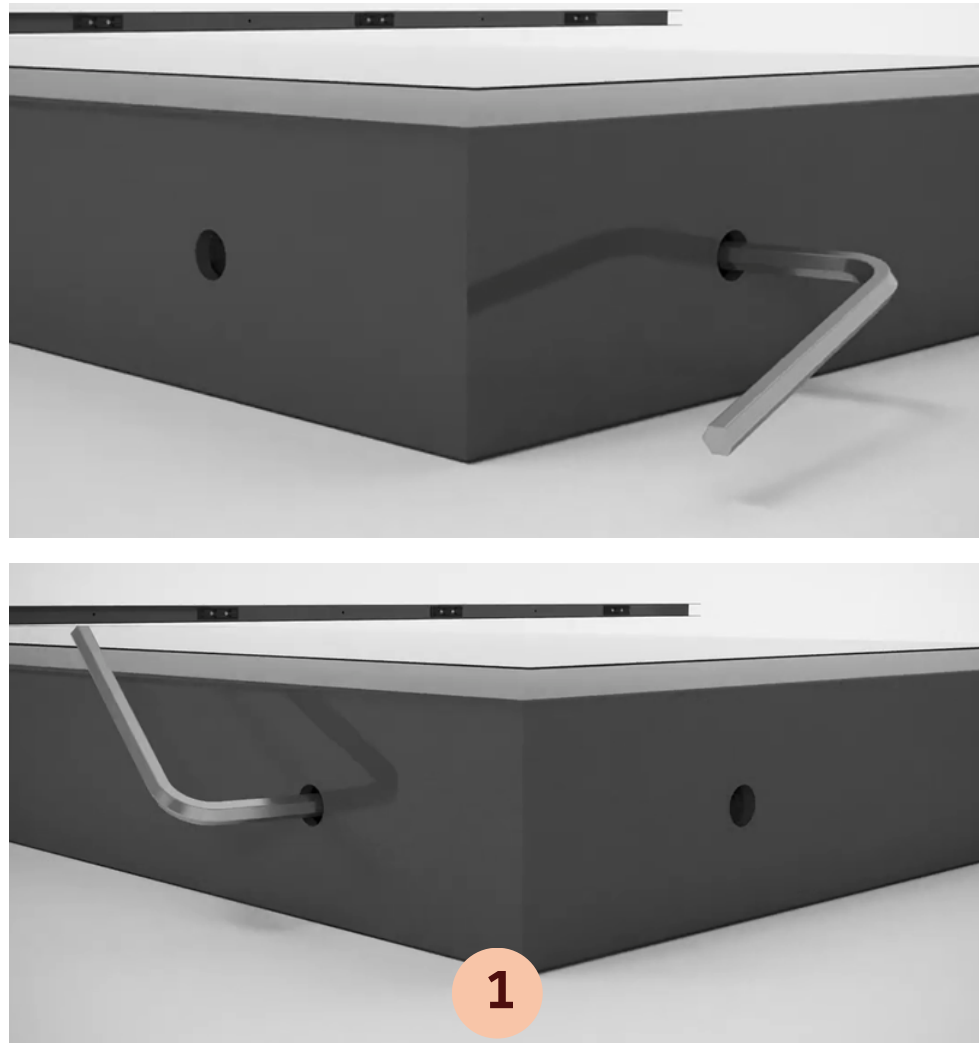

Draai de hoekverbinders vast met de inbussleutel (1). Pak de gemonteerde zijgeleiders & bovenrail en plaats in of op het kozijn en controleer of het waterpas is (2).

Markeer met potlood waar je de gaten zal boren (3).

Herhaal deze stappen voor de zijkanten en bovenkant.

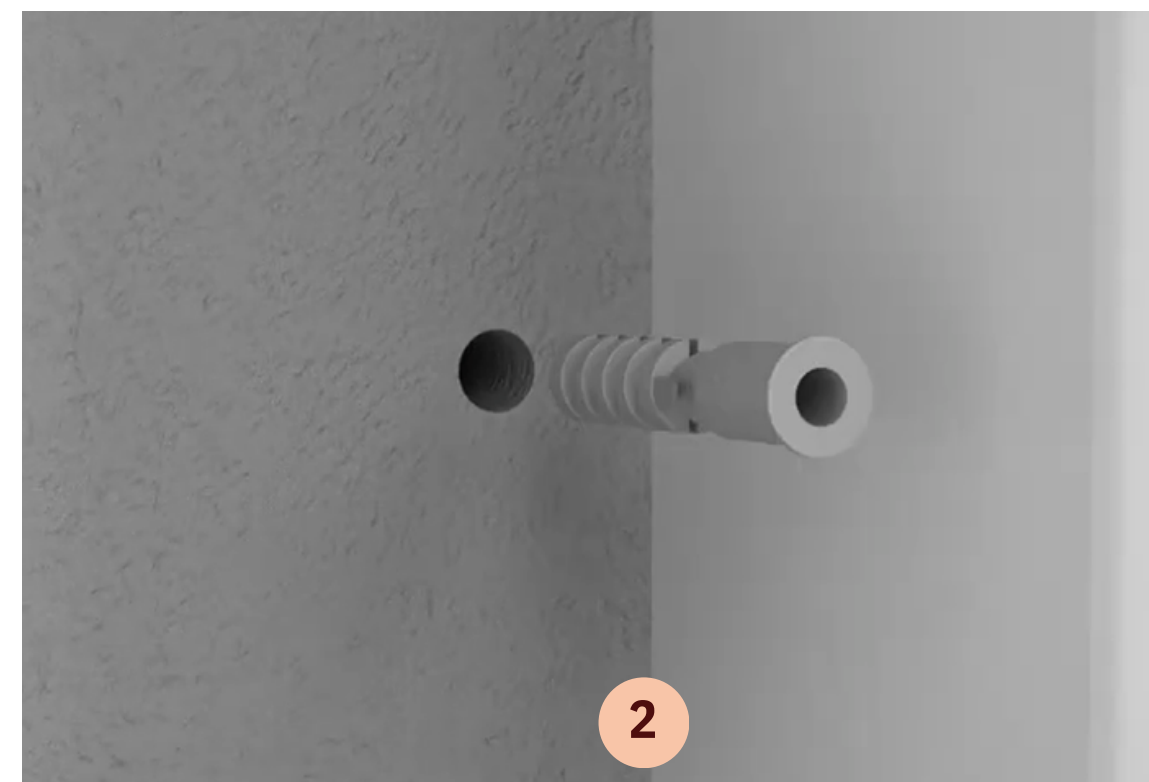
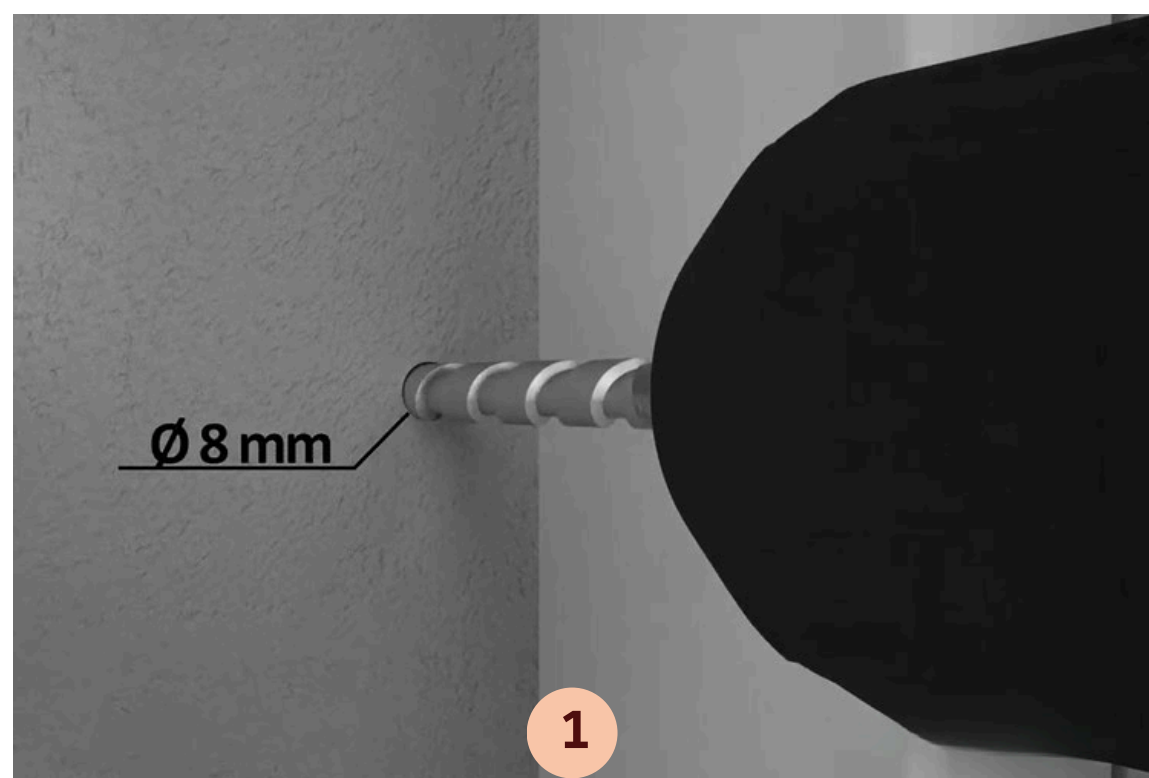


Pak een boor met 8mm kopstuk en boor de gaten op de gemarkeerde plekken (1). Plaats de pluggen in de geboorde gaten (2).

Herhaal deze stap voor de zijkanten en bovenkant.

Plaats het frame terug in het kozijn en plaats de schroeven op zijn plek, maak deze vast met een (elektrische) schroevendraaier (3).

Herhaal deze stap voor de zijkanten en bovenkant.

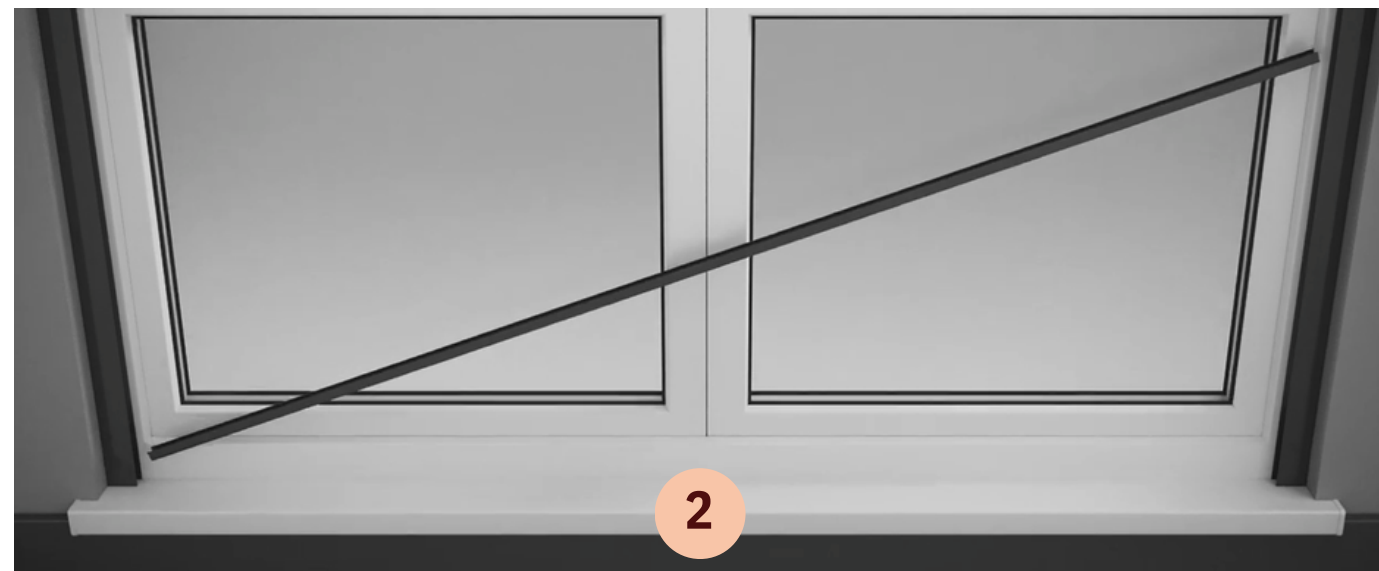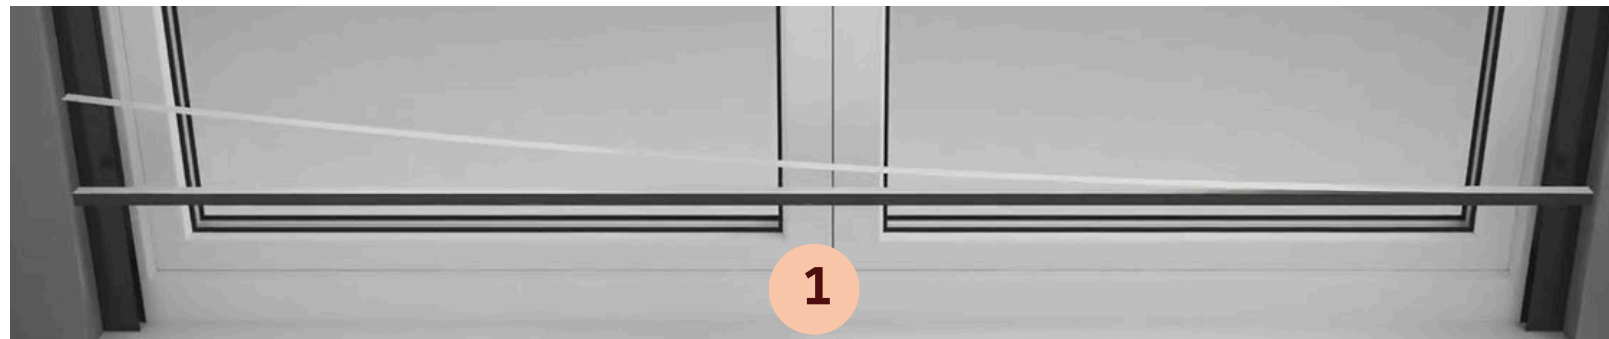

Pak de onderlat en maak het oppervlak goed schoon waar je deze gaat installeren. Verwijder de plakstrip van de onderlat (1). Plaats de onderlat door deze schuin in de zijgeleiders te brengen (2).




Pak het horren scherm en houd deze diagonaal om tussen de geleiders te kunnen plaatsen (3).



Schuif het horrenscherm uit naar de kant van plaatsing (1). Maak het zilveren klik systeem vast aan de zijgeleider met de inbussleutel (2).

Je kan de positie van het horrenscherm zowel naar links als naar rechts schuiven.

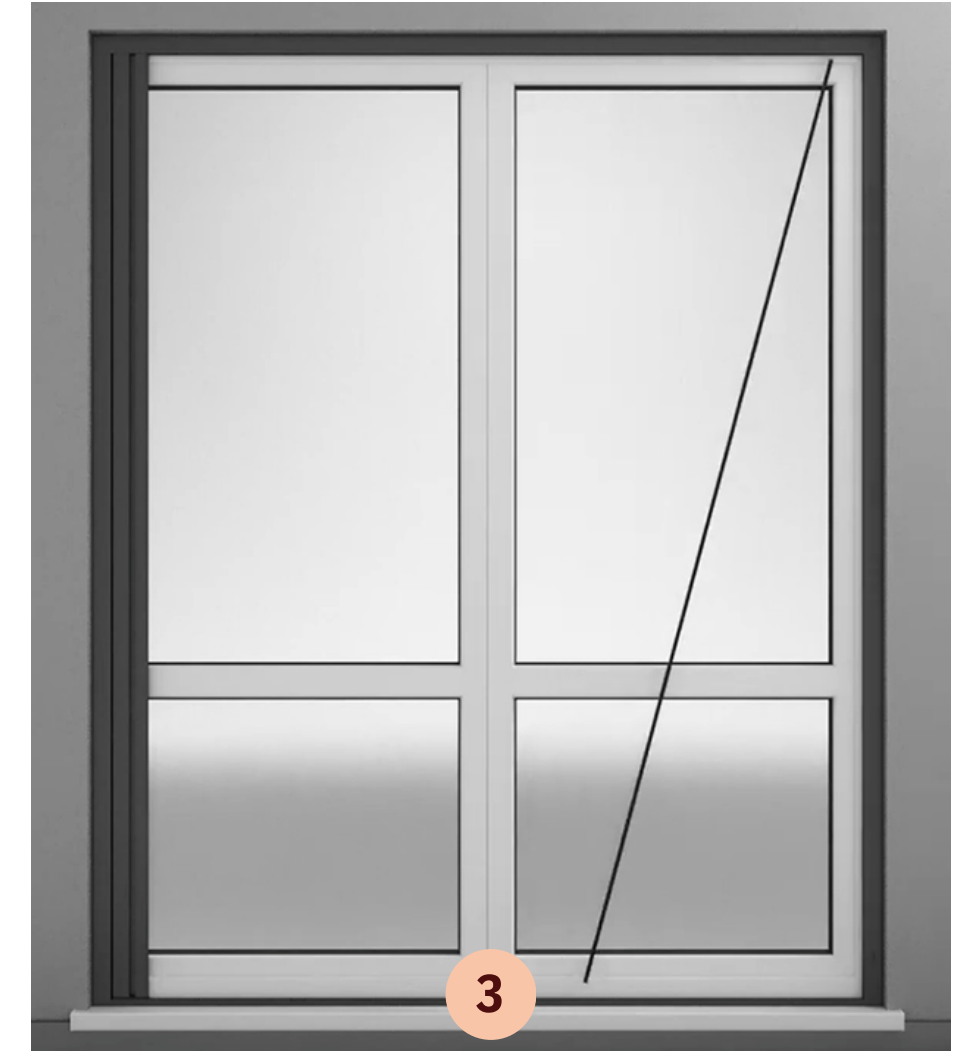

Plaats de afdekkap aan de tegenovergestelde kant van het horrenscherm (3).

Je nieuwe hordeur is geïnstalleerd en klaar voor gebruik!