


Het installeren is zo eenvoudig, dat door het volgen van deze gids, iedereen het kan...

Onze Koordloze Rolgordijnen zijn speciaal ontworpen zodat je ze zelf kunt installeren, zonder specialistisch gereedschap of monteurs, zelfs als je weinig doe-het-zelfervaring hebt.



Lees tijdens de installatie elke relevante pagina van deze handleiding zorgvuldig door en volg stap voor stap de instructies.

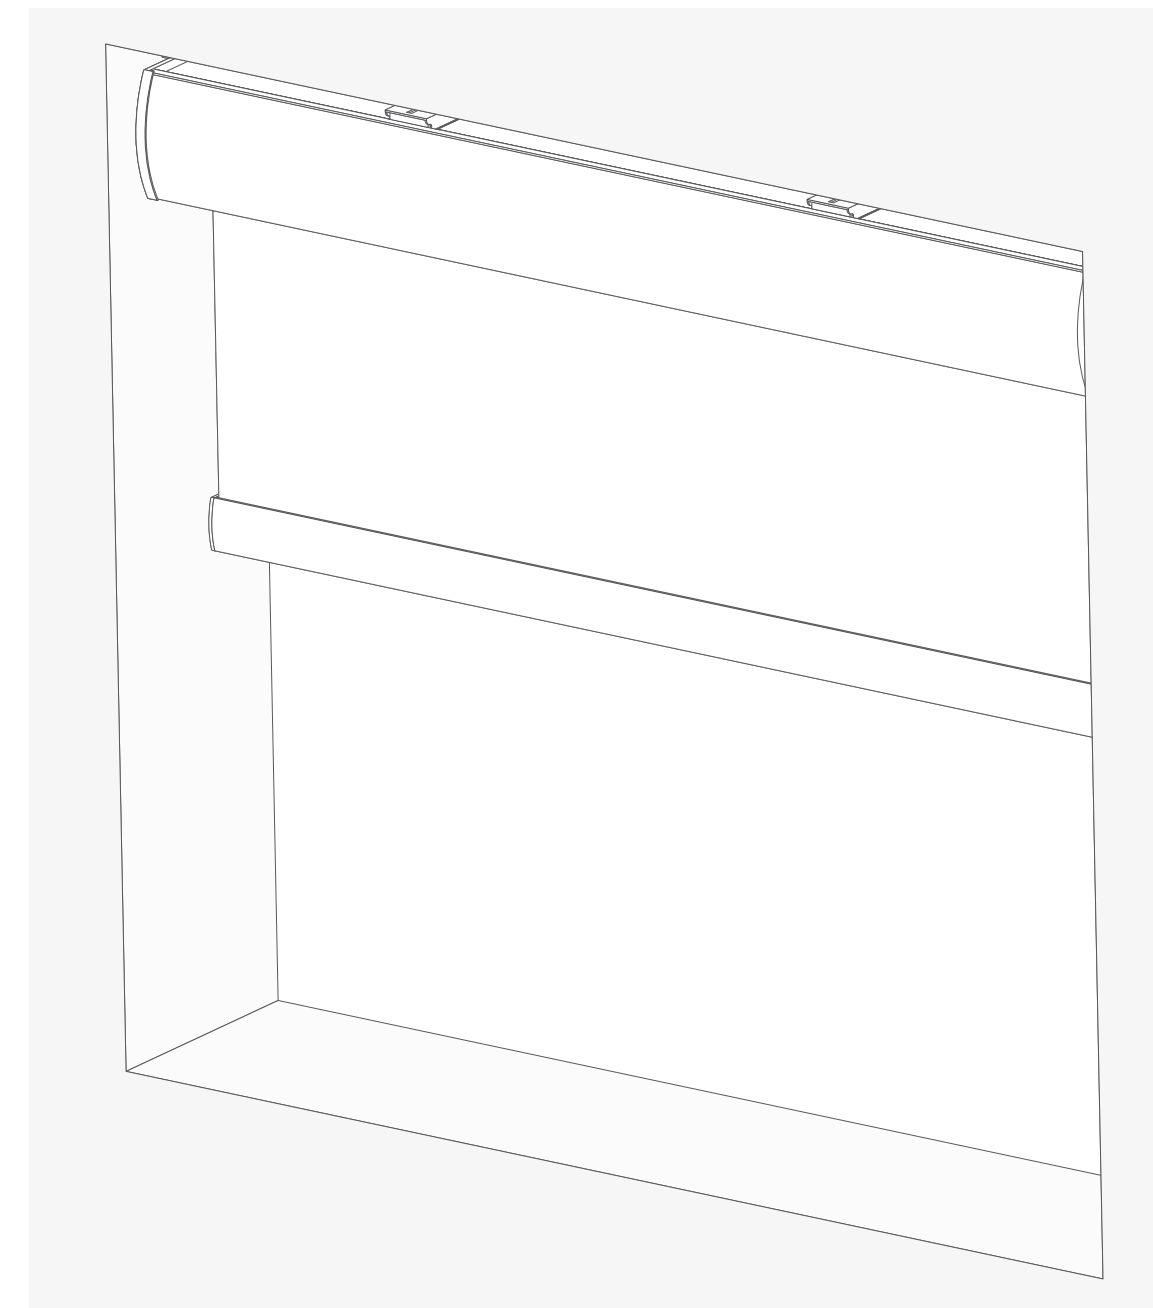


Wat heb je nodig voor deze installatie:

- Boormachine
- 4mm betonboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Hamer
- Pen of potlood

Onderdelen in je bestelling...

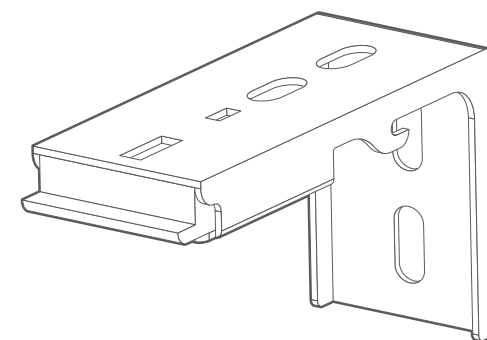
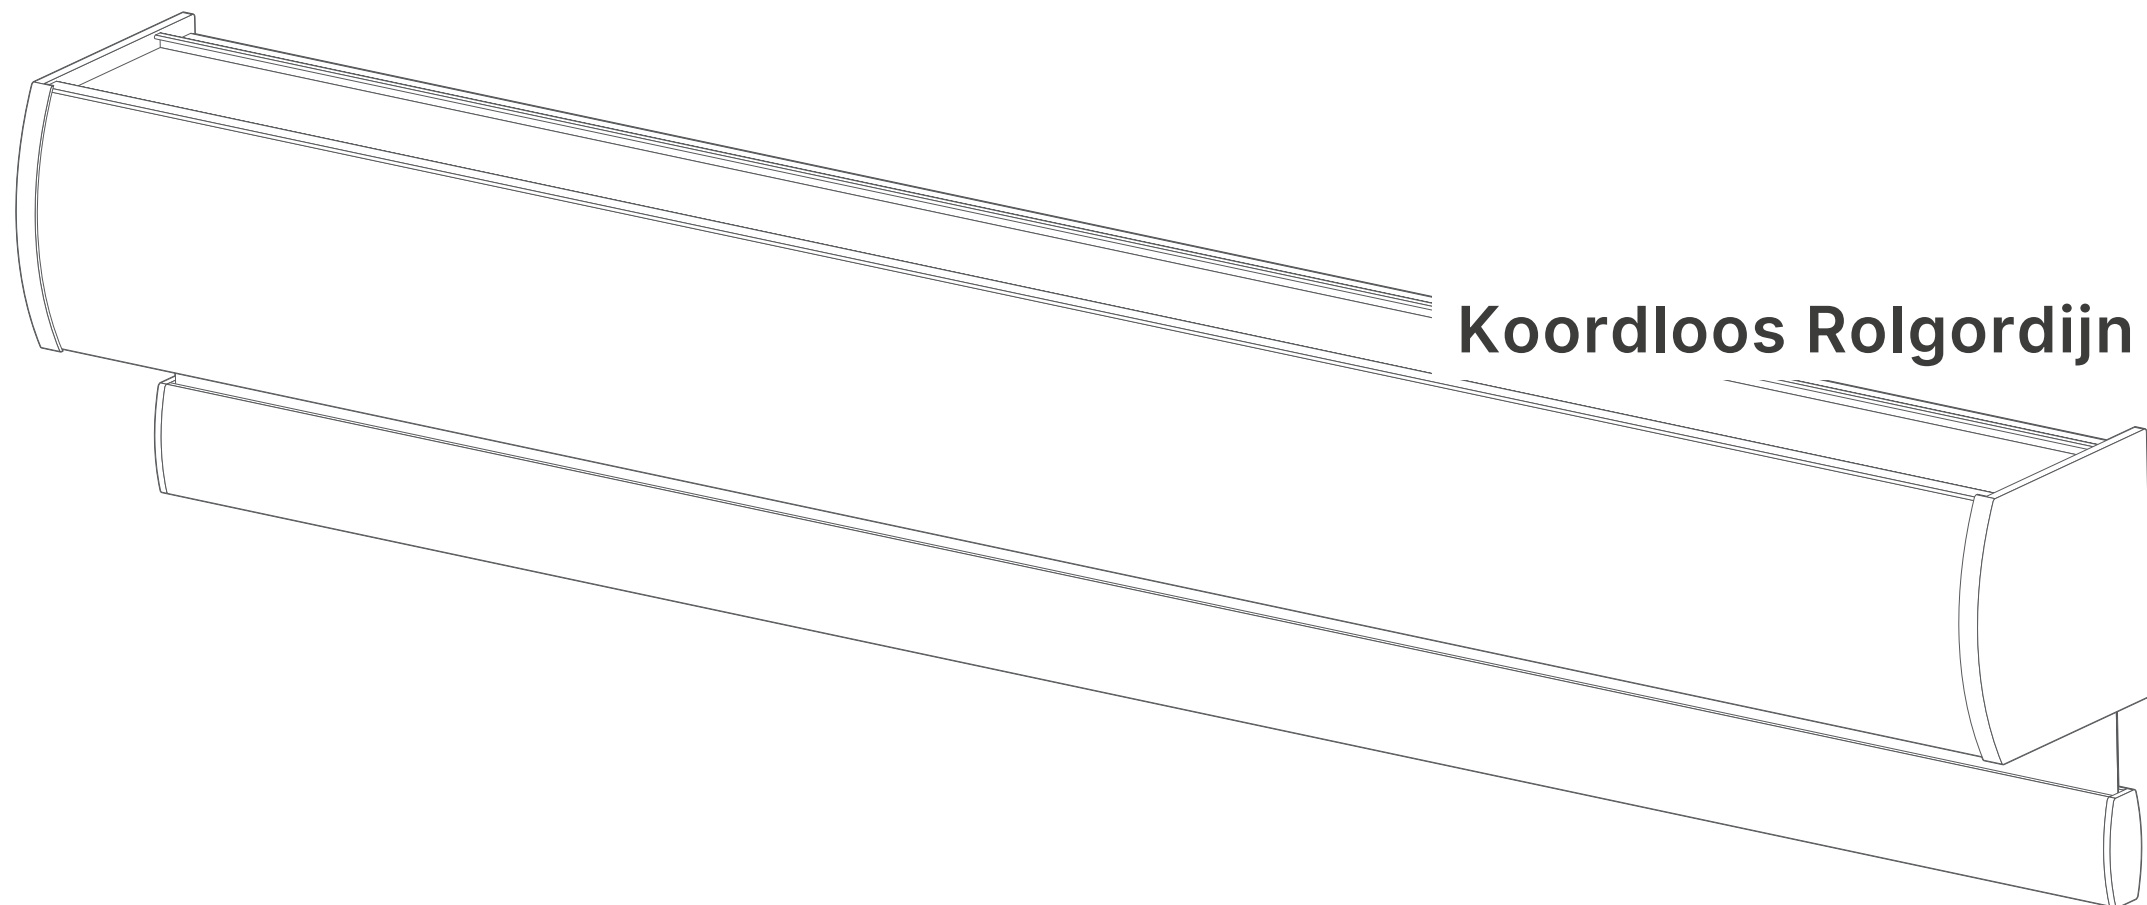


Montagebeugels
(Meerdere per rolgordijn, afhankelijk van de breedte)

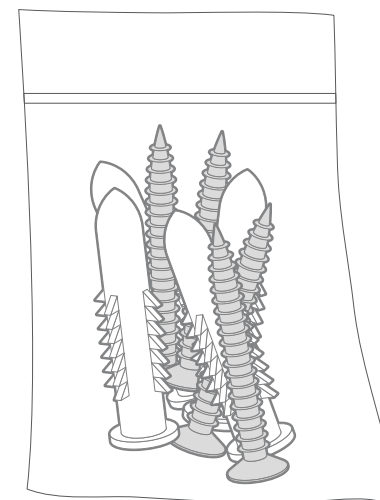

Schroeven & pluggen
(2 per montagebeugel)

Onderdelen en gereedschap die je voor deze stap nodig hebt:

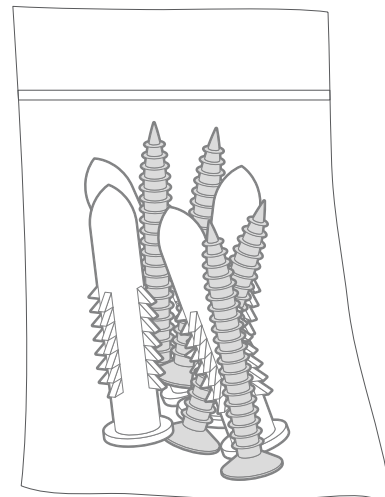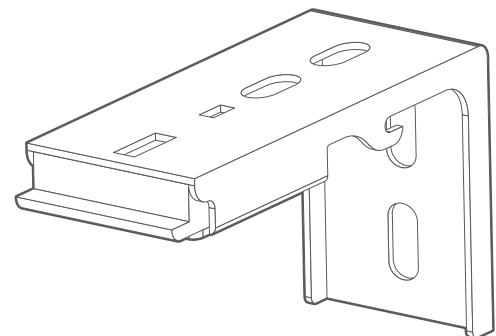


Onderdelen

- Montagebeugels (meerdere)
- Schroeven en pluggen (meerdere)

Gereedschap


- Boormachine
- 4mm betonboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Hamer
- Pen of potlood

Kies welke methode je gaat gebruiken om je beugels te monteren.

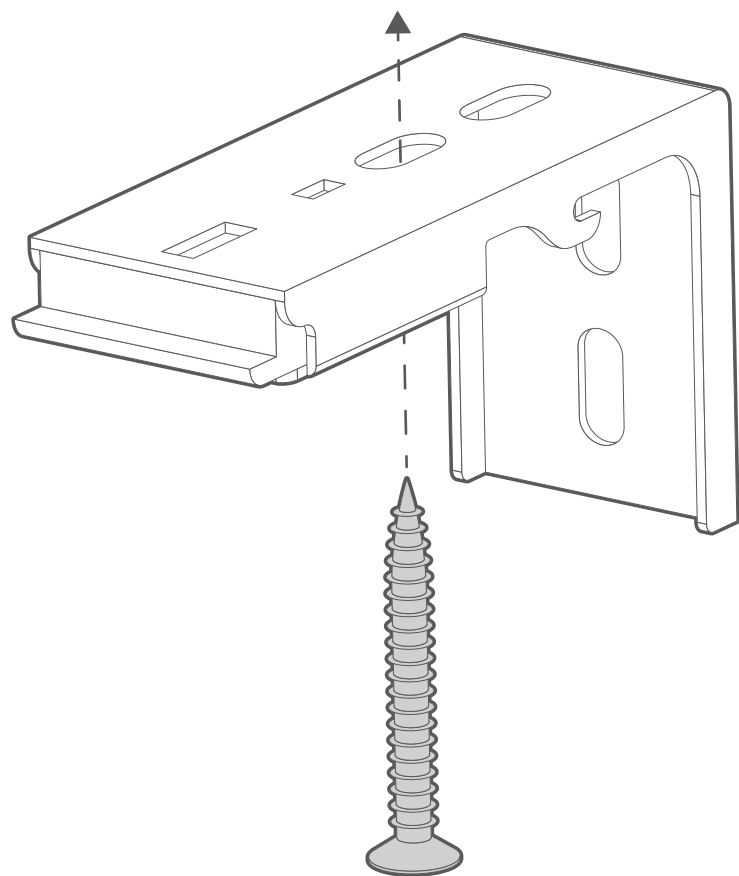

Plafondmontage




Een schroef wordt van onderaf door de bovenkant van de beugel geschroefd. Dit is de ideale montagemethode wanneer je binnen een raamkozijn installeert, omdat je de beugels direct in de latei kunt vastschroeven.

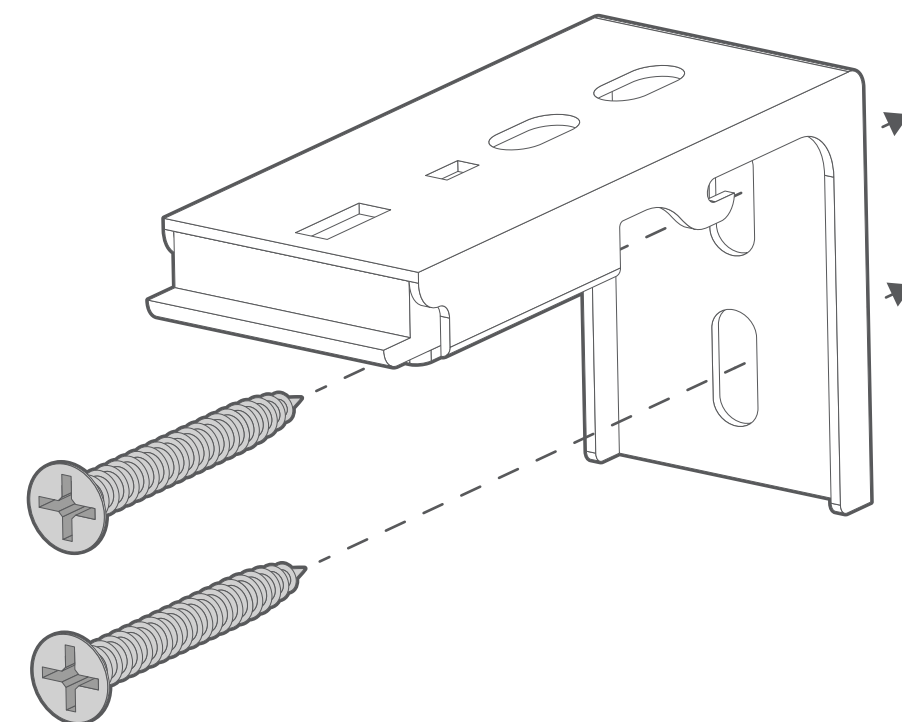

Wandmontage

Schroeven worden door de achterkant van de beugel geschroefd. Dit is de ideale montagemethode wanneer je buiten een raamkozijn installeert, omdat je de beugels direct op de muur kunt vastschroeven.

Je beugels aan het **plafond** monteren:

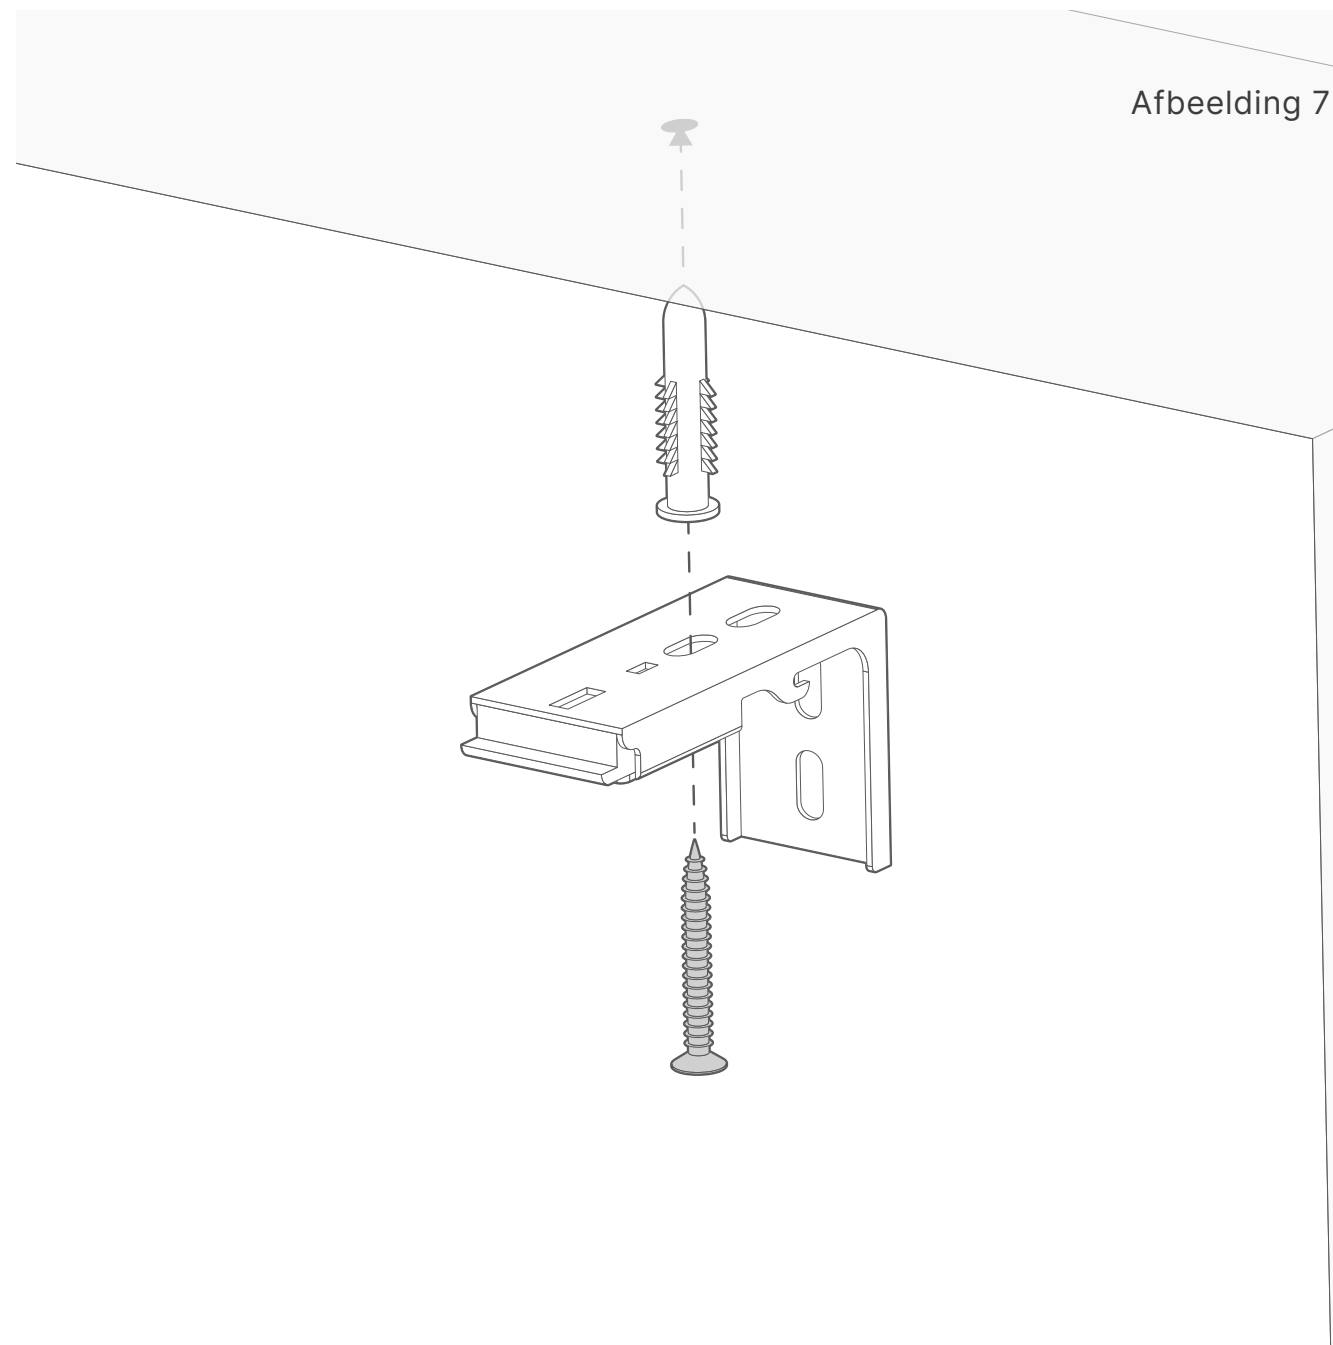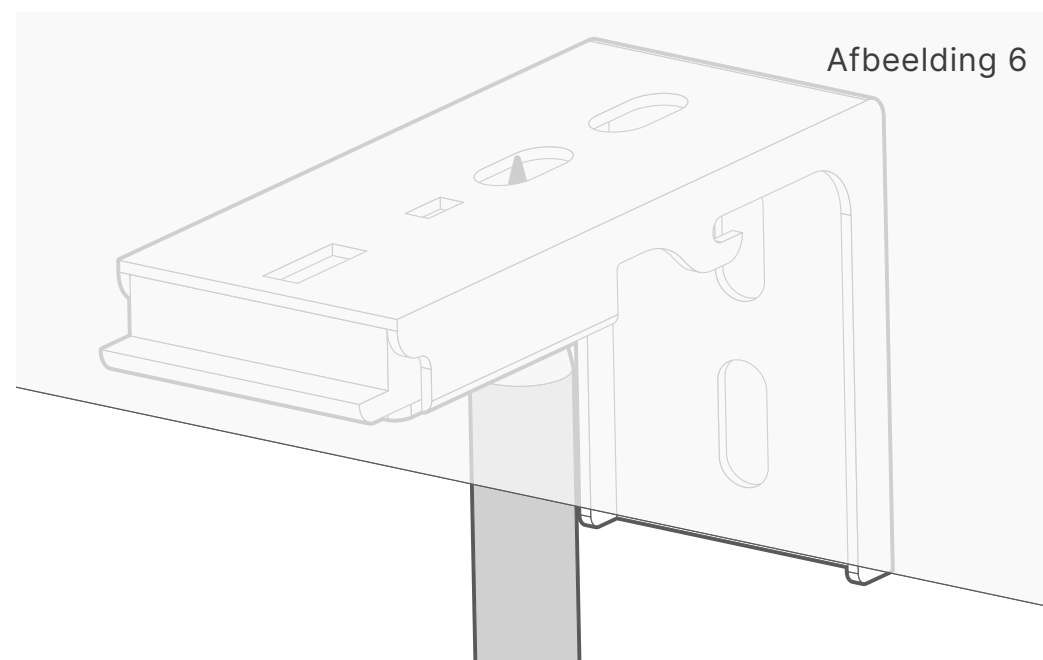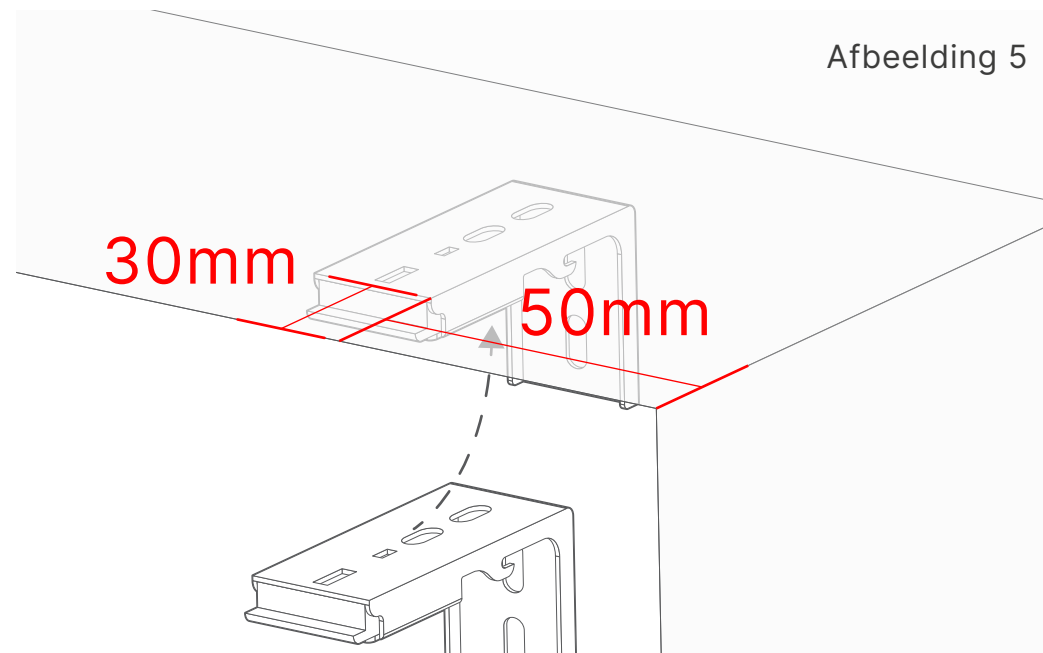


Houd de beugels tegen de bovenkant van het kozijn. Probeer ze zo te plaatsen dat ze 30mm van de voorkant van het kozijn af zitten, met de meest linker- en rechterbeugel minimaal 50mm van de zijkanten (afbeelding 5).

Eventuele extra beugels kun je eenvoudig gelijkmatig verdelen over de breedte van het kozijn.


Markeer het middelste schroefgat van elke beugel met een pen of potlood (afbeelding 6). Boor op elke markering een gat en gebruik vervolgens de meegeleverde schroeven en pluggen om de beugels vast te zetten (afbeelding 7).

Je beugels aan de **wand** monteren:

Afbeelding 8

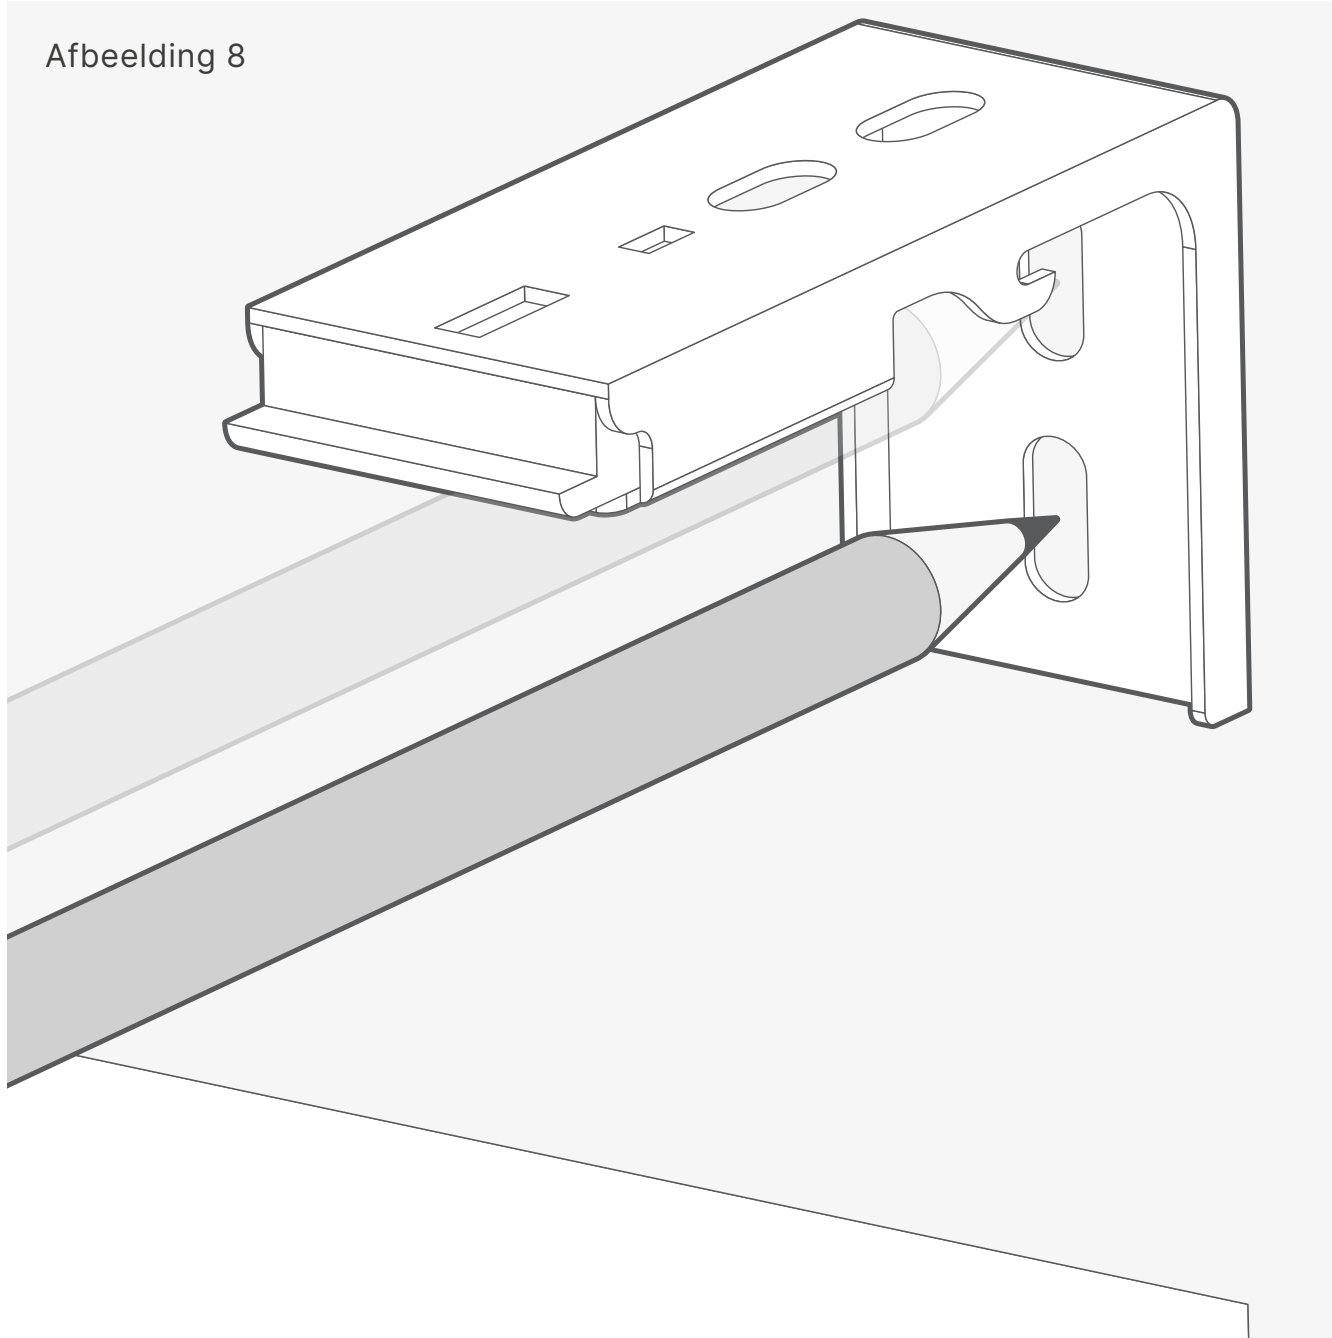


Afbeelding 9

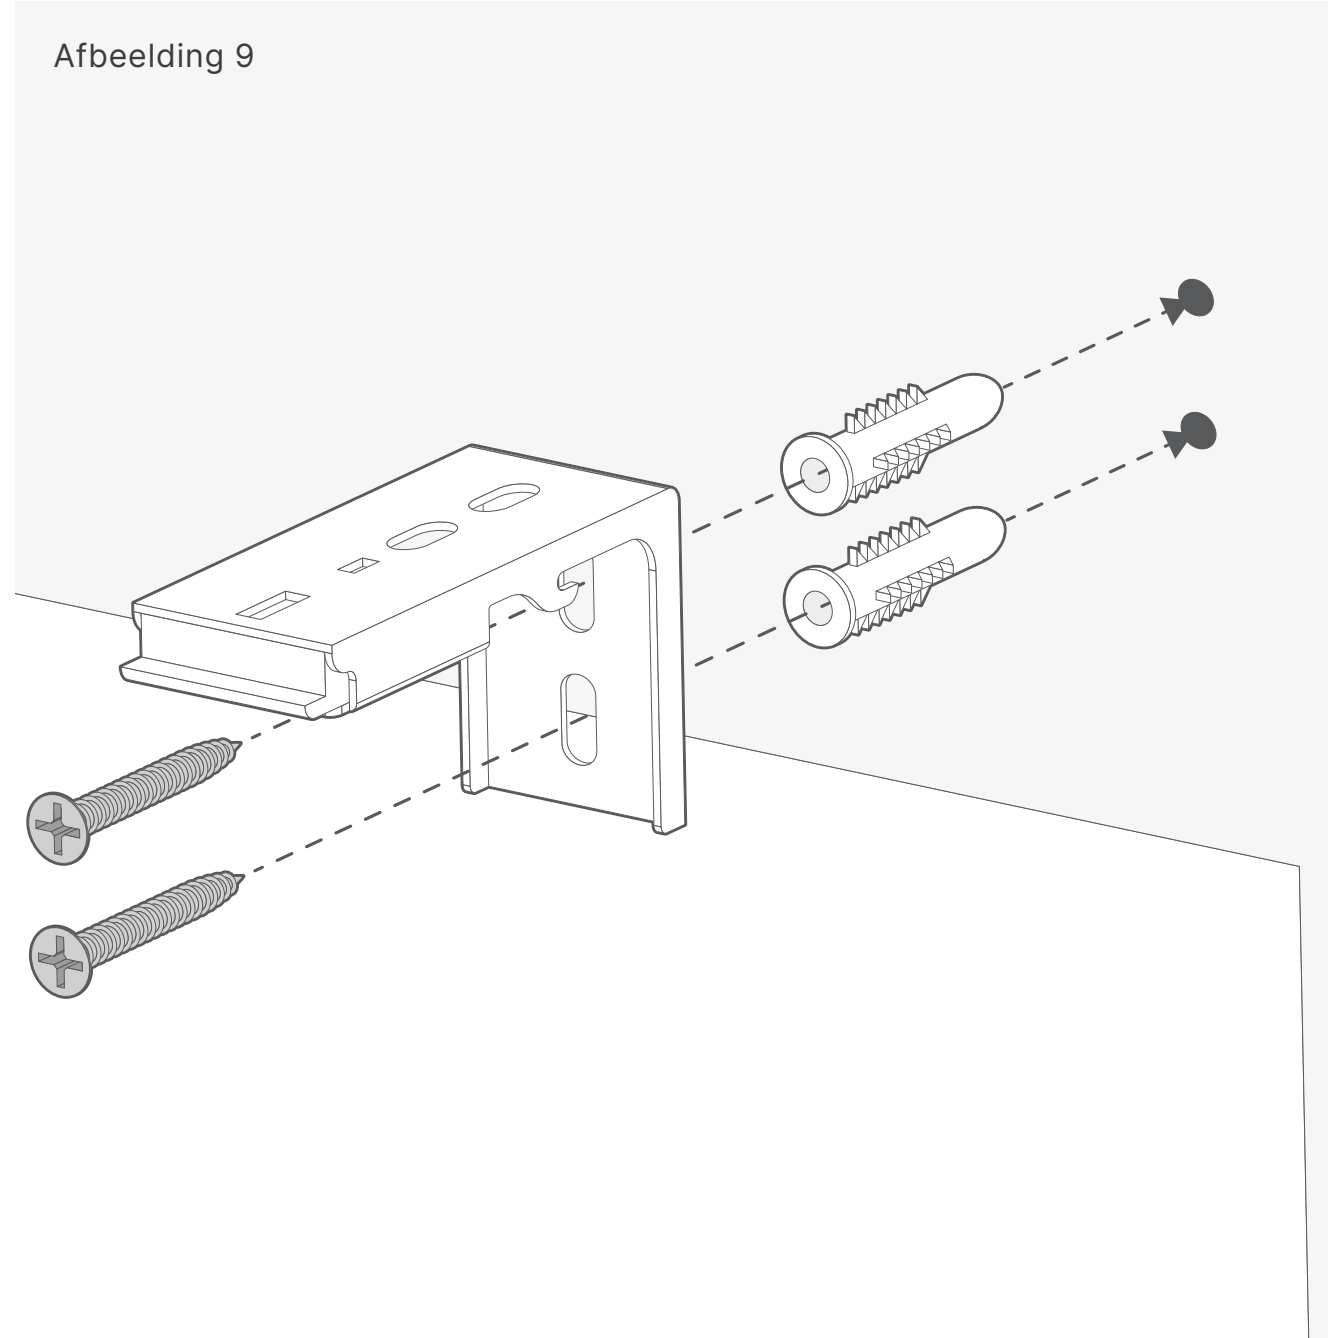


Houd je beugels tegen de muur op de plek waar je ze gaat monteren. Dit moet overeenkomen met de positie die je hebt opgemeten toen je de exacte maten nam. Markeer elk van de achterste schroefgaten met een pen of potlood (afbeelding 8).

Boor op elke markering een gat en gebruik vervolgens per beugel twee schroeven en pluggen om ze vast te zetten (afbeelding 9).

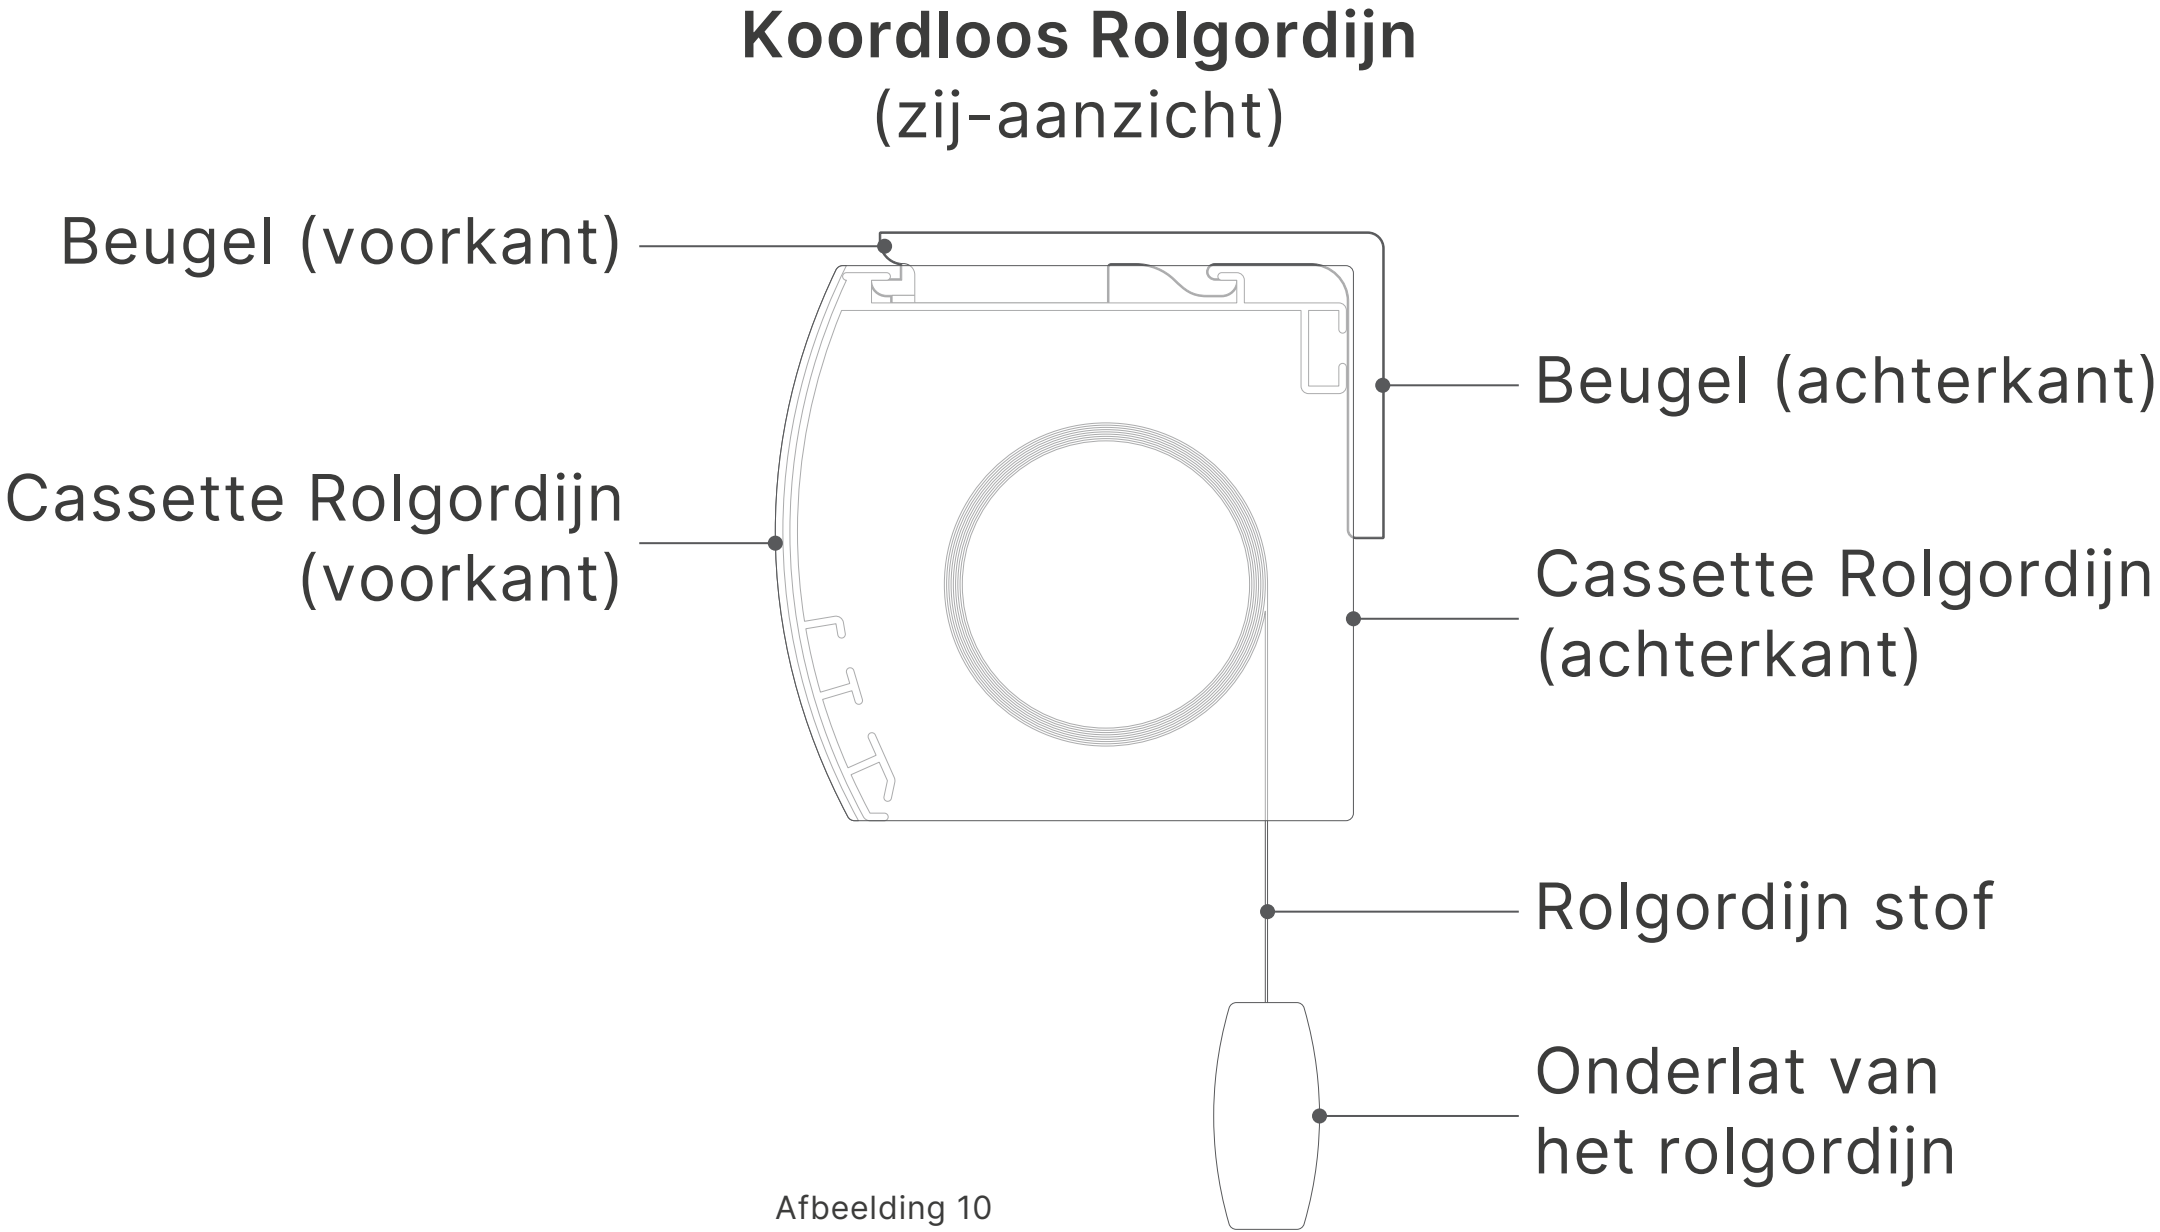

De laatste stap is om het rolgordijn in de beugels te klikken (meer details vind je op de volgende pagina).

Afbeelding 10 laat een zijaanzicht van het rolgordijn zien met de bijbehorende onderdelen aangeduid.

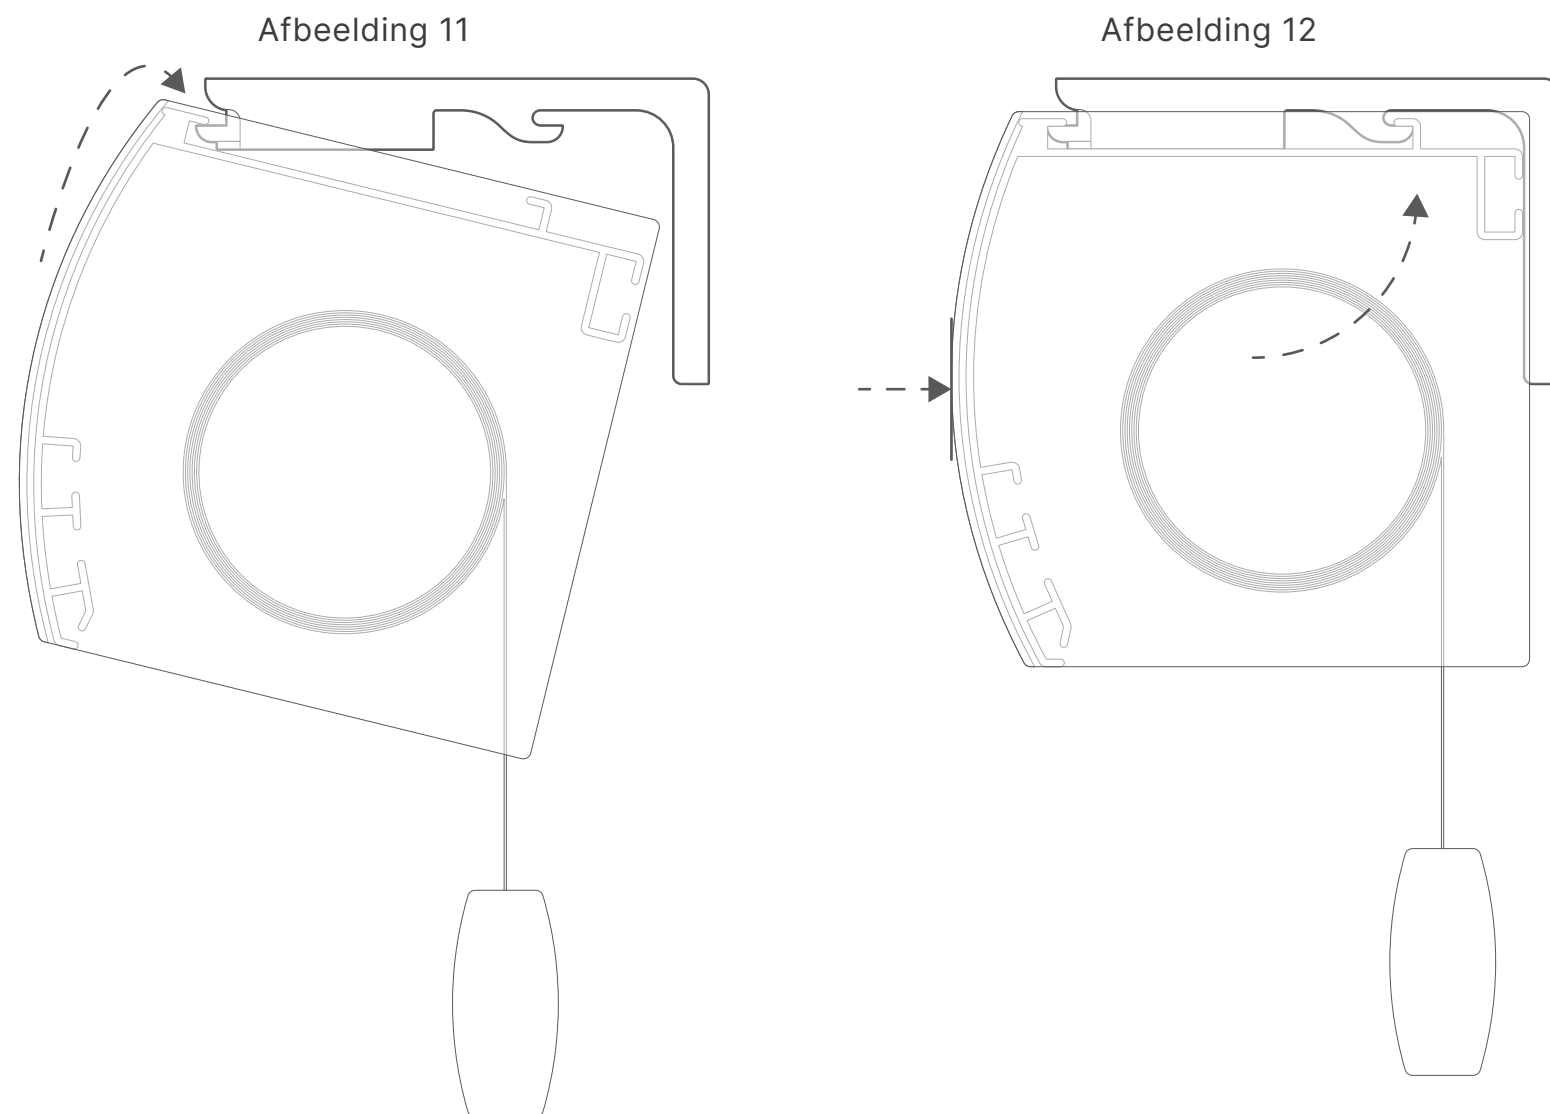

Aan de bovenkant van de cassette van het rolgordijn, aan de voorkant, is een 'lipje' zichtbaar. Haak dit lipje over de voorste haak van de beugels (afbeelding 11).

Druk het rolgordijn naar achteren en til de achterkant van de cassette op. Duw deze omhoog totdat hij vastklikt in de achterste haak van de beugels (afbeelding 12).

En dat is het! Je prachtige nieuwe Koordloze rolgordijn is geïnstalleerd en klaar om van te genieten...