

Het rolgordijn uitpakken en het raam voorbereiden

De benodigdheden om jouw rolgordijn te installeren:

- Het rolgordijn
- Hoofdrail met plakstrip
- 2 ophangbeugels (links & rechts)
- 4 schroeven
- 4 sluitringen
- 4 ijzeren plaatjes
- 4 eindkapjes
- Alcoholdoekje
- P clip met plakstrip

Leg alle onderdelen overzichtelijk klaar op een vlakke ondergrond. Controleer of alle bovengenoemde onderdelen aanwezig zijn.



Bereid de ramen waarop je het rolgordijn gaat plaatsen voor door ze goed schoon te maken aan de bovenkant. Laat het raam goed drogen om ervoor te zorgen dat het glas helemaal droog is voordat je de hoofdrail plakt aan het glas. (Het is belangrijk dat het raam na reinigen droog is voor montage).

De beugels monteren aan de plakrail


Pak de plakrail & de 2 bevestigingsplaatjes



Plaats de twee bevestigingsplaatjes, één in elke gleuf van het profiel.

Let op: het gat van het plaatje moet aan de buitenrand zitten.


Plaats de plaatjes iets verschoven van elkaar om het uitlijnen van de beugel te vergemakkelijken.

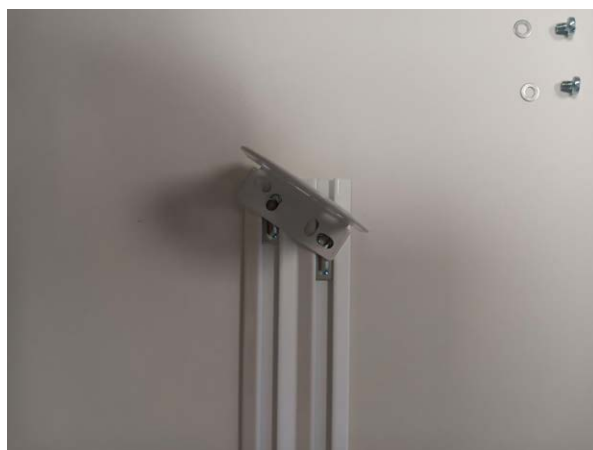

Plaats de beugel boven op het profiel en lijn de gaten uit.

Gebruik één verticaal schroefgat en één horizontaal schroefgat.

Plaats vervolgens de ring op de schroef en draai de schroeven lichtjes vast (nog niet volledig aandraaien).

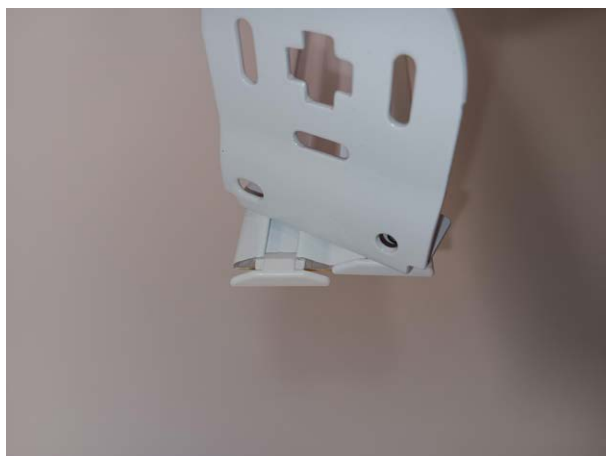

Plaats de eindkapjes in de hoofd rail





Verplaats de beugel zodat deze gelijk ligt met de eindkapjes

Herhaal deze stappen voor de beugel aan de andere kant



De hoofdrail op het glas plakken

Verwijder de plakstrip aan de achterkant van het rolgordijn en plak deze zorgvuldig aan de bovenkant van het glas. Let op: de plakstrip blijft goed zitten, plak deze in 1 keer goed recht.

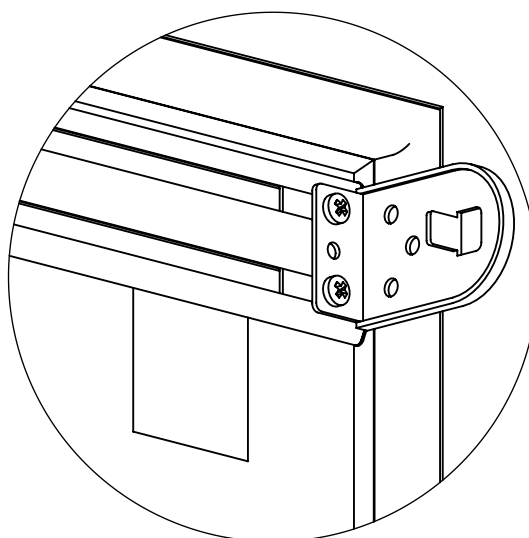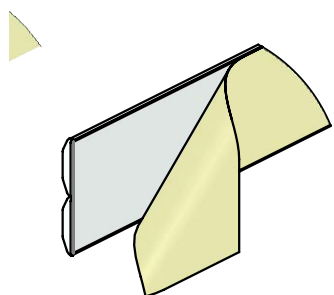


Druk de rail goed aan en wacht even met het monteren van het rolgordijn, zodat de rail goed vast zit.

Het rolgordijn in de beugels plaatsen

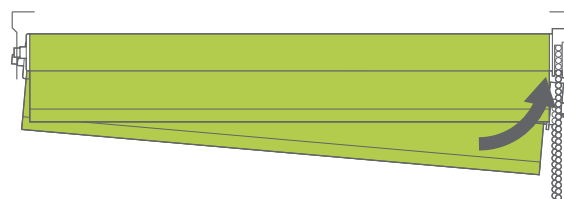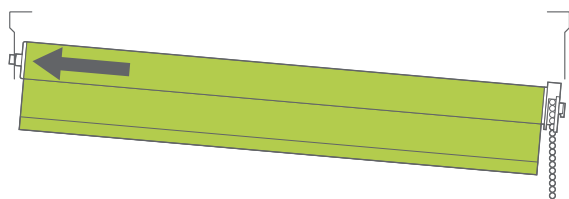


Wanneer de beugels op het raamoppervlak zijn gemonteerd, plaatst je eerst de 'pin' (het uiteinde van het rolgordijn aan de andere kant van het bedieningspaneel) in de beugel. Bevestig vervolgens het bedieningspaneel in de tegenoverliggende beugel.

De kindveiligheid bevestigen

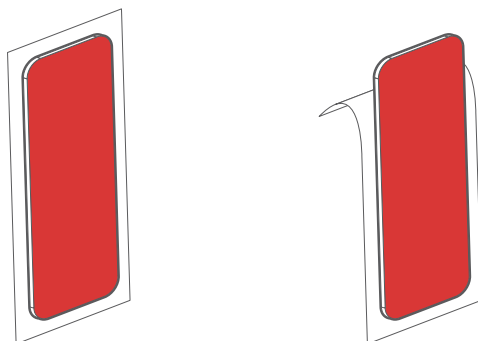

Neem een van de zelfklevende strips en verwijder de sticker van de achterkant.

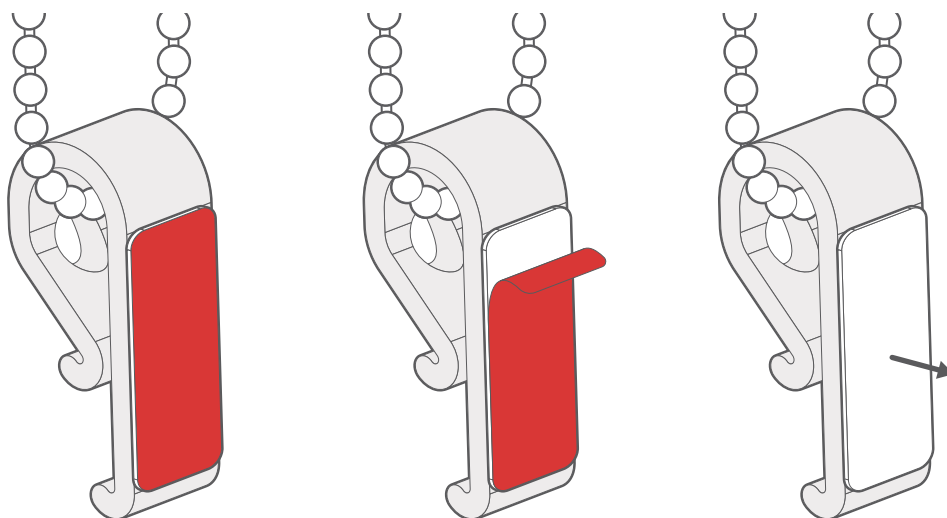

Plak de sticker aan de achterkant van de 'P'-clip die aan de bedieningsketting is vastgehaakt. Verwijder de bescherm laag van de voorkant van de sticker. Houd de ketting strak en recht, druk het plaatje stevig tegen het kozijn en houd het een paar seconden vast totdat de lijm vastzit.