


Het meten van je nieuwe Stick2Fit TotalShade Plisségordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is het volgen van onze eenvoudige tips, alles wat je doet dubbel checken en tijd vrij te maken om het te doen. Hieronder is een handige gids voor het meten van Stick2Fit TotalShade Plisségordijnen.

TOP-TIP OP:

Dit product is niet geschikt voor HR++(+) ramen ramen vanwege het risico op schade door warmte. Het raamkozijn moet hoeken van 90 graden hebben. Als dat niet het geval is, zal het product licht doorlaten.

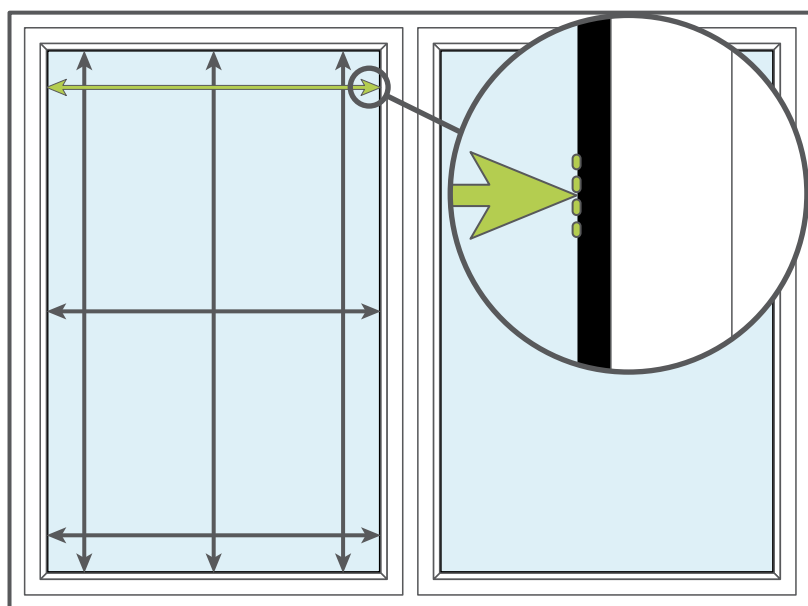

Meet het glasoppervlak van elk raam en elke deur. Meet vanaf de binnenranden van het kozijn waar het glas en de rubberen rand elkaar raken. Neem hierin de rubberen randen niet mee. Meet de bovenkant, het midden en de onderkant van het glas tot op één mm nauwkeurig en noteer de kortste meting.

Herhaal deze stap voor de hoogte en meet links, rechts en in het midden. Noteer weer de kortste meting.

TOP-TIP:

Vergeet niet om alle ramen en deuren individueel op te meten; ga er niet van uit dat ze allemaal even groot zijn.