


Ontworpen voor doe-het-zelf...


Onze Stick2Fit Vouw gordijnen zonder boren zijn ontworpen om eenvoudig zelf te installeren, zonder specialistische monteurs – zelfs als je weinig doe-het-zelfervaring hebt.

Dankzij ons innovatieve Stick2Fit montagesysteem kun je je nieuwe vouwgordijn binnen enkele minuten plaatsen, zonder te boren.


Please read each Pagina of this guide carefully during installation, following along one step at a time.

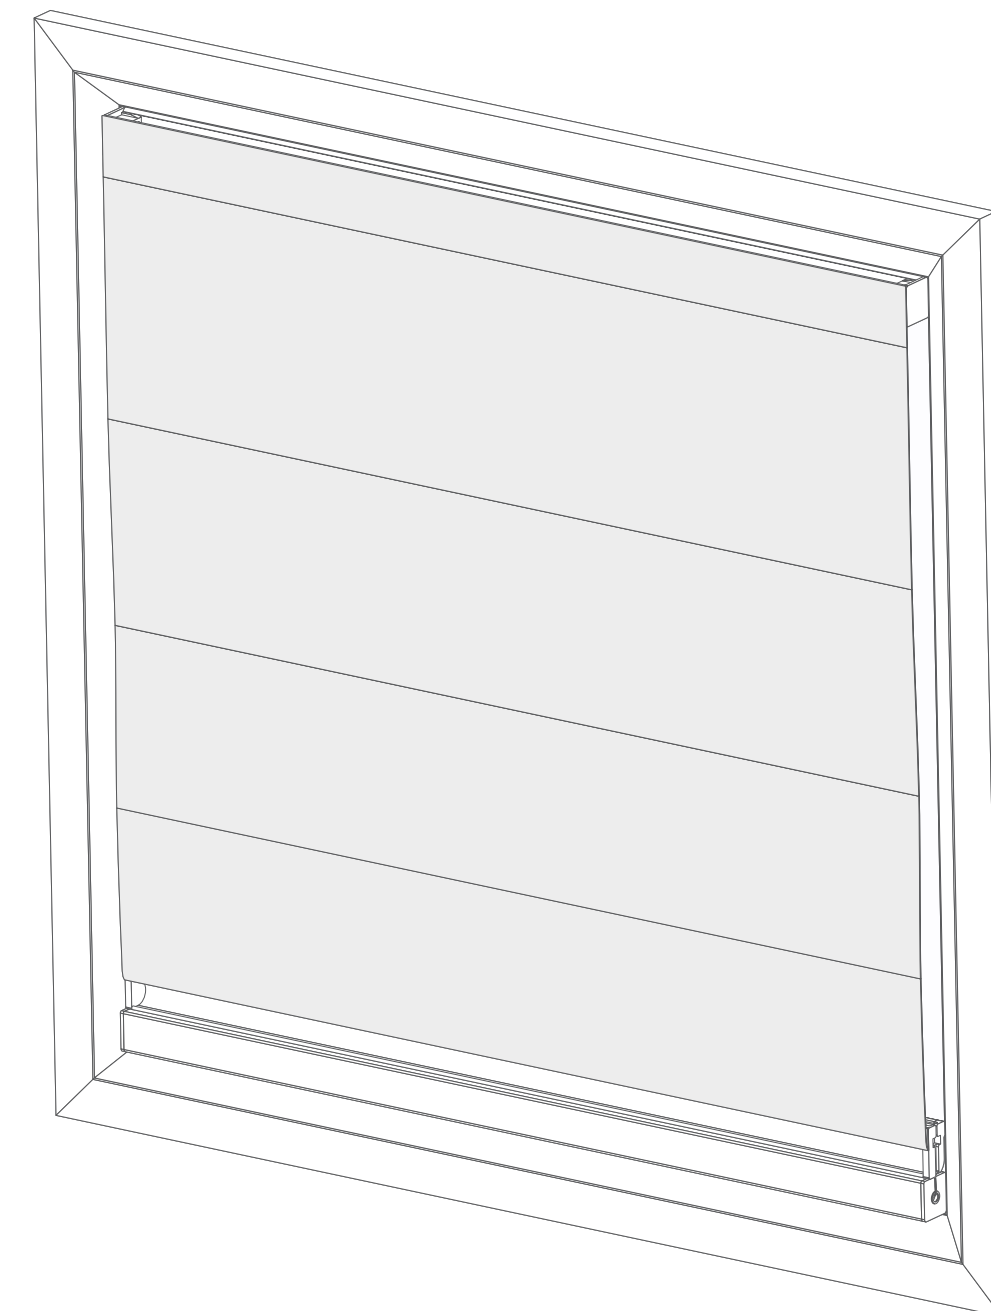


Onderdelen in je bestelling...

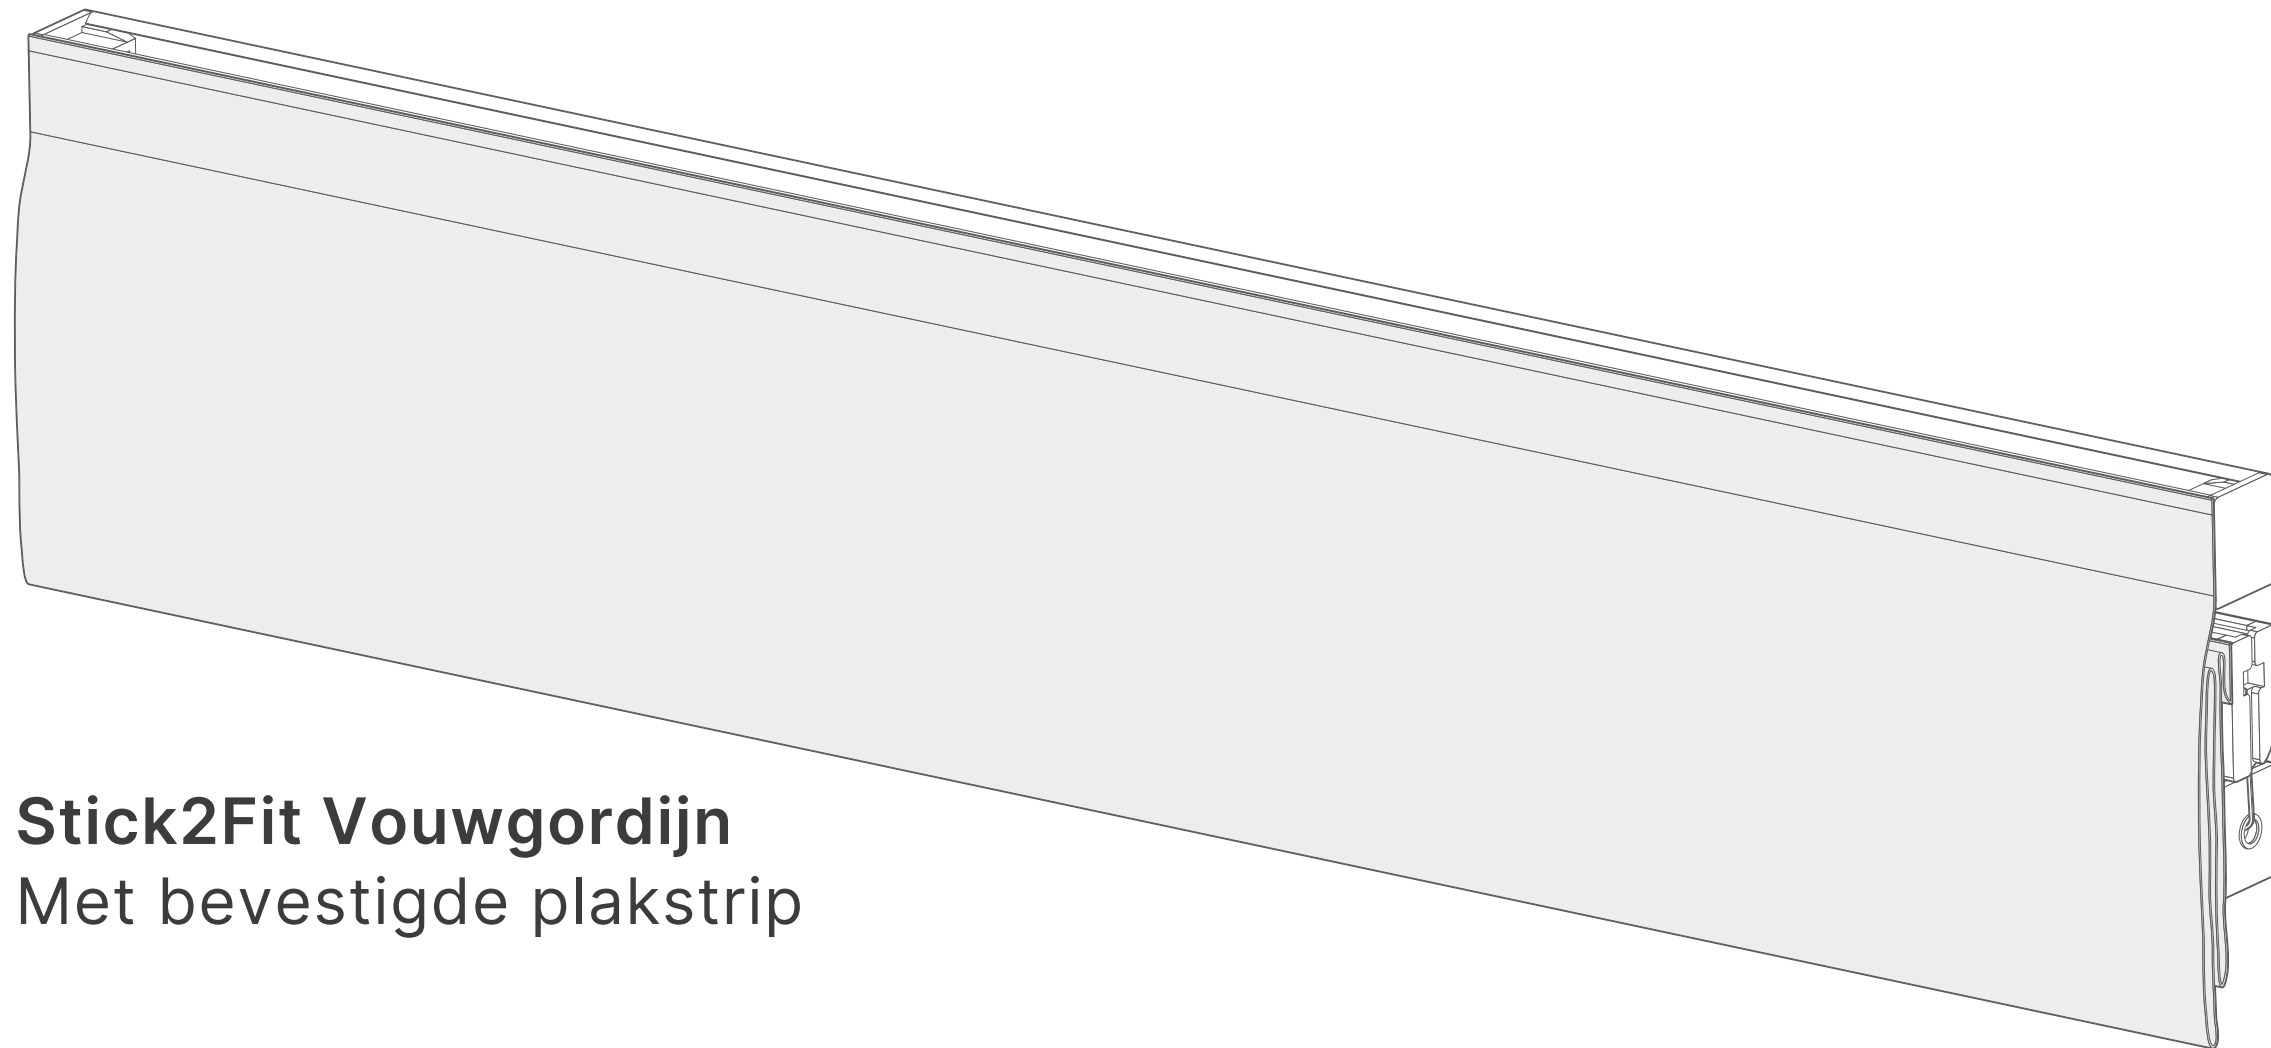


Stick2Fit Vouwgordijn
Met bevestigde plakstrip

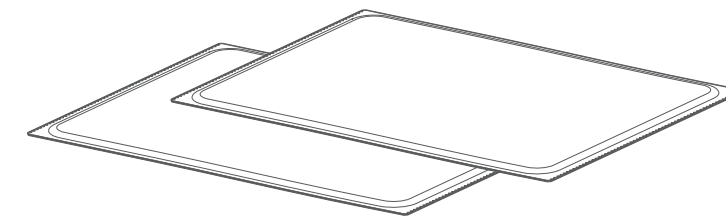

Alcohol Doekjes

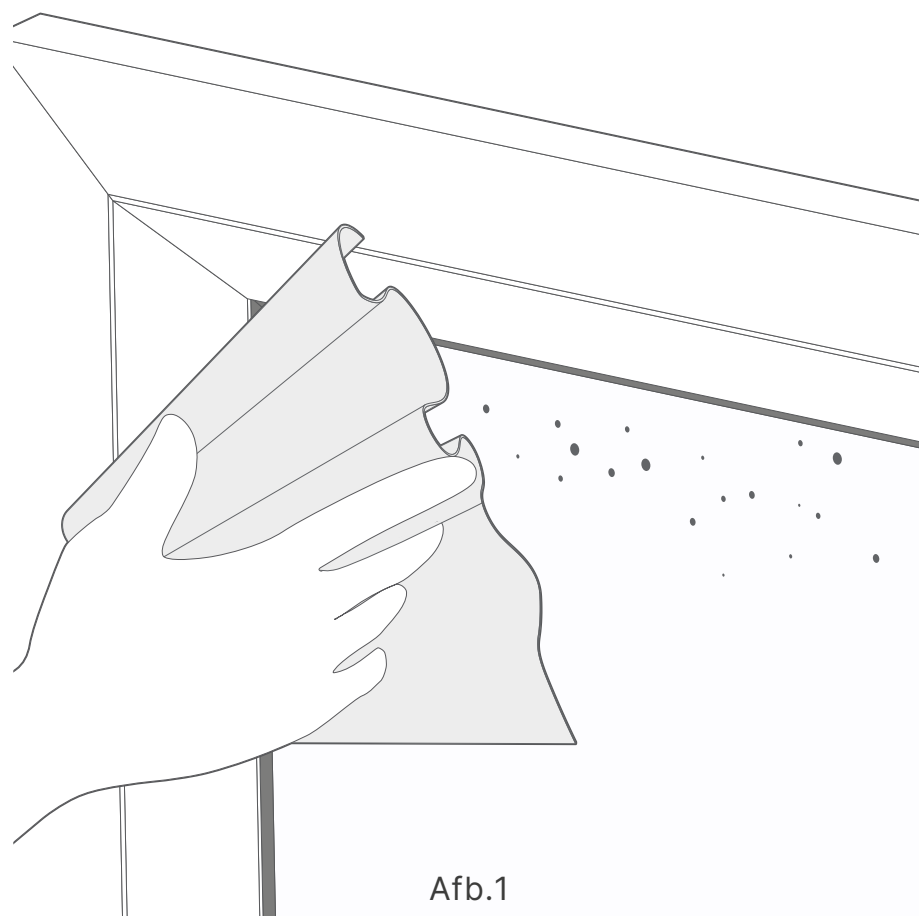


Afb.1

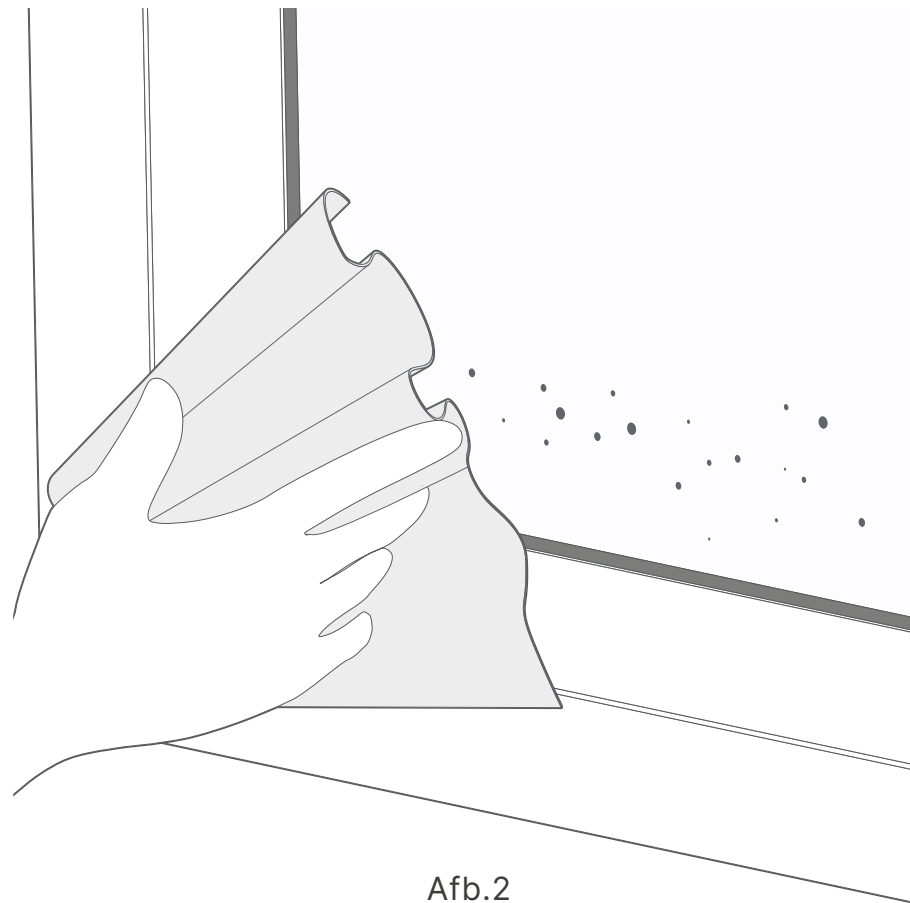

Afb.2


Gebruik een sopje en een doek, en daarna de meegeleverde alcoholdoekjes, om het glas schoon te maken – vooral langs de boven- en onderrand (afb. 1 / 2).

Laat het glas volledig drogen voordat u doorgaat naar de volgende stap.

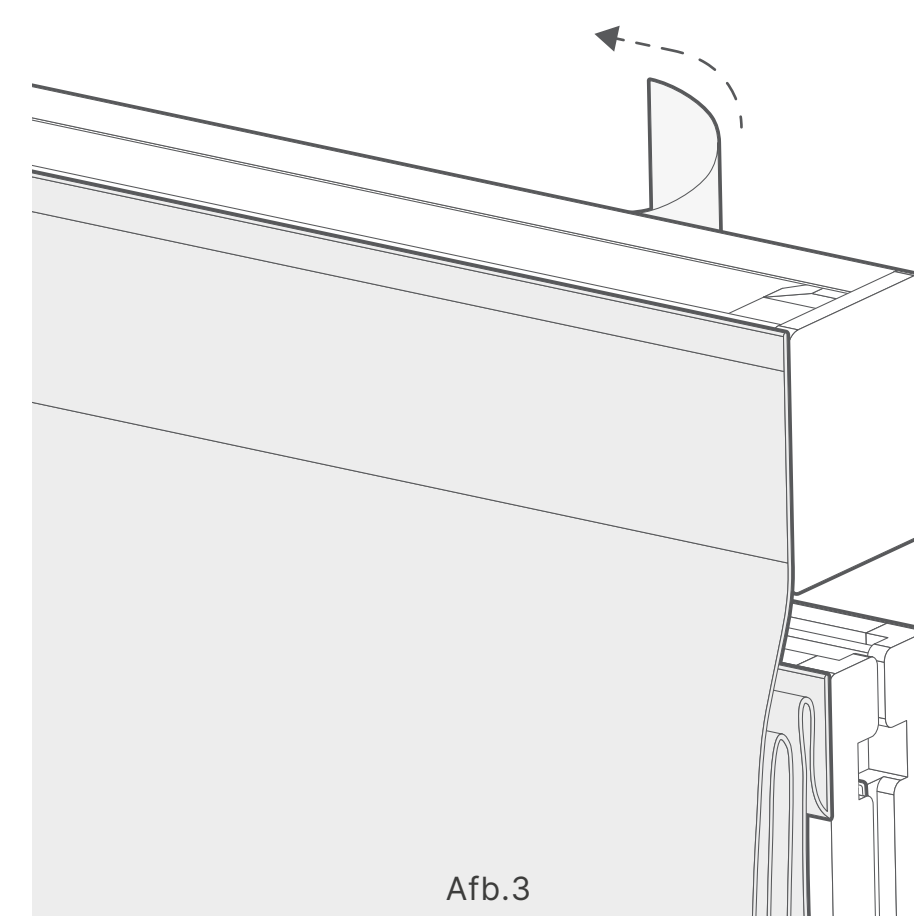

Afb.3

Verwijder de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant van de bovenrail (afb. 3). **Haal voorlopig alleen de folie van de bovenrail; laat de onderrail nog afgedekt.**

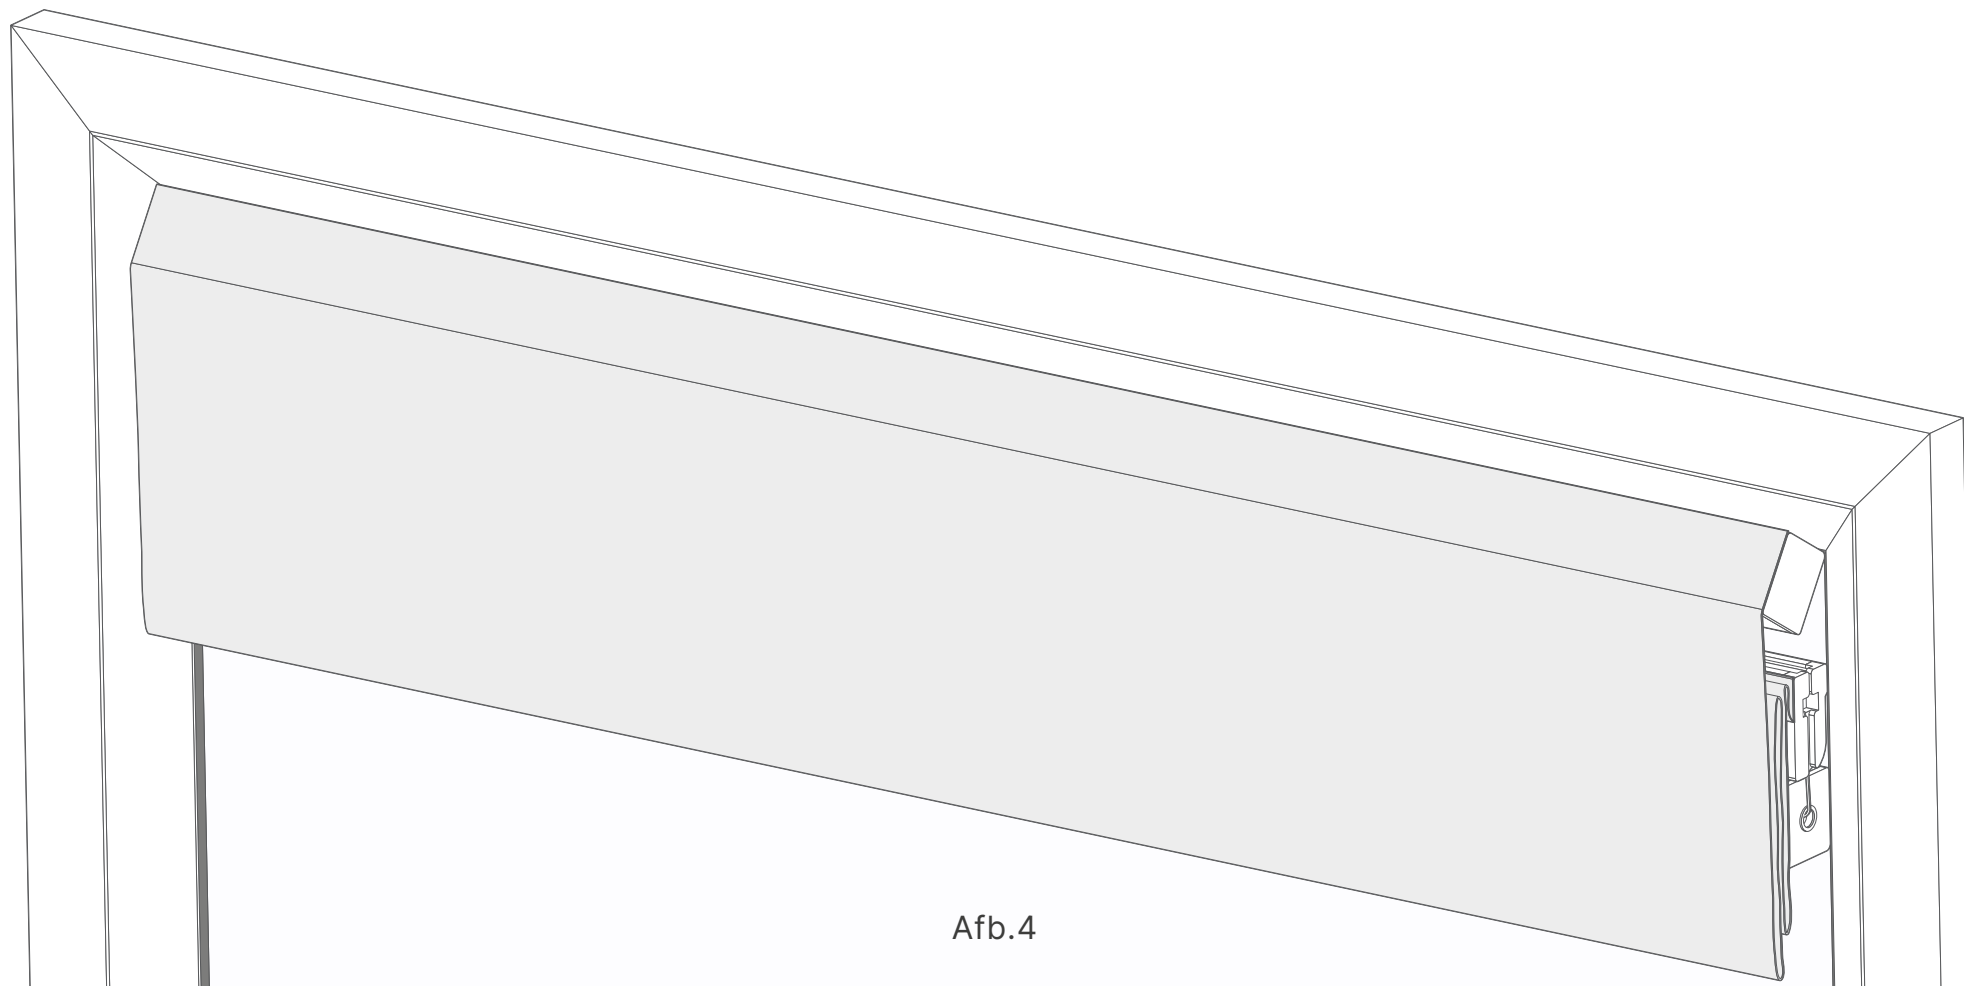

Afb.4




Afb.5

Lijn de bovenrail uit met de bovenkant van het glas. Houd de rail in eerste instantie schuin, zodat hij niet per ongeluk aan het glas blijft plakken terwijl je hem recht zet (afb. 4). Ben je tevreden dat de rail recht en waterpas zit, druk hem dan tegen het glas en houd hem ongeveer 30 seconden vast, zodat de plakstrip goed kan hechten (afb. 5).



Let op: na 12 uur is de plakstrip volledig uitgehard.



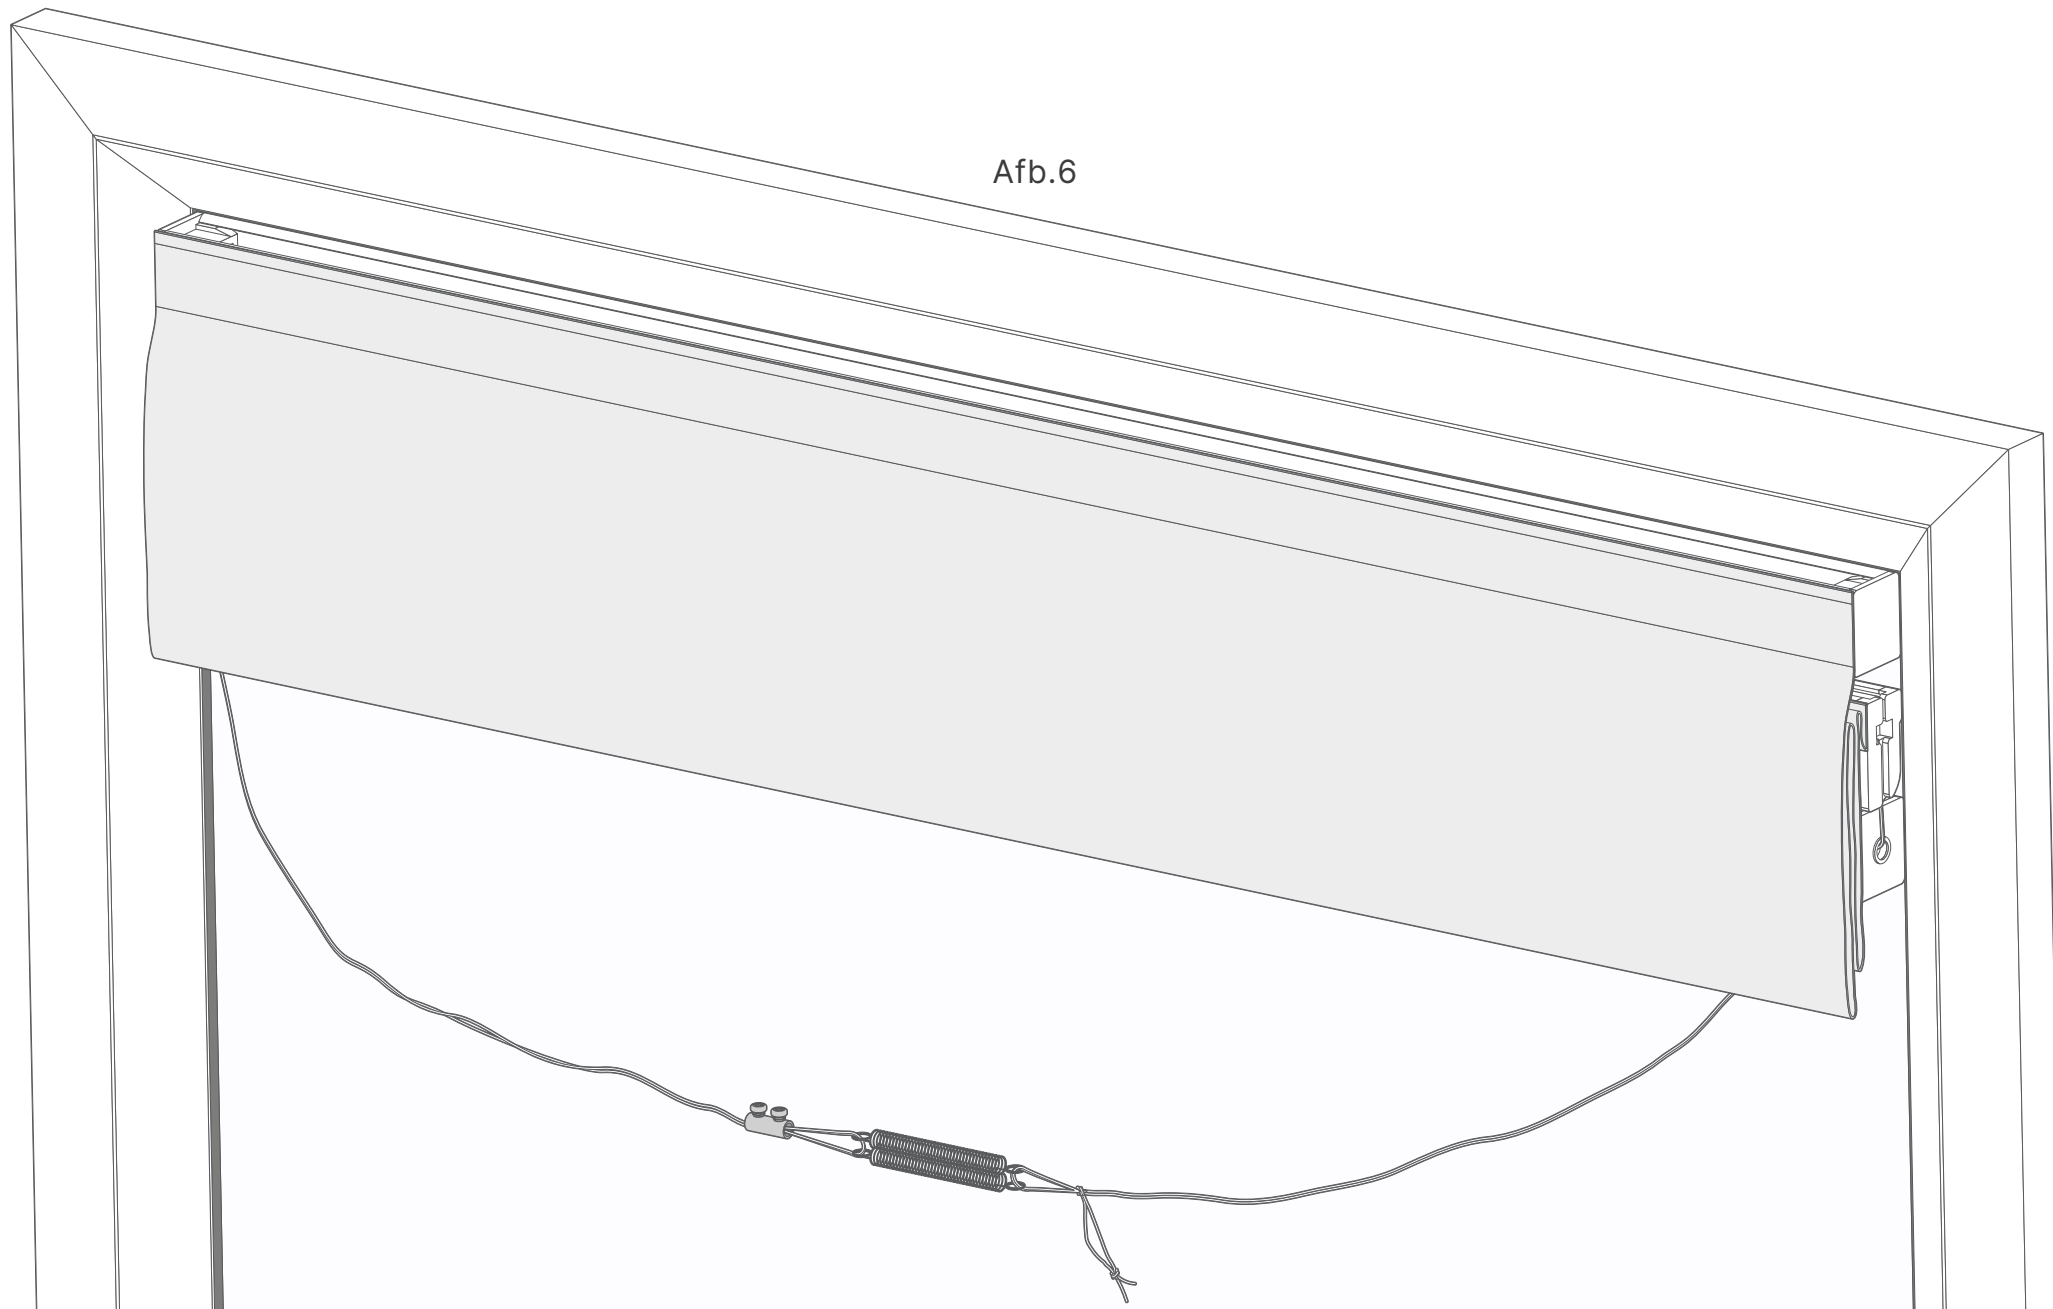


De spankoorden zijn vastgeknoopt om ze tijdens transport te beschermen. Maak deze knopen los en laat de koorden vrij voordat je de onderrail bevestigt (afb. 6).

Let erop dat je de koorden niet losmaakt van de dubbele veer waaraan ze bevestigd zijn.

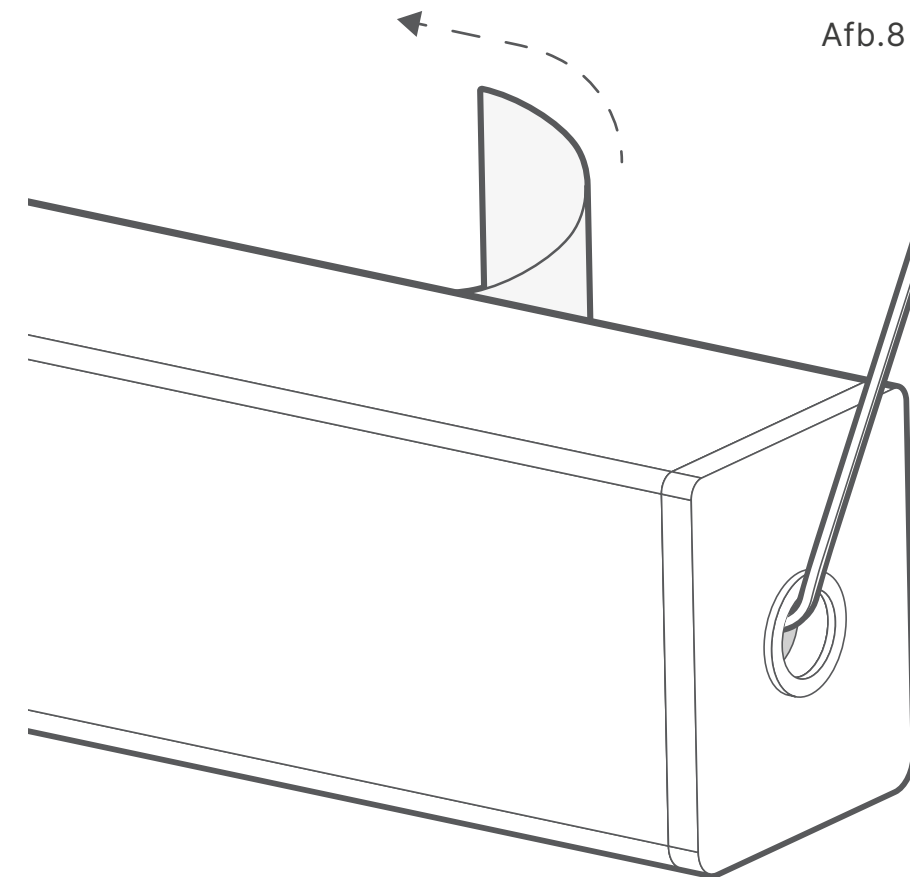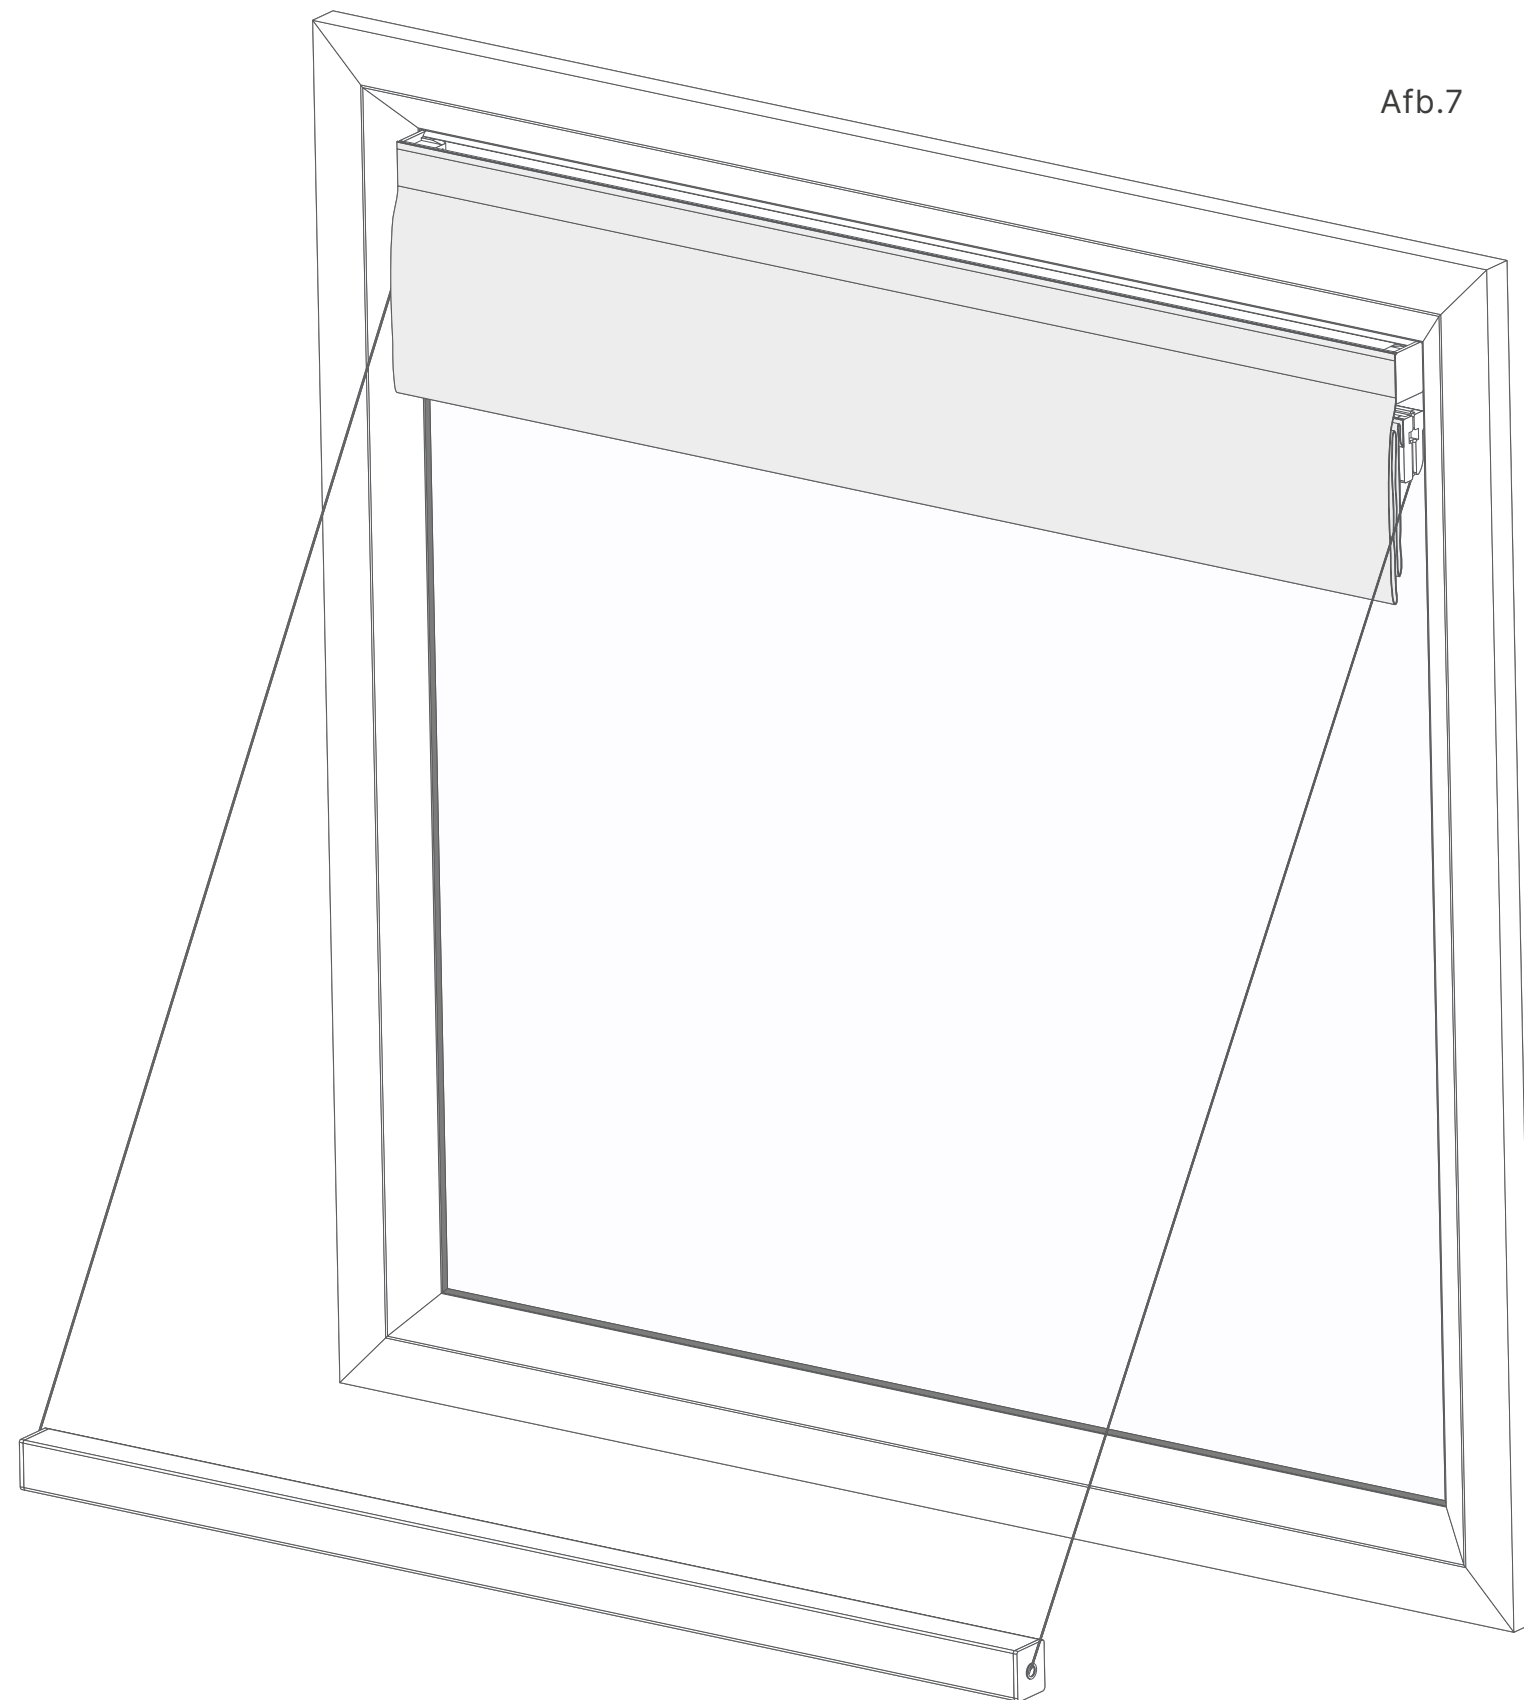


Houd het vouwgordijn stevig vast en trek de onderrail omlaag tot aan de onderkant van het raam (afb. 7).

Verwijder de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant van de onderrail (afb. 8).

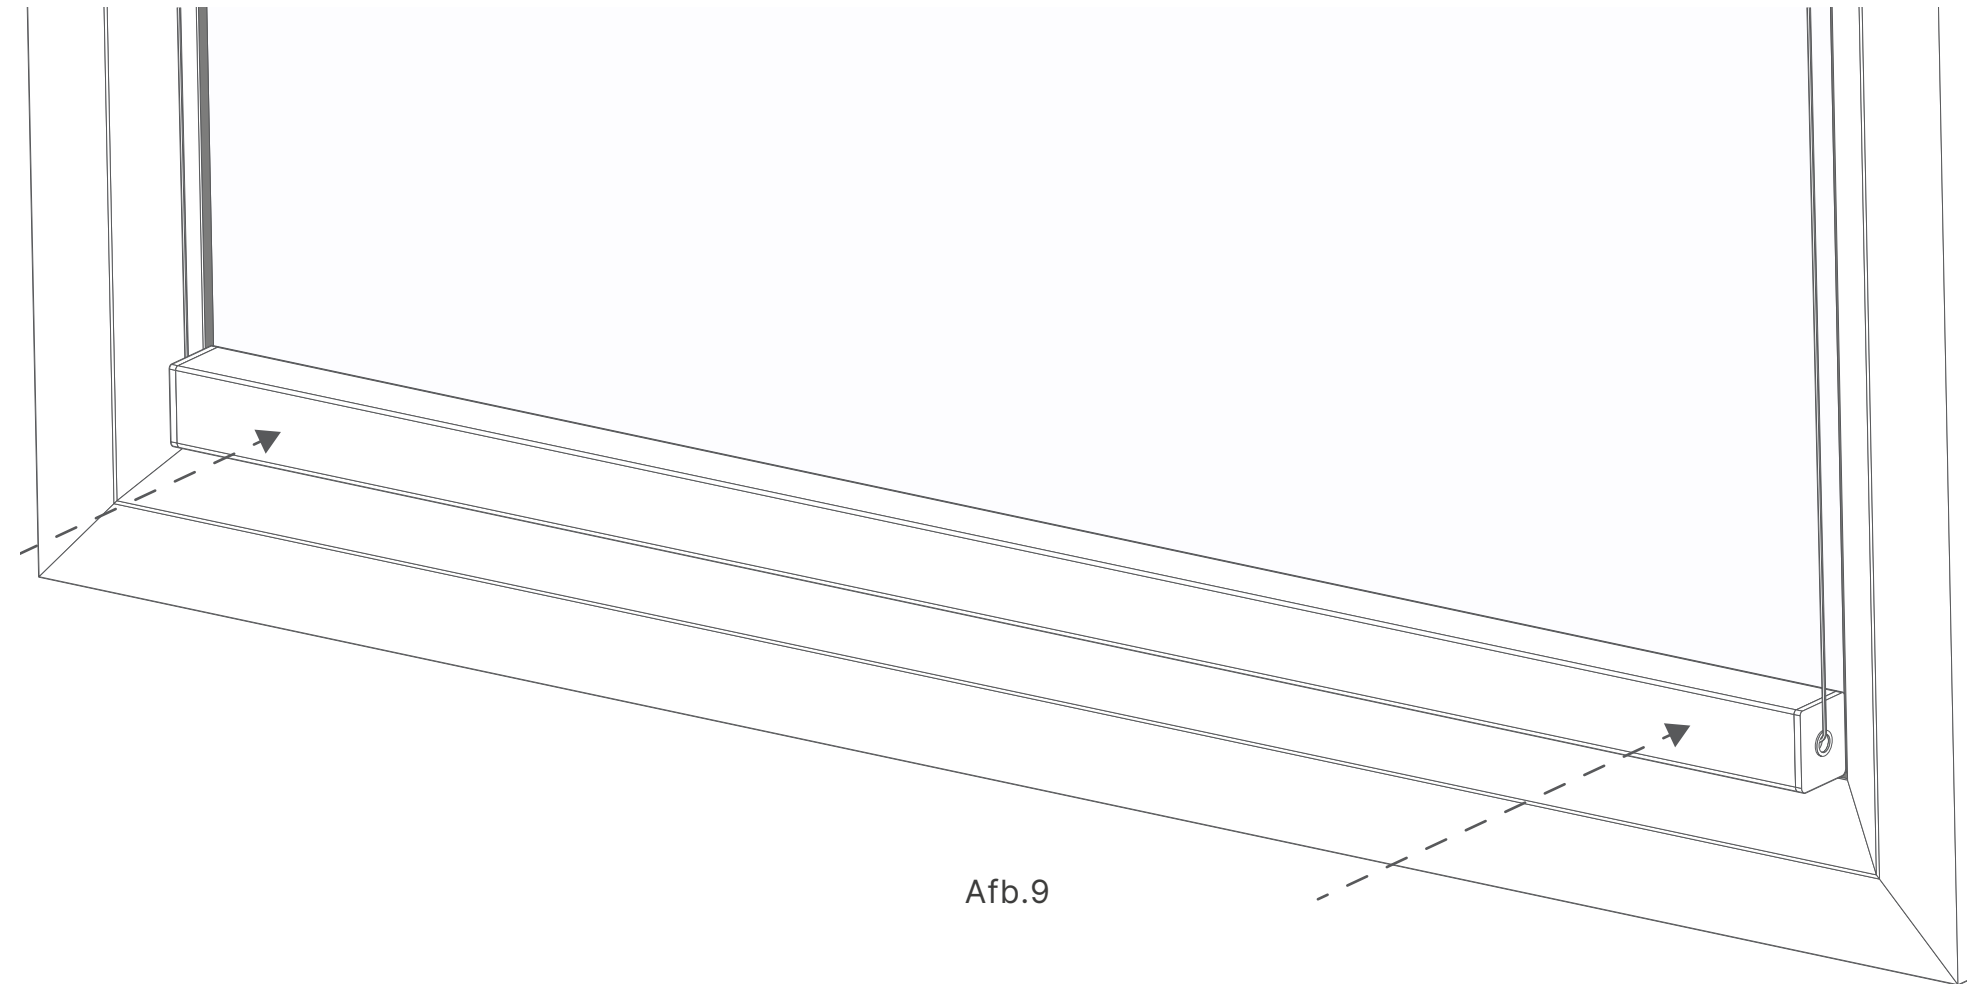

Druk de onderrail tegen het glas en houd deze ongeveer 30 seconden op zijn plaats, zodat de plakstrip goed kan hechten (afb. 9).

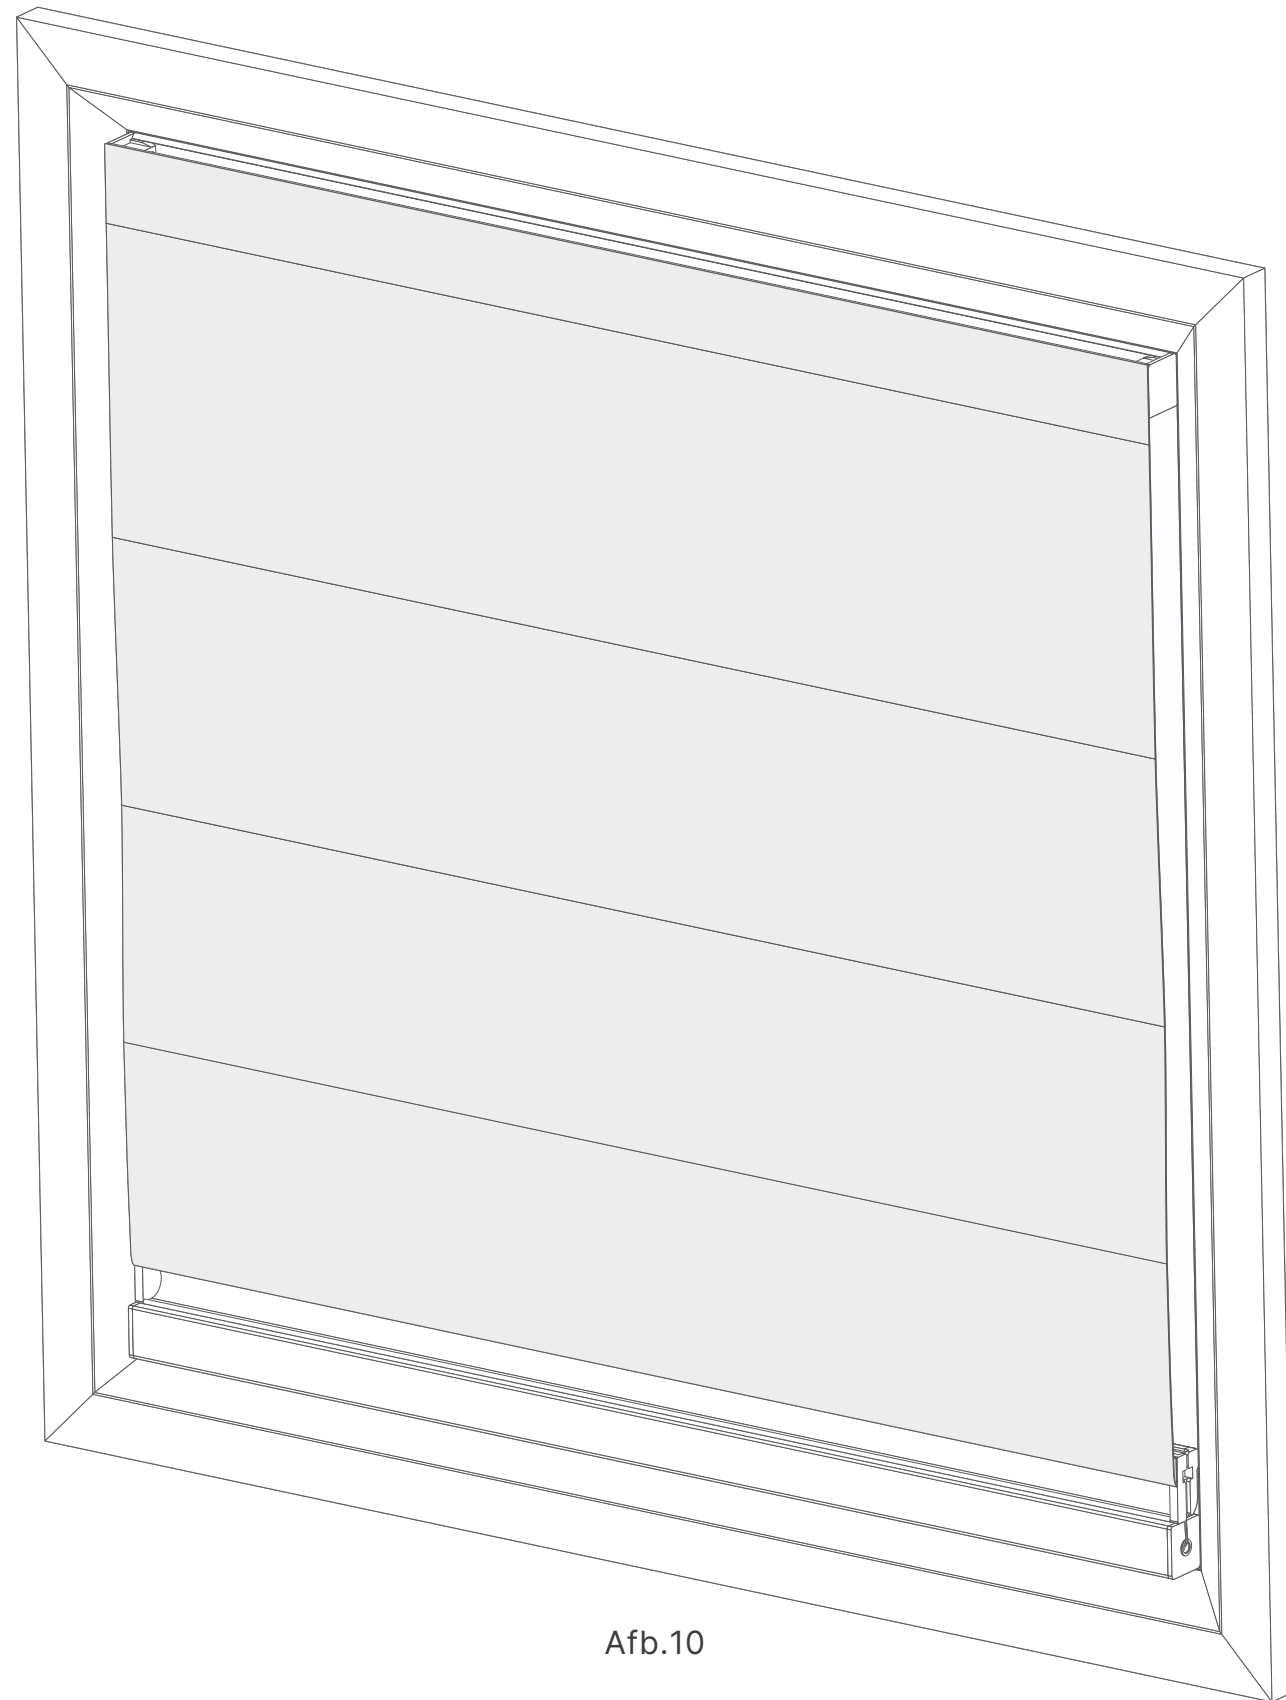

Afb.10

Gebruik de middelste rail, waaraan de onderkant van de stof is bevestigd, om de stof omhoog of omlaag te bewegen (afb. 10). Je kunt het vouwgordijn op elke gewenste hoogte zetten; de koordspanning houdt het op zijn plaats.

En dat is alles! Je prachtige nieuwe vouwgordijn is geïnstalleerd en klaar om van te genieten.