


Ontworpen voor doe-het-zelvers...

Onze TotalShade Verduisterende Rolgordijnen zijn ontworpen om door jou zelf te worden gemonteerd, zonder specialistische monteurs, zelfs als je niet veel doe-het-zelfervaring hebt.

Dankzij ons slimme Click-systeem kunnen ze snel worden geïnstalleerd, zonder boren of rommelig kluswerk. Bij bepaalde stappen van de installatie is het wat makkelijker als je een extra paar handen hebt om te helpen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door tijdens de installatie en volg elke stap één voor één.

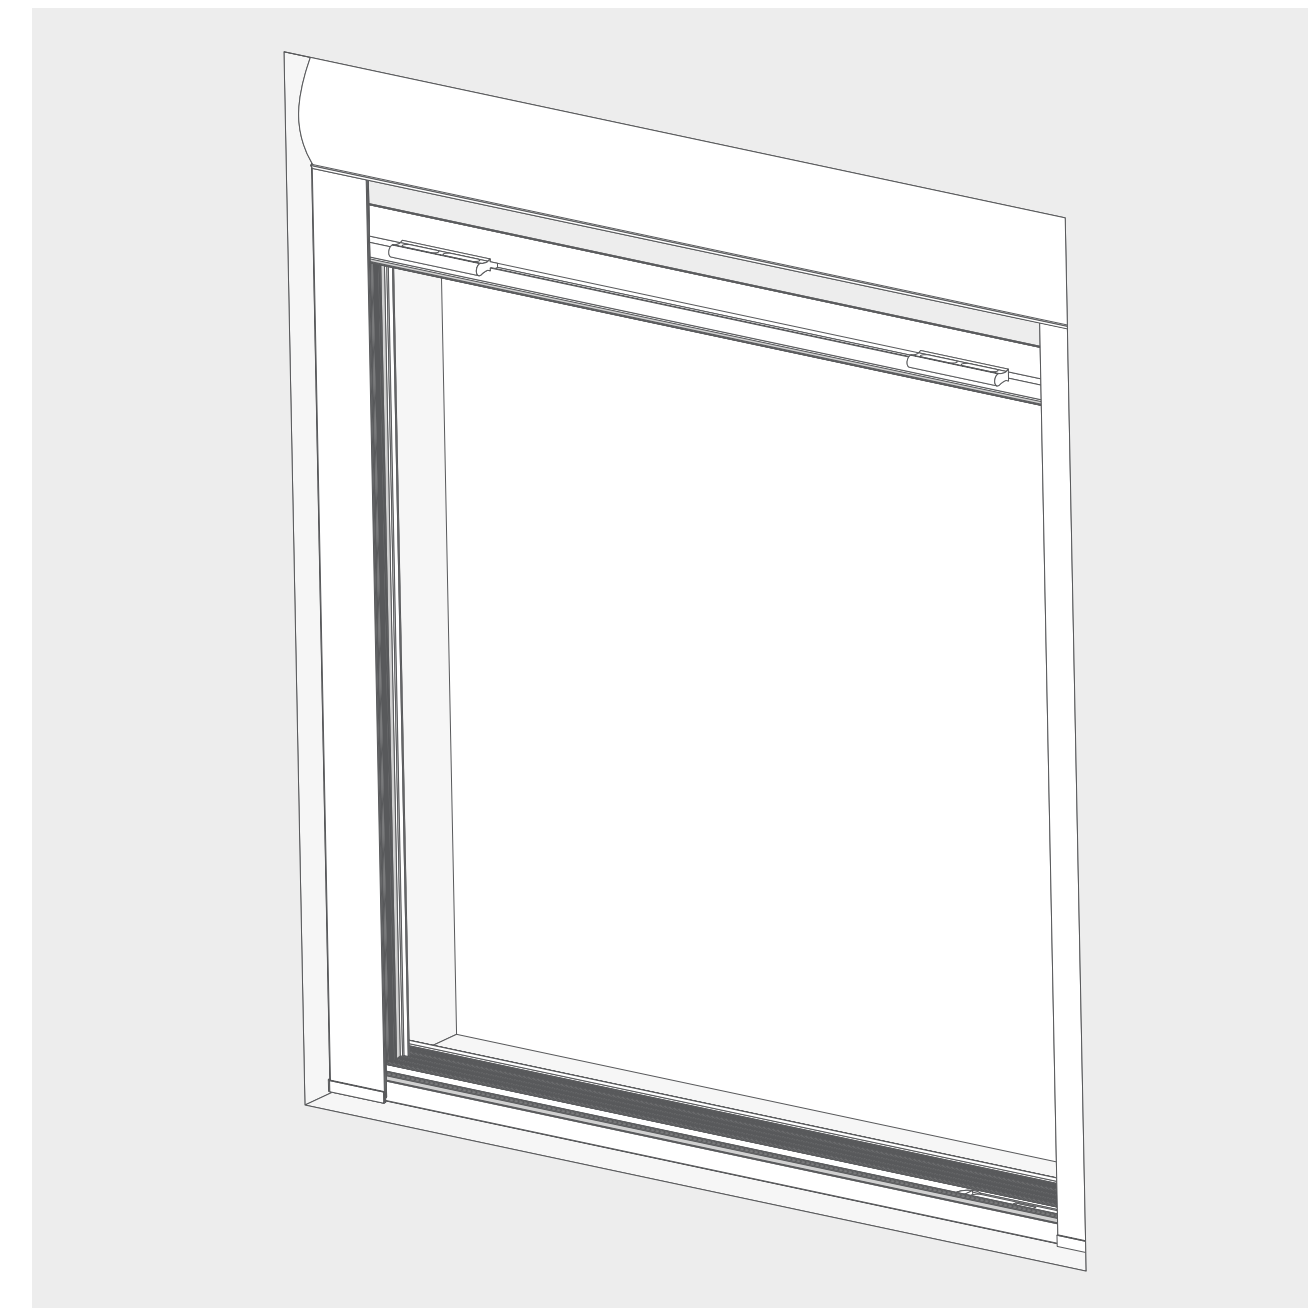



Benodigde gereedschappen voor deze installatie:

- Schaar
- Waterpas

Grotere onderdelen die in je bestelling zitten:



Kleinere onderdelen die in je bestelling zitten:

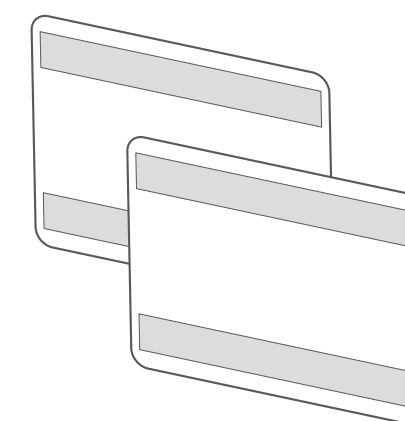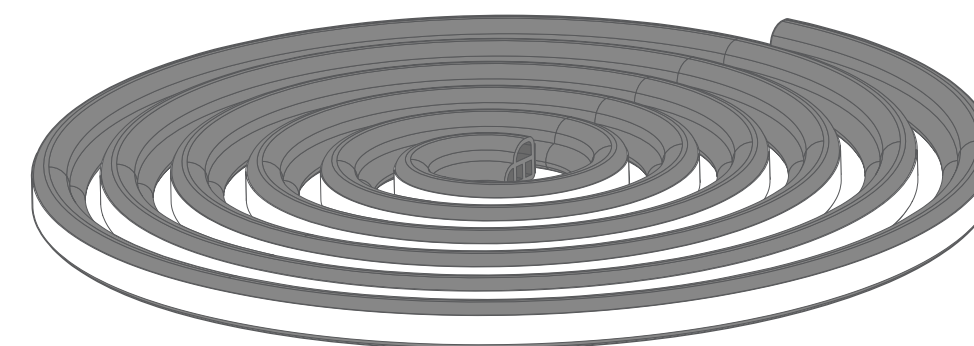



Benodigde gereedschappen voor deze installatie:

Onderdelen

- Cassette voor het rolgordijn
- Zijgeleiders
- Verduisteringspatches

Voorkant cassette



Afbeelding 1

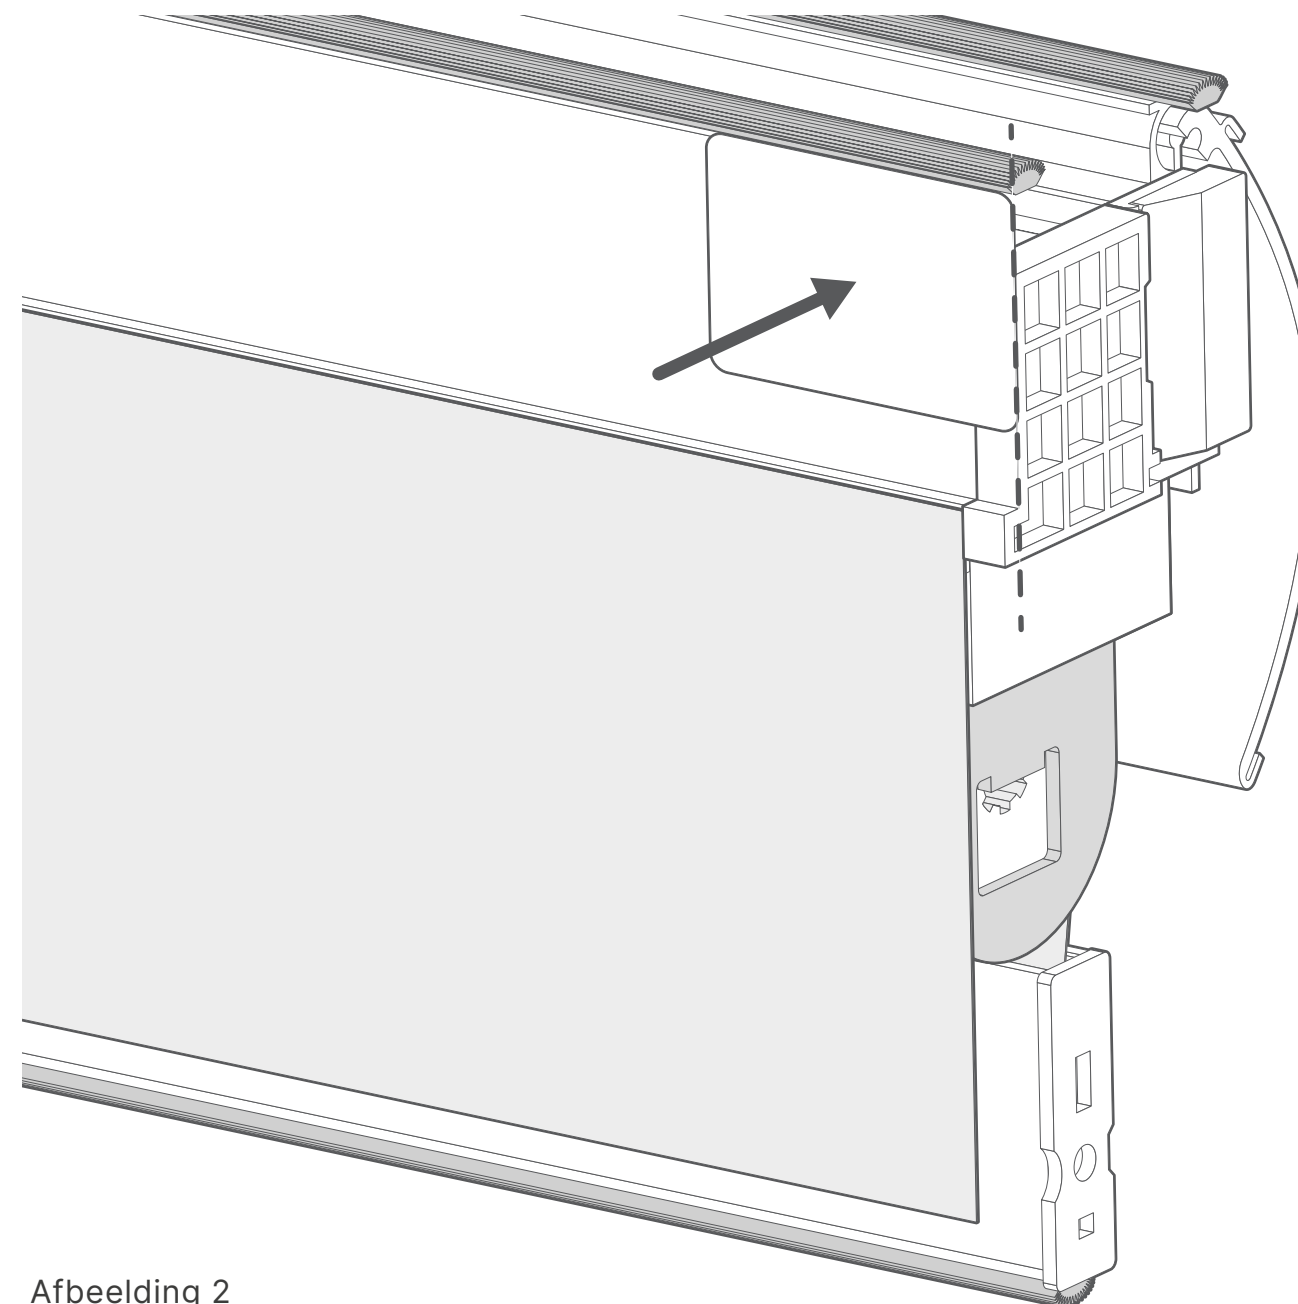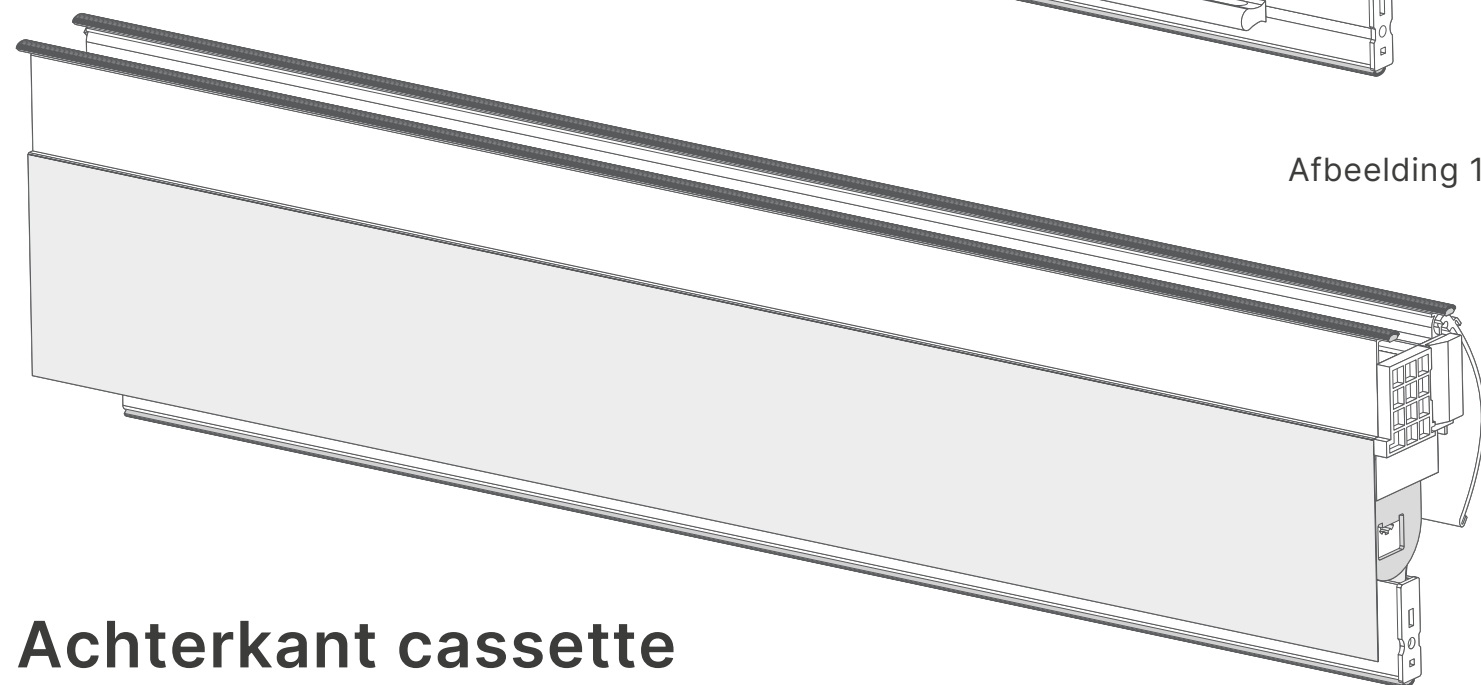Achterkant cassette

Afbeelding 2

Begin met het bevestigen van de verduisteringspatches die bij de onderdelen zijn meegeleverd. Plak de pads aan de achterkant van de cassette, één aan elk uiteinde (Afbeelding 2).

De patches dienen om de openingen af te dekken waar de gesleufde eindkappen uitsteken. Lijn daarom de rand van de patch uit met de rand van de eindkap (Afbeelding 2).

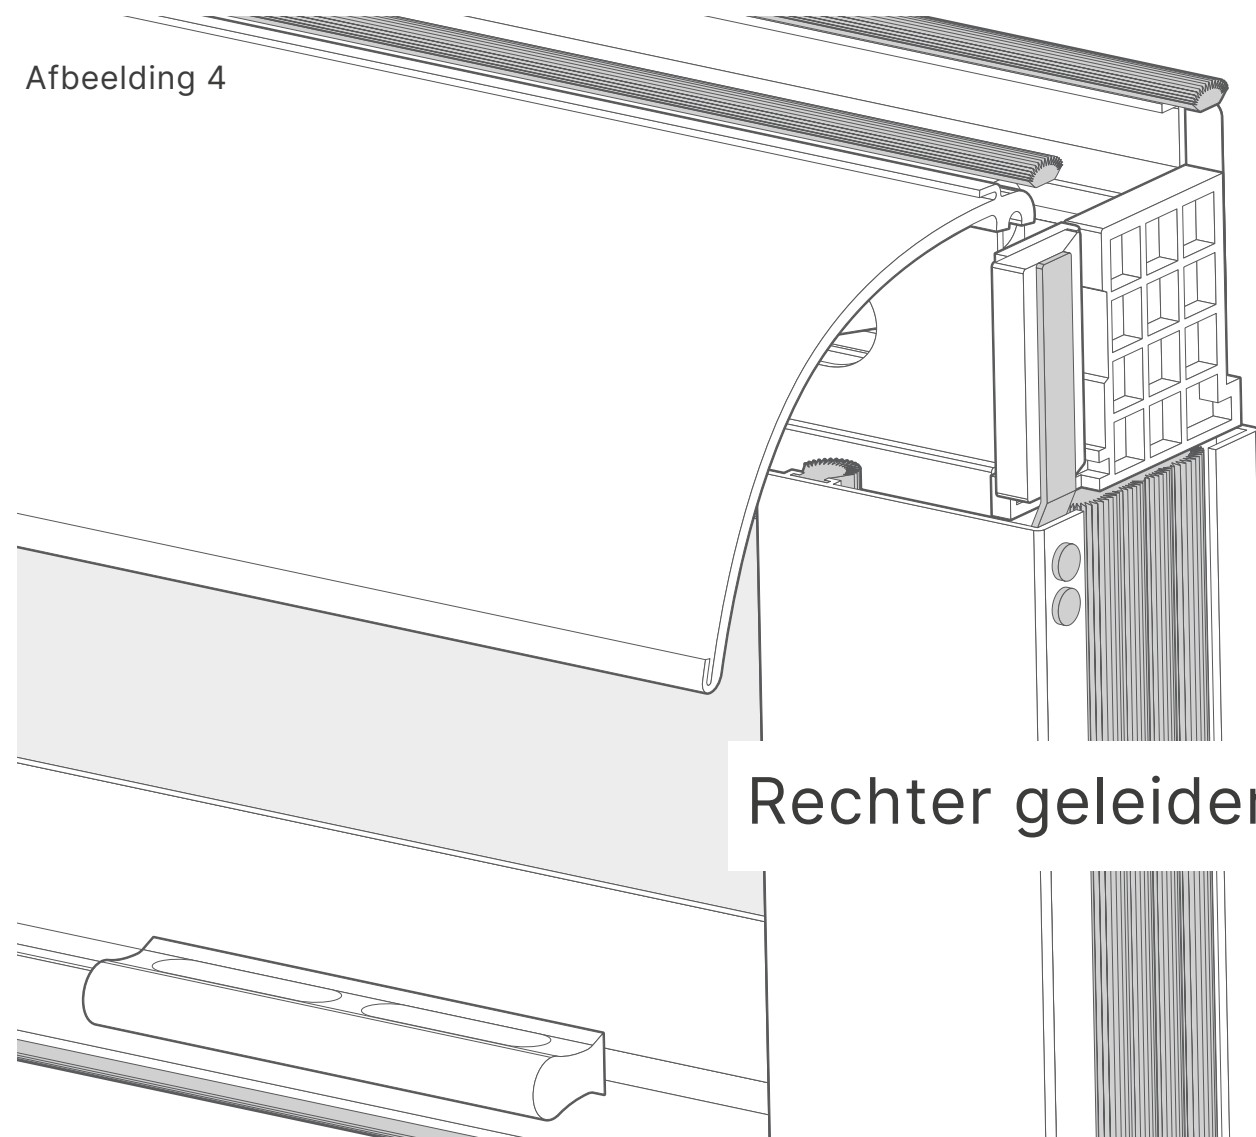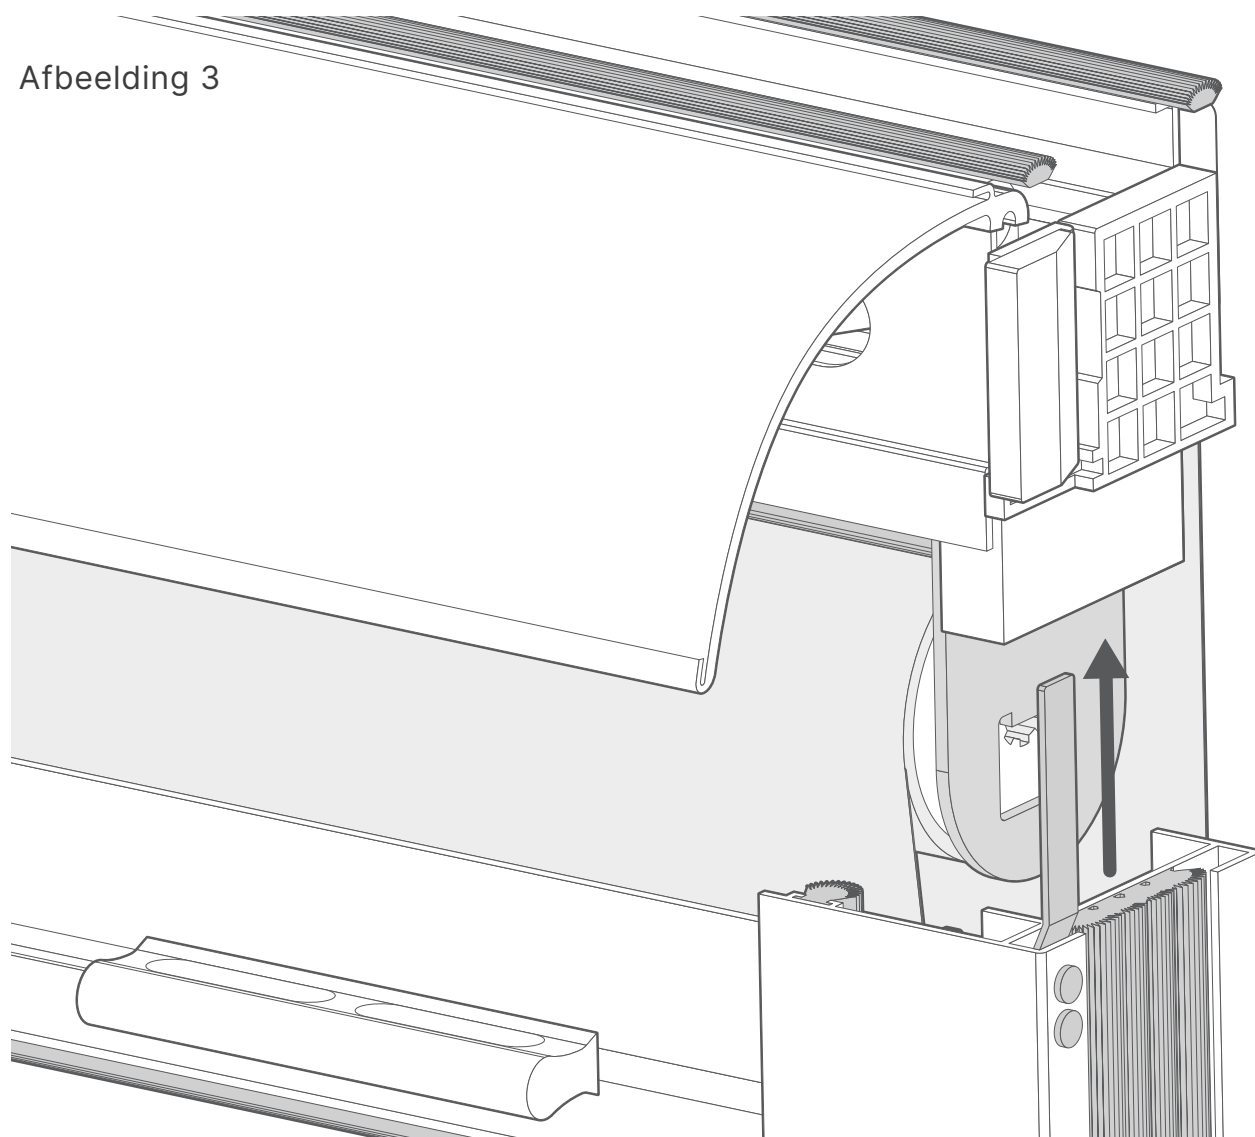

Schuif de zijkanalen op hun plaats aan de uiteinden van de cassette (Afbeelding 3 / Afbeelding 4 / Afbeelding 5). Ze zitten losjes, dus je moet ze tijdens de volgende stap op hun plek blijven vasthouden.



Benodigde gereedschappen voor deze installatie:

Onderdelen

- In elkaar gezet rolgordijn
- Ondergeleider


Gereedschap

- Waterpas

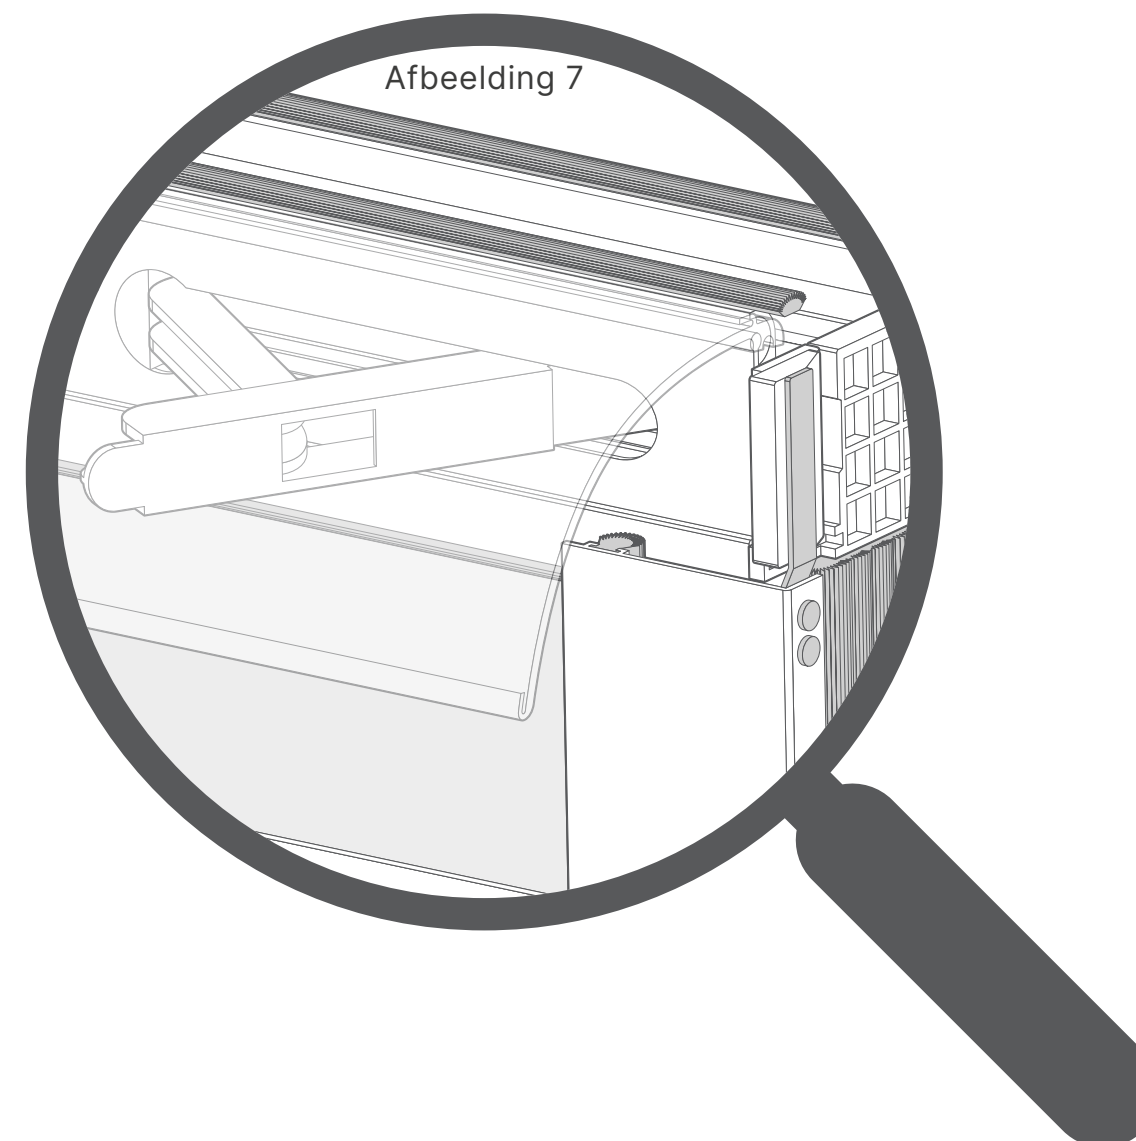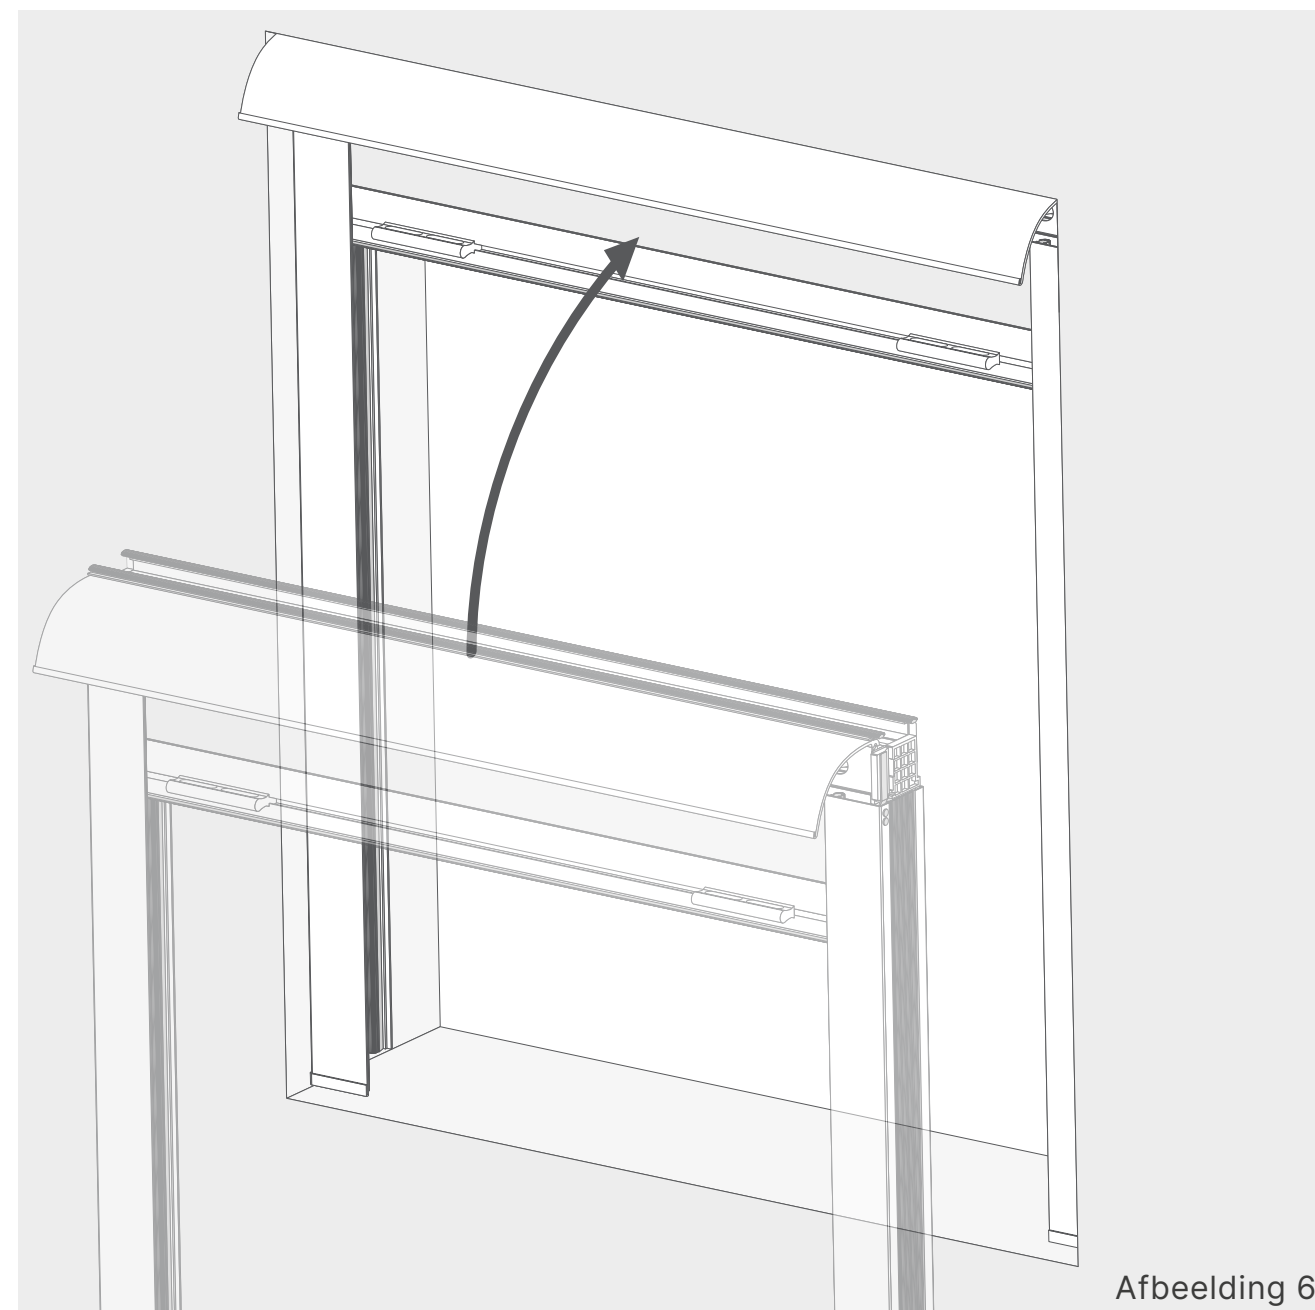

Zorg ervoor dat de Click-hendel zo ver mogelijk naar voren steekt (Afbeelding 7).

Houd de zijgeleiders op hun plaats aan de uiteinden van de cassette en til het gemonteerde rolgordijn in het kozijn (Afbeelding 6).

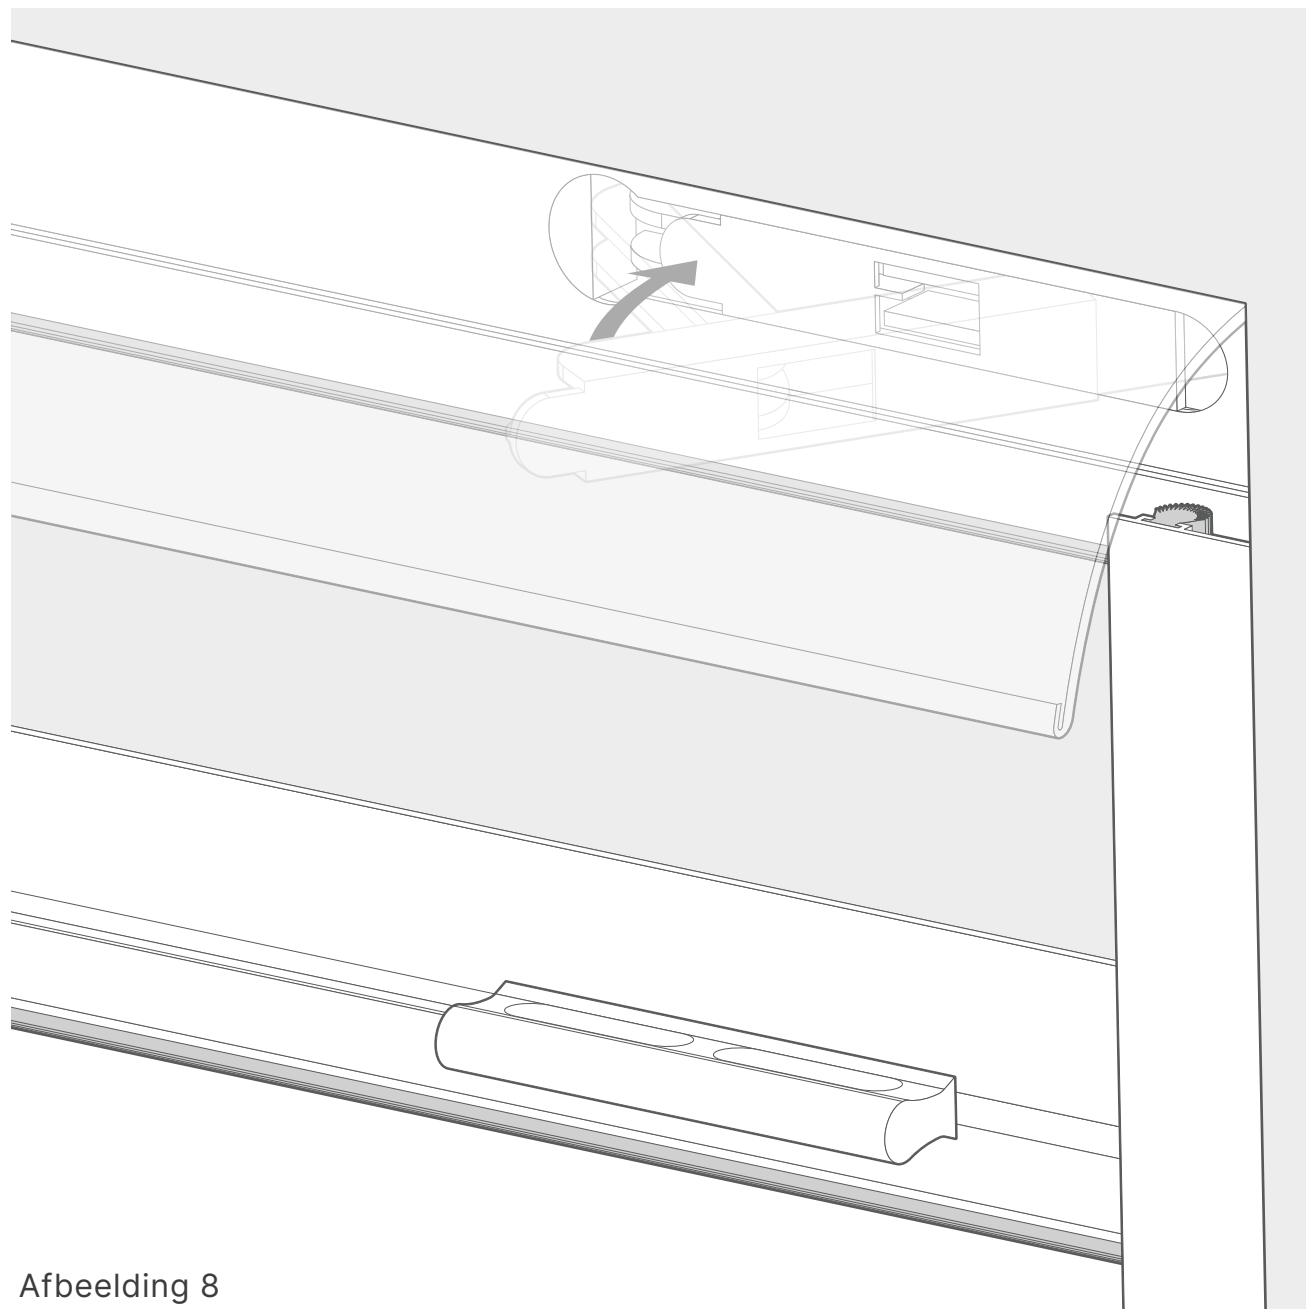


Afbeelding 8


Houd de cassette stevig op zijn plaats en duw de Click-hendel terug in de cassette totdat deze vastklikt (Afbeelding 8).

TOP TIP

Zodra de hendel is vastgeklikt, moet er net genoeg speling zijn om de positie nog iets te corrigeren. Gebruik je waterpas om te controleren of het rolgordijn aan beide zijden recht hangt.

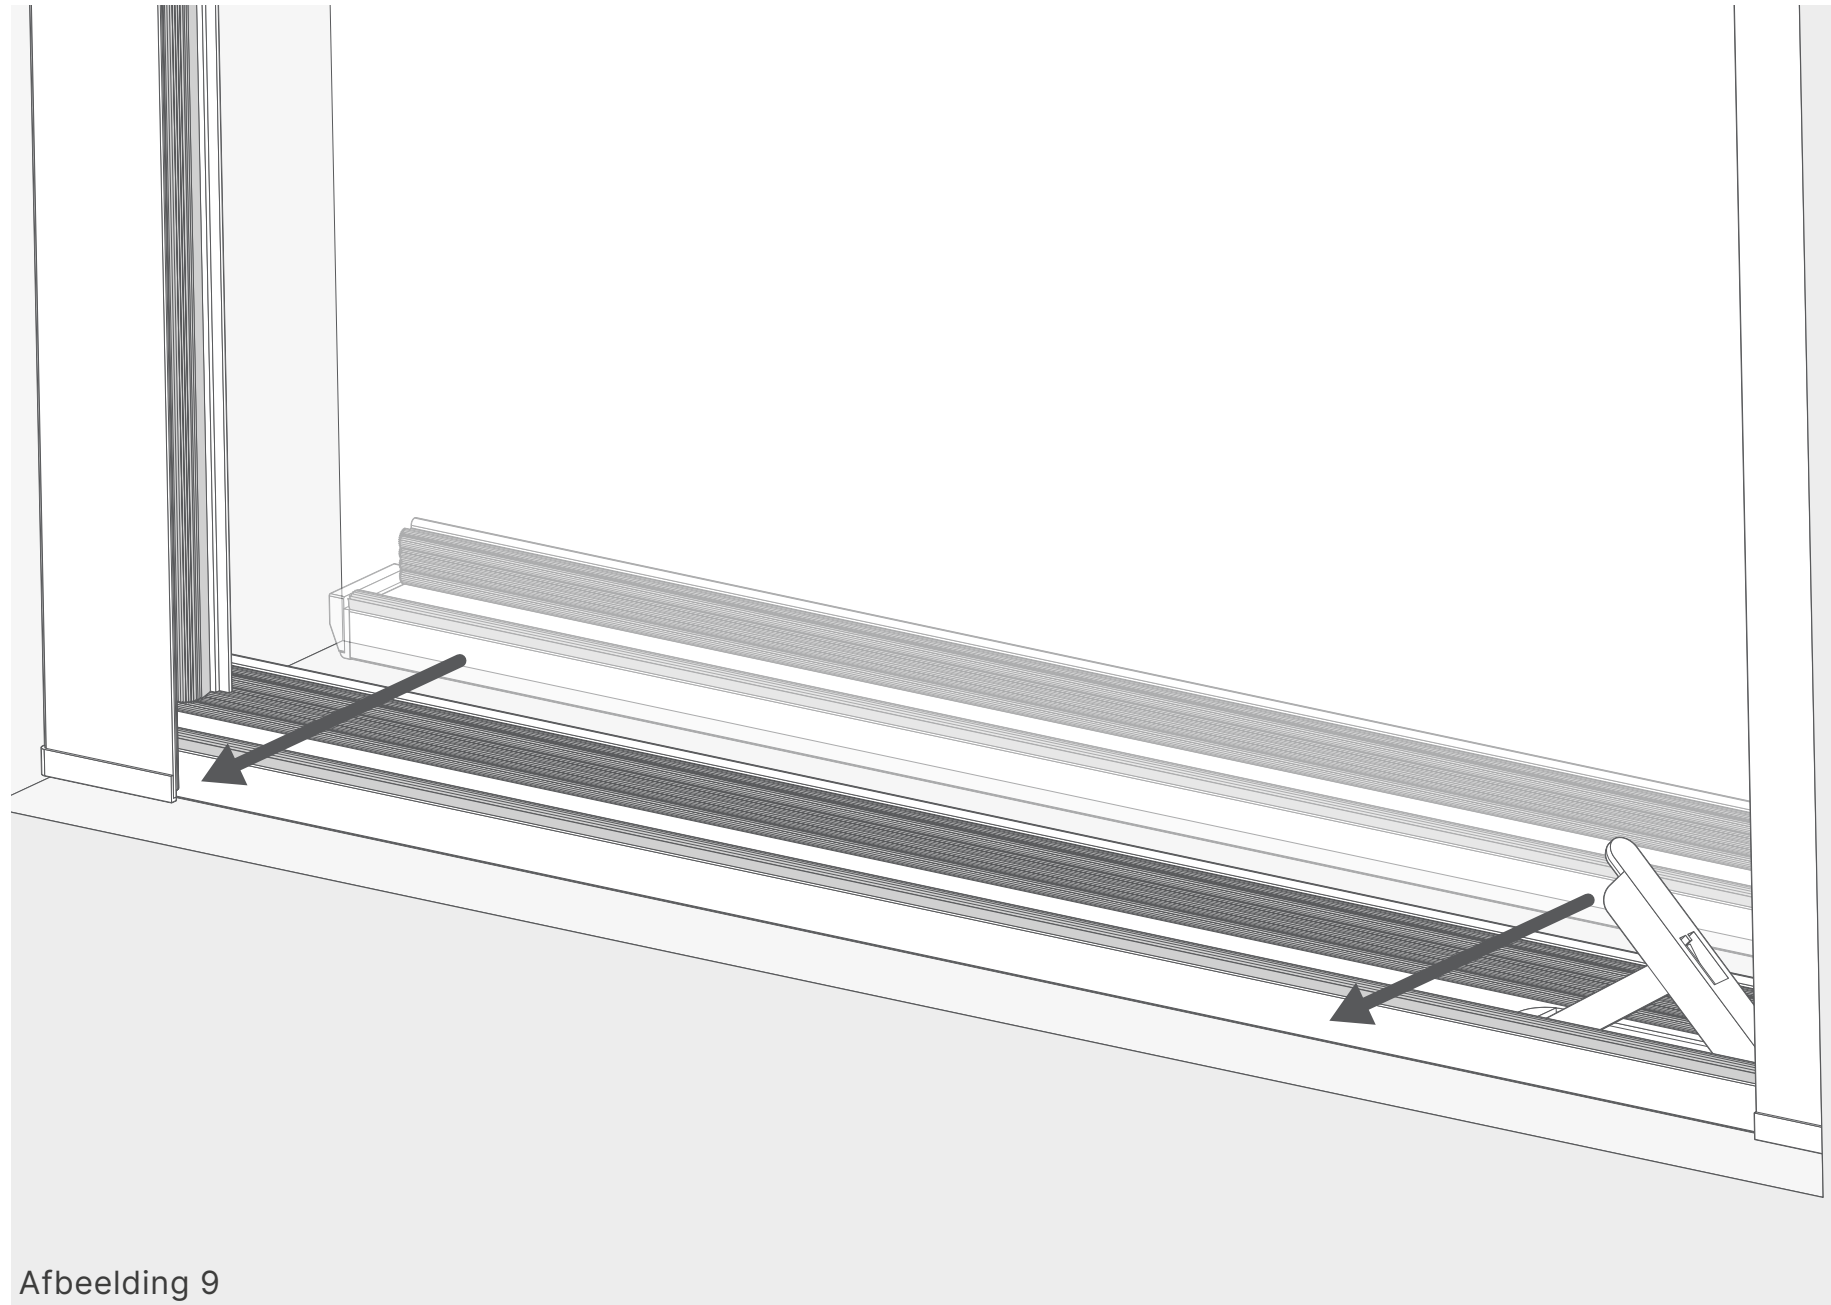


Afbeelding 9

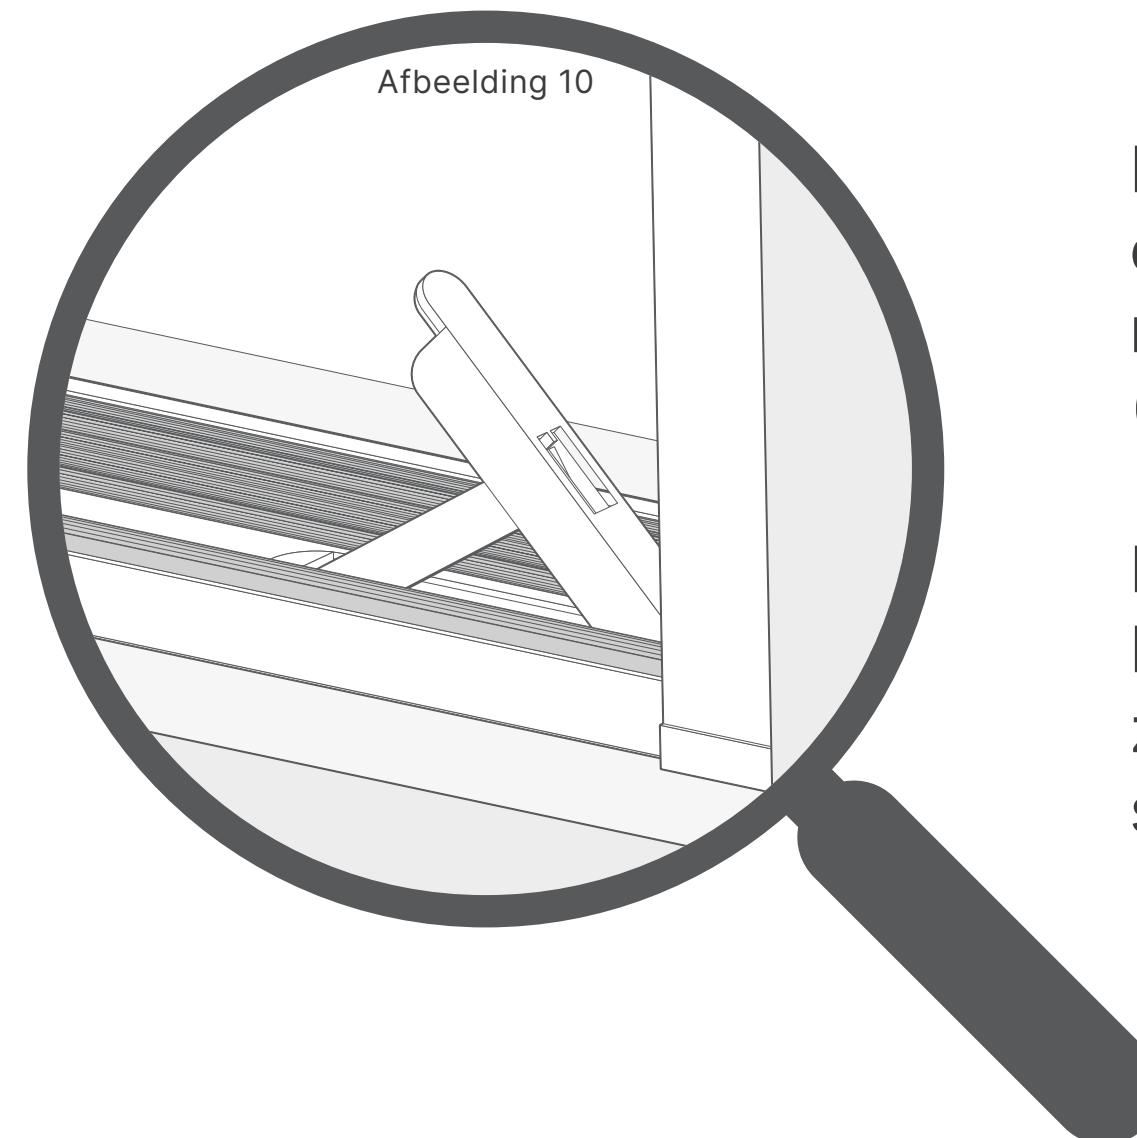

Afbeelding 10

Neem de ondergeleider en zorg ervoor dat de Click-hendel zo ver mogelijk omhoog steekt (Afbeelding 10).

Plaats het achter het rolgordijn en breng het vervolgens naar voren zodat het tussen de zijgeleiders schuift (Afbeelding 9).

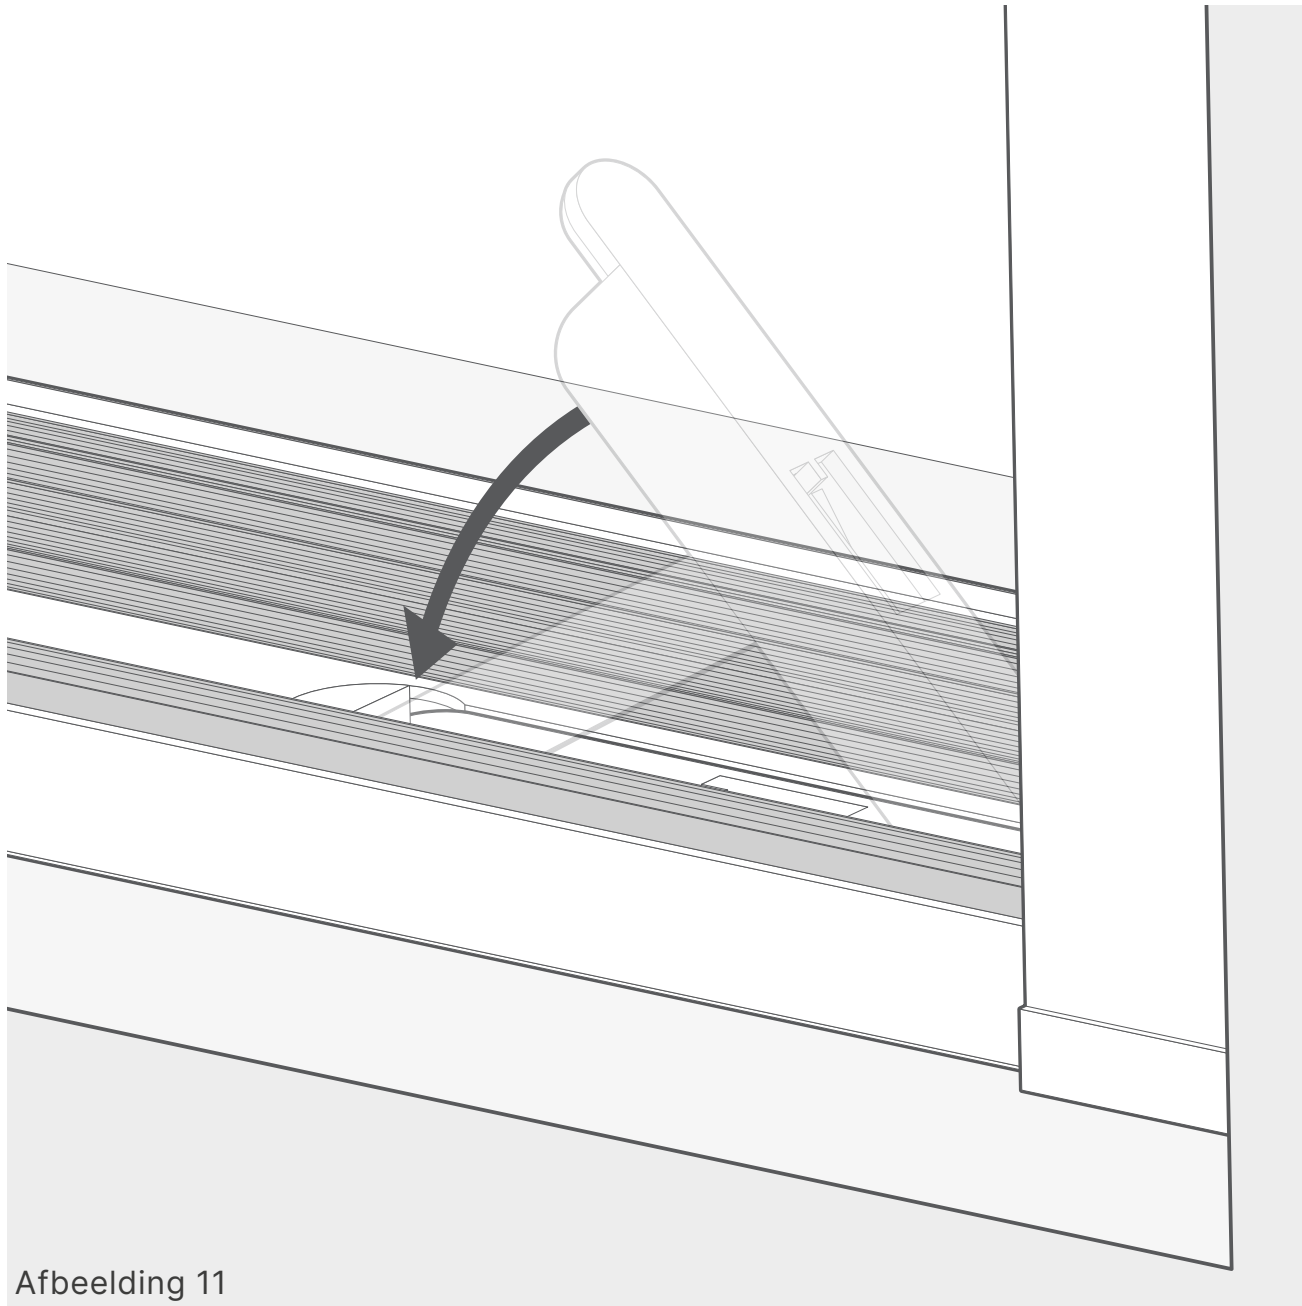

Afbeelding 11

Houd de onderlat stevig op zijn plaats en druk de Click-hendel naar beneden totdat deze vastklikt (Afbeelding 11).

Het rolgordijn zou nu stevig in het kozijn vergrendeld moeten zitten.

TOP TIP

Ook nu moet je de onderkant van het rolgordijn nog een klein beetje naar voren en naar achteren kunnen bewegen. Dit is dus het juiste moment om een laatste controle met de waterpas te doen, zodat je zeker weet dat het rolgordijn mooi recht hangt.

Benodigde gereedschappen voor deze installatie:


Onderdelen

- Het gemonteerde
- rolgordijn
- Verduisteringsstrip

Gereedschap


- Schaar

Afbeelding 12

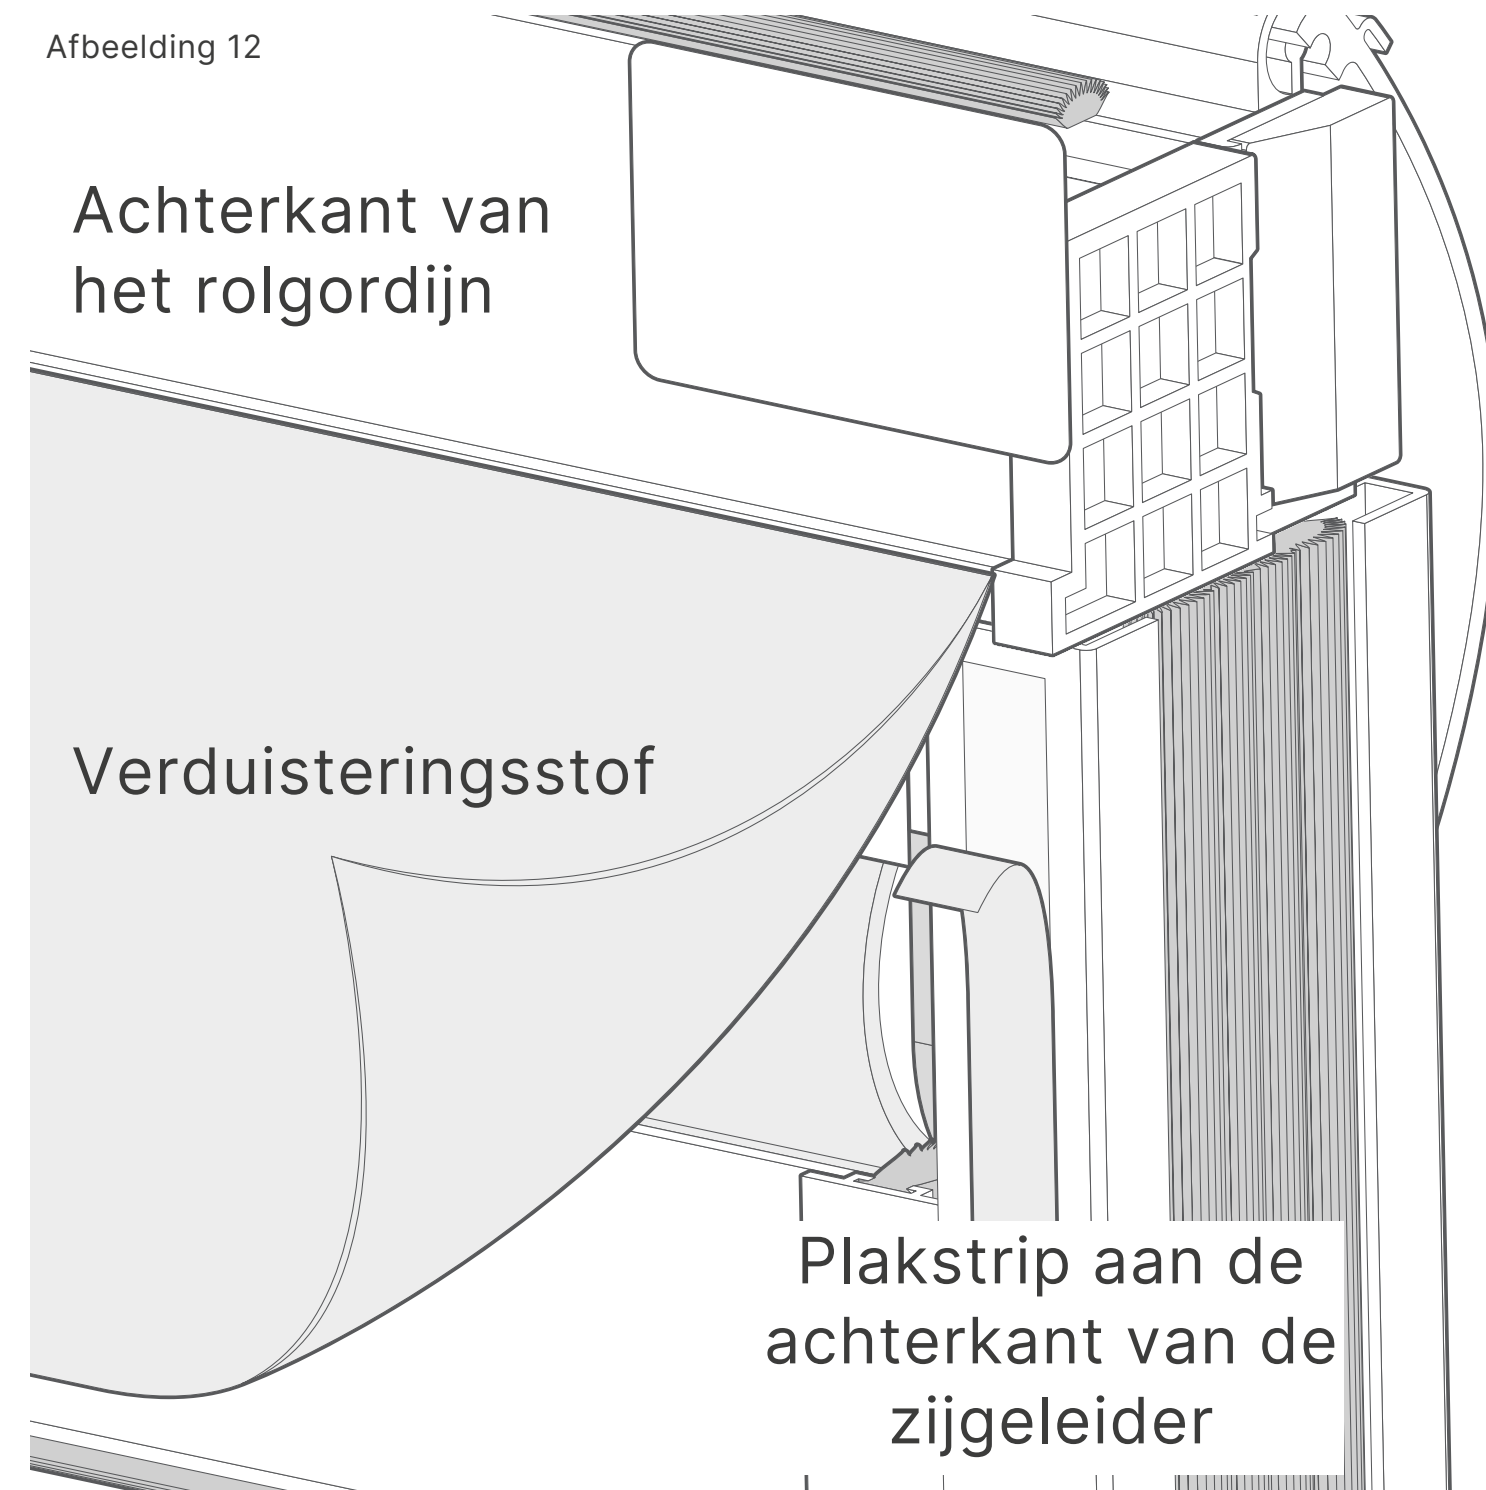

Reik met je hand achter het rolgordijn en onder de 'flap' van verduisteringsstof aan de achterkant van de cassette.



Aan de achterkant van elk zijgeleider zit een smalle zelfklevende strip – verwijder de afdeklaag van elke strip (Afbeelding 12) en druk de verduisteringsstof tegen de achterkant van de zijgeleiders om deze vast te plakken.

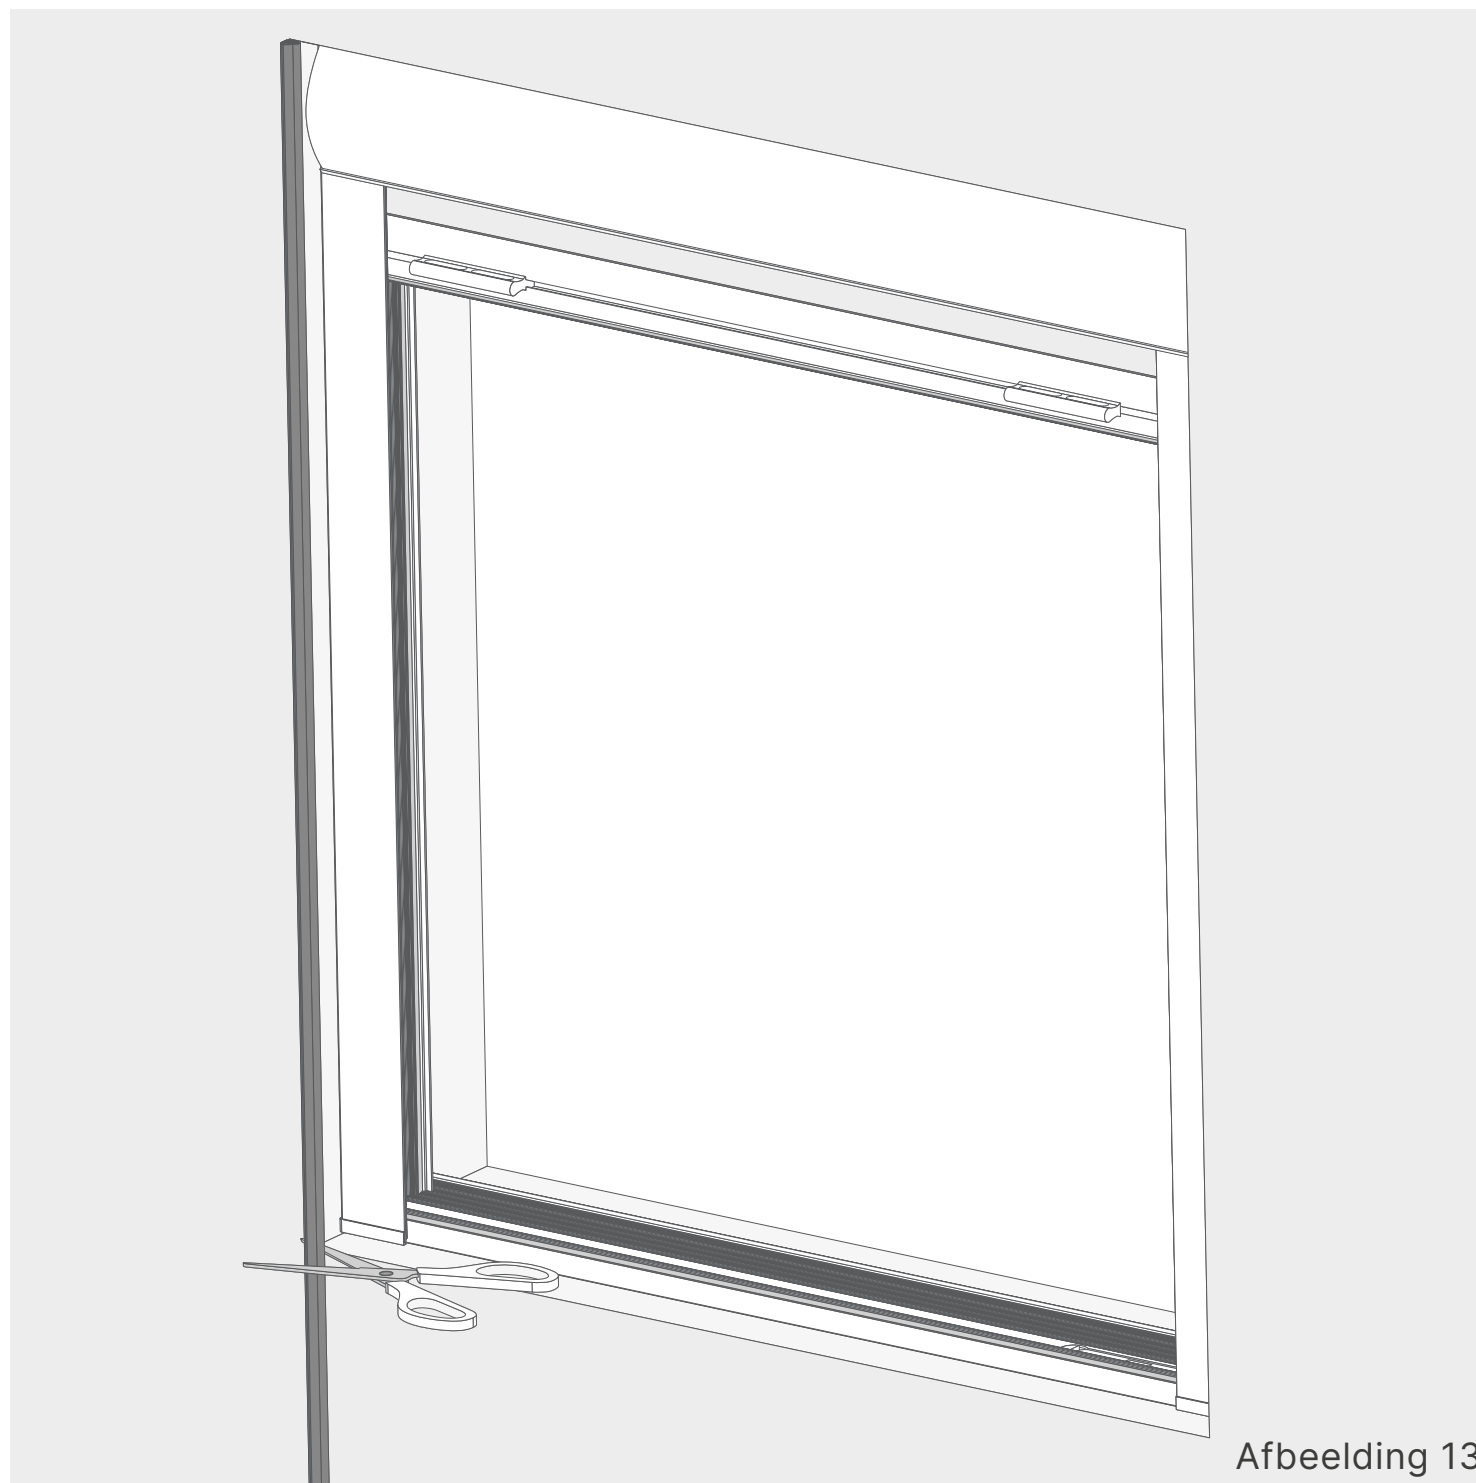

Afbeelding 13

Neem de verduisteringsstrip, rol deze uit en knip deze in stukjes.


Gebruik het kozijn als leidraad en snijd de strip in 4 delen: 2 even lang als de zijkanten van het kozijn en 2 voor de boven- en onderkant (Afbeelding 13).

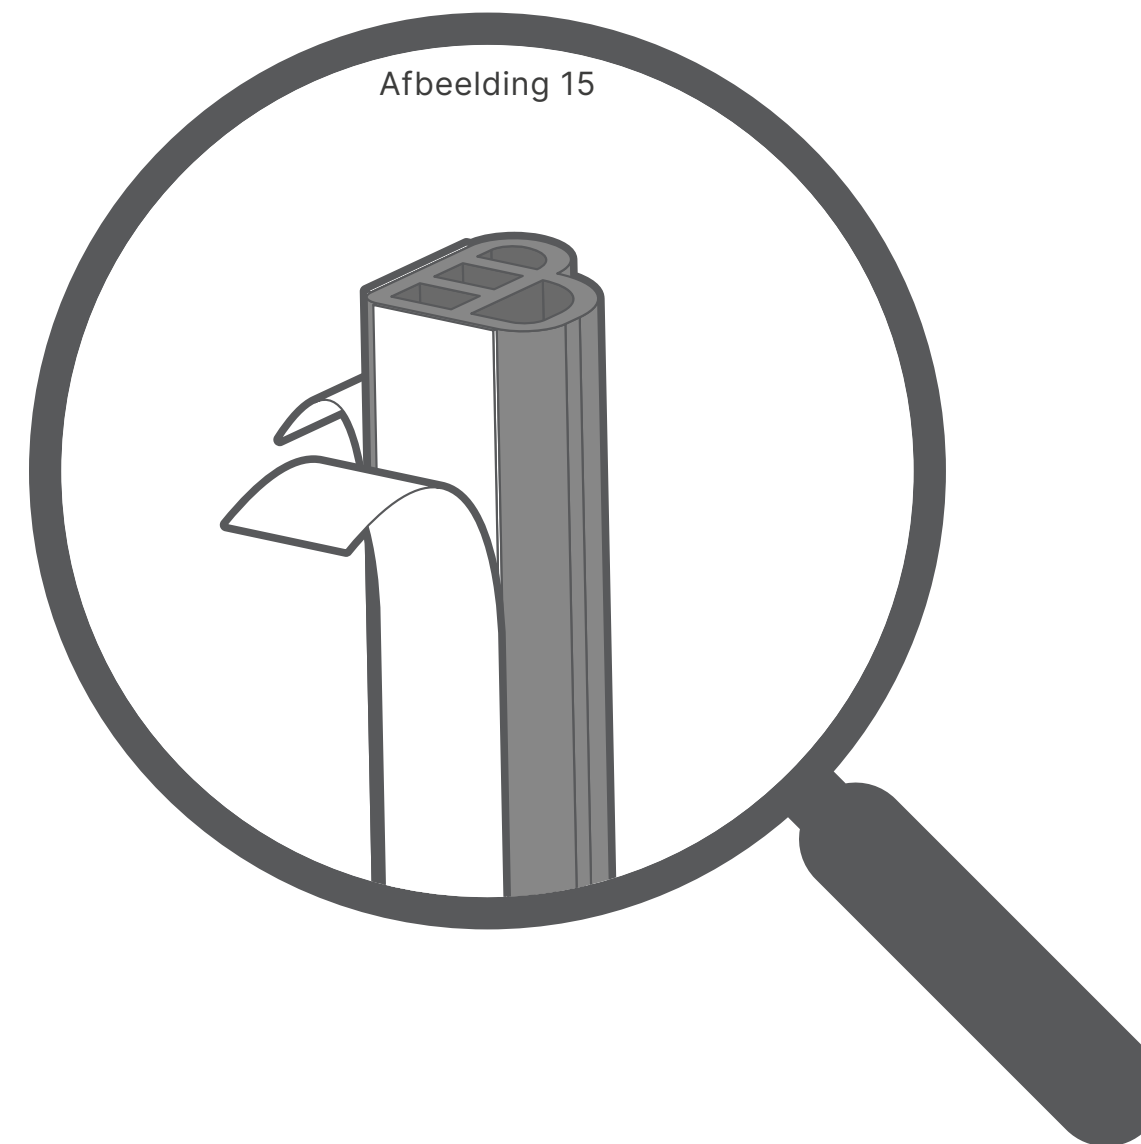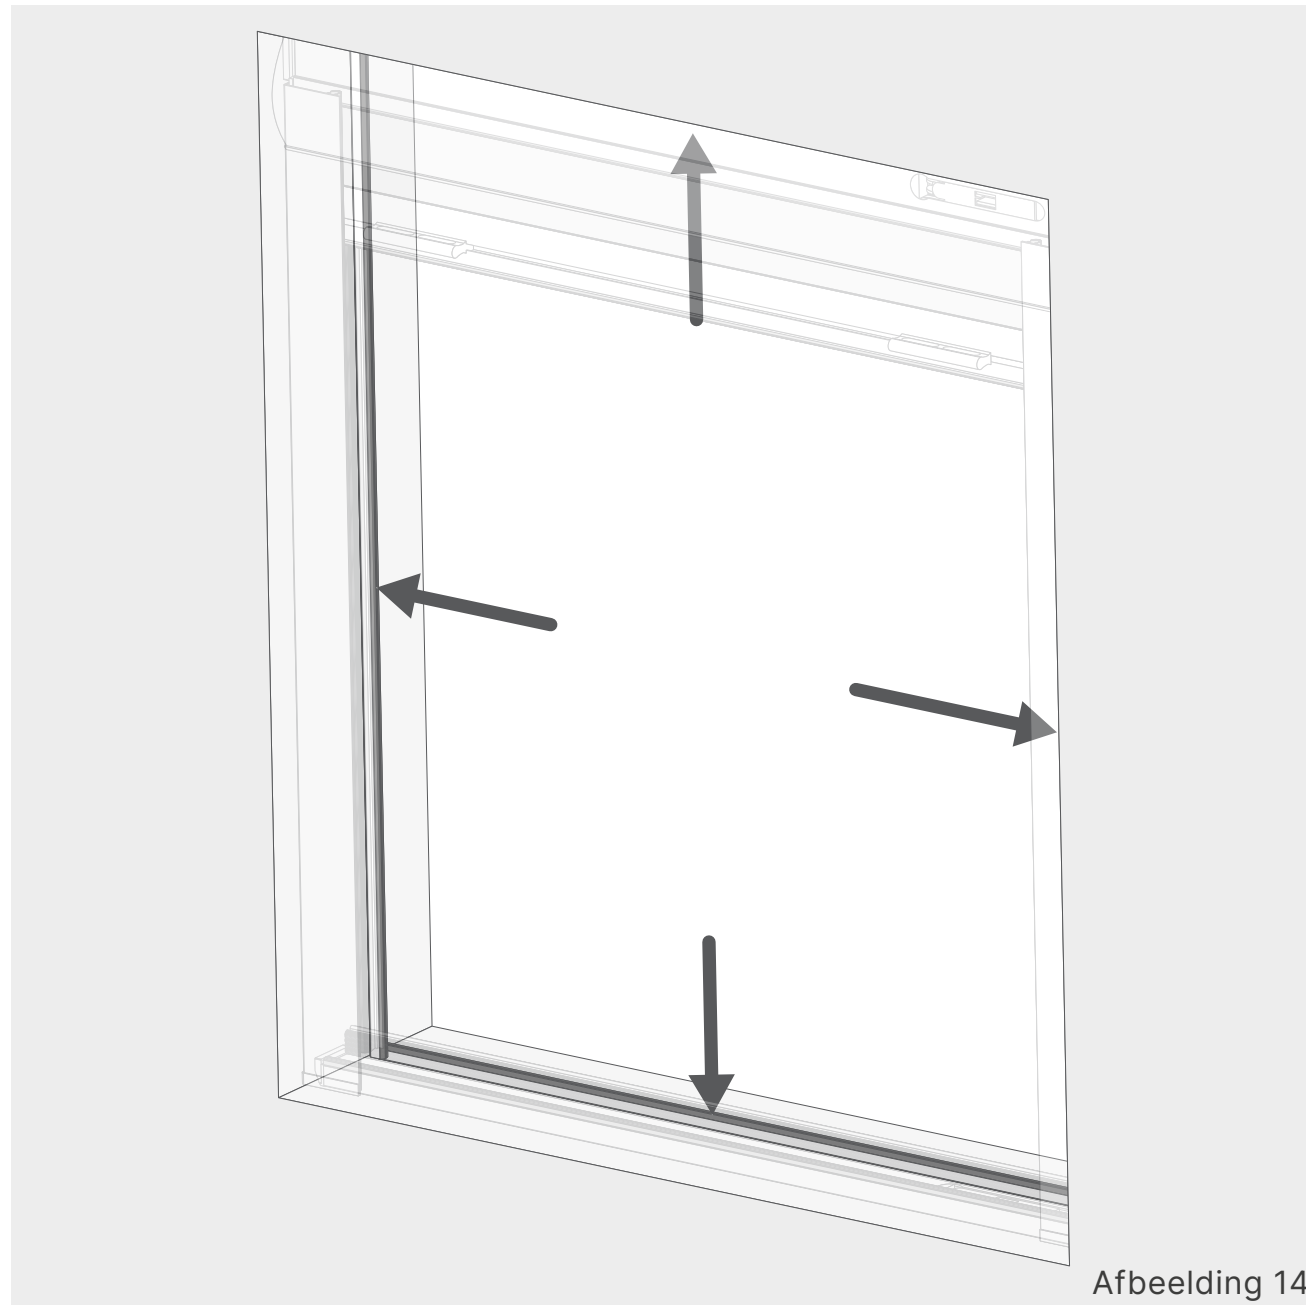

De verduisteringsstrip heeft 2 klevende zijden. Verwijder beide beschermlagen van één van de stroken (Afbeelding 15).

Plak de strook vervolgens op zijn plaats, strak tegen de achterkant van het rolgordijn en de binnenzijde van het kozijn.

Herhaal dit voor alle 4 stroken van de strip (Afbeelding 14) en zorg ervoor dat ze in elke hoek netjes aansluiten zonder kieren – vooral in de bovenhoeken – om zo veel mogelijk licht buiten te sluiten.

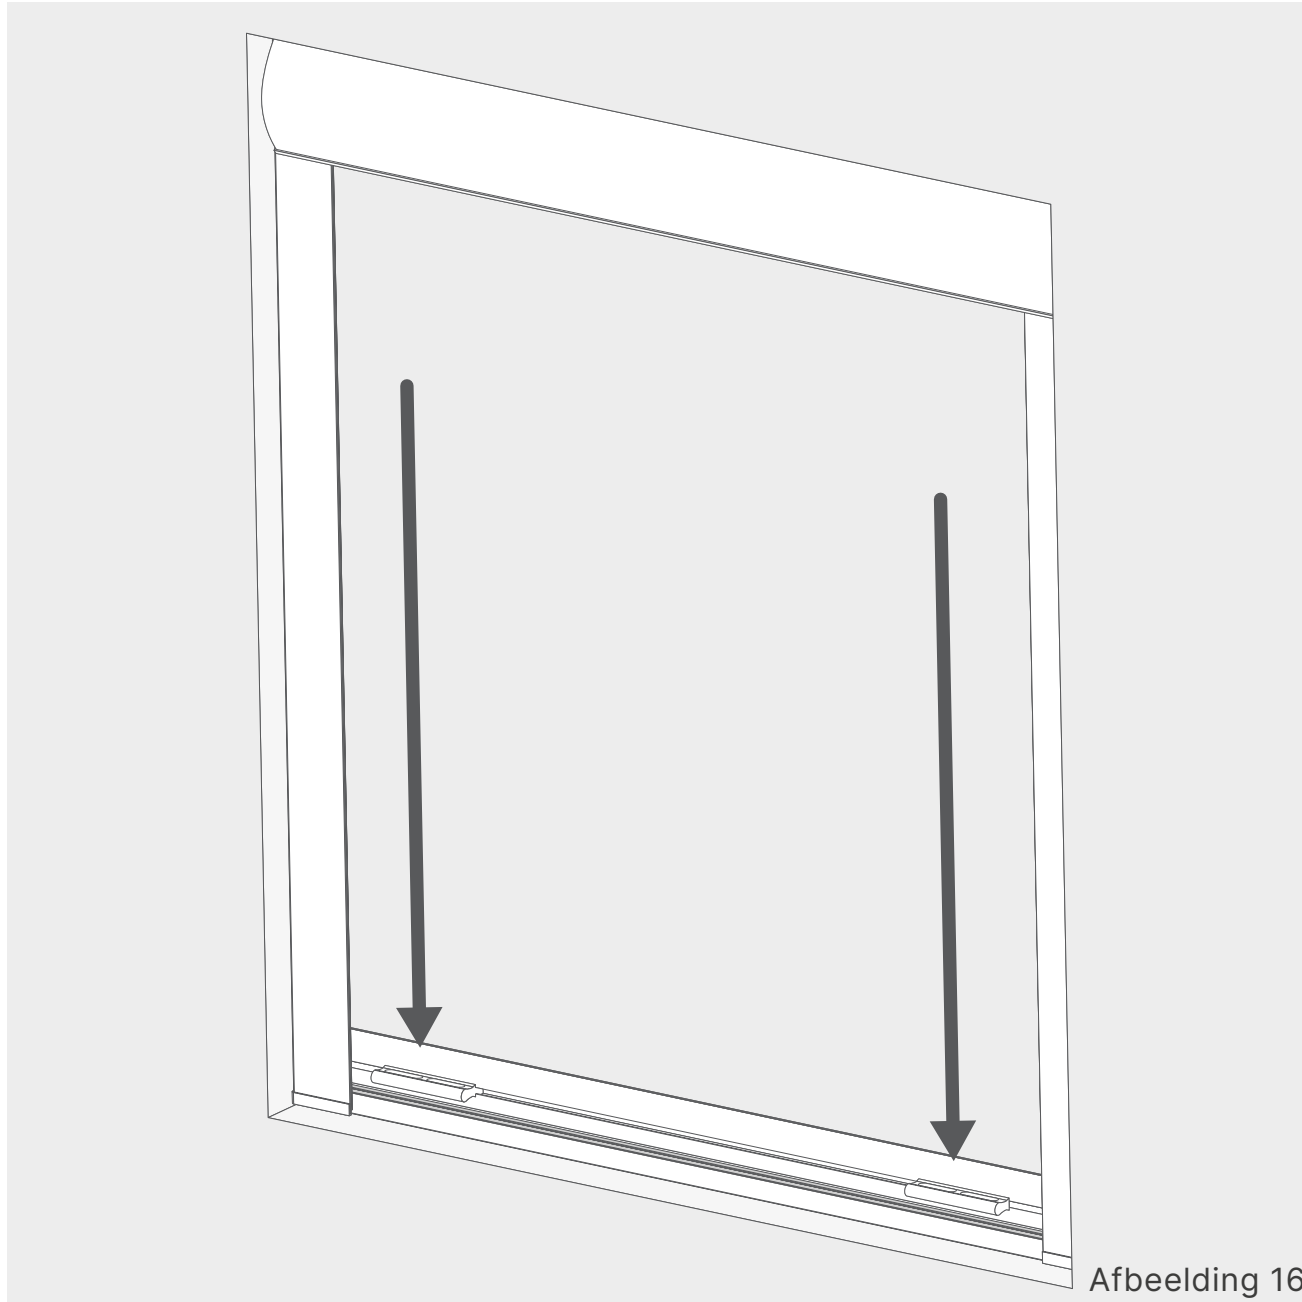

Doe alle lichten uit en haal het rolgordijn naar beneden. Zo kun je controleren of er ergens licht langs het frame naar binnen komt (Afbeelding 16).

Er wordt ruim voldoende verduisteringsstrip meegeleverd, zodat je extra stroken kunt afknippen en achter het rolgordijn kunt plakken om eventuele kleine kieren af te dichten, indien nodig.

En dat is alles! Je nieuwe rolgordijn is volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik.