



Monteren van de beugels

Plaats het rolgordijn schuin in de opening en duw de spanner tegen de muur.

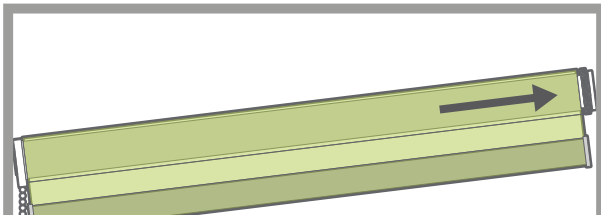


Til het bedieningsuiteinde van het rolgordijn op tot het waterpas staat en laat de druk los, het rolgordijn zal zichzelf op zijn plaats houden.

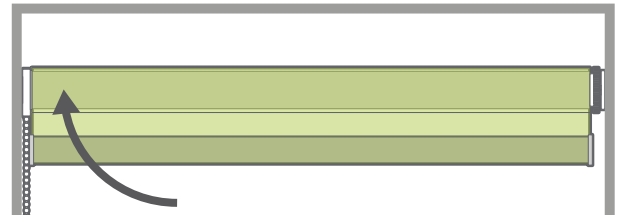

Pas de positie van het rolgordijn aan zodat het recht en horizontaal hangt, voordat je het vastzet.

Voor kleinere gordijnen:

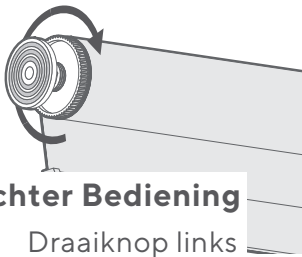



Houd het rolgordijn stevig op zijn plaats en draai aan de draaiknop om het rolgordijn vast te draaien.

Draai de knop met de klok mee ten opzichte van de buis.

TOP-TIP

Zorg ervoor dat je de knop zo strak mogelijk aandraait, zodat het rolgordijn goed vastzit en niet wegglijdt.

Voor grotere gordijnen:

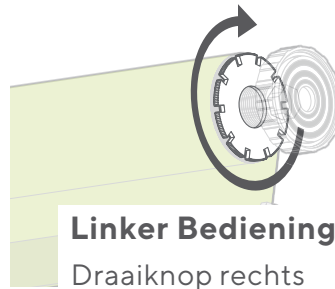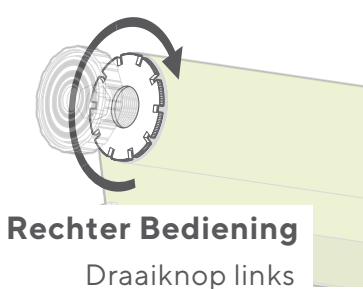

Houd het rolgordijn stevig op zijn plaats en draai aan de draaiknop om het rolgordijn vast te draaien.



Draai de knop met de klok mee ten opzichte van de buis.



Zodra het rolgordijn op zijn plaats zit, draai je de eindkap totdat deze tegen het andraaischijf blokkeert. Hierdoor wordt de knop op zijn plaats vastgezet.

Draai de kap linksom ten opzichte van de buis.


Plaats vervolgens het verduisterende rolgordijn aan de voorkant. Het proces is precies hetzelfde als voor het eerdere rolgordijn aan de achterkant.

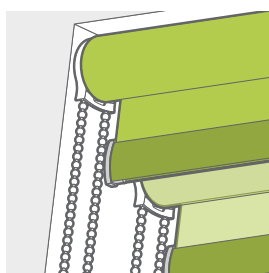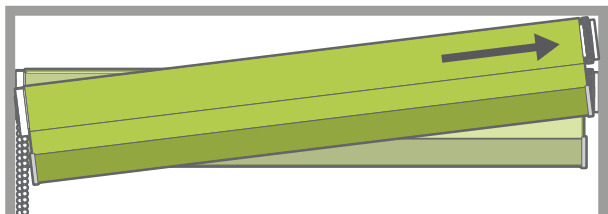

Het rolgordijn vooraan kan bovenaan en vooraan in de nis worden geplaatst. Als je de rolgordijnen verder naar achteren in het kozijn wilt plaatsen, is dat ook goed. Zorg er alleen voor dat het voorste rolgordijn ongeveer 50mm voor het achterste rolgordijn wordt geplaatst.

Kindveiligheid

2

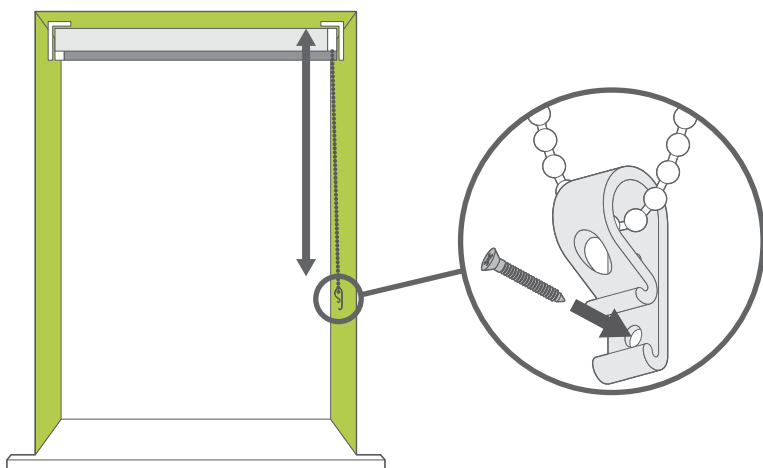

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.